
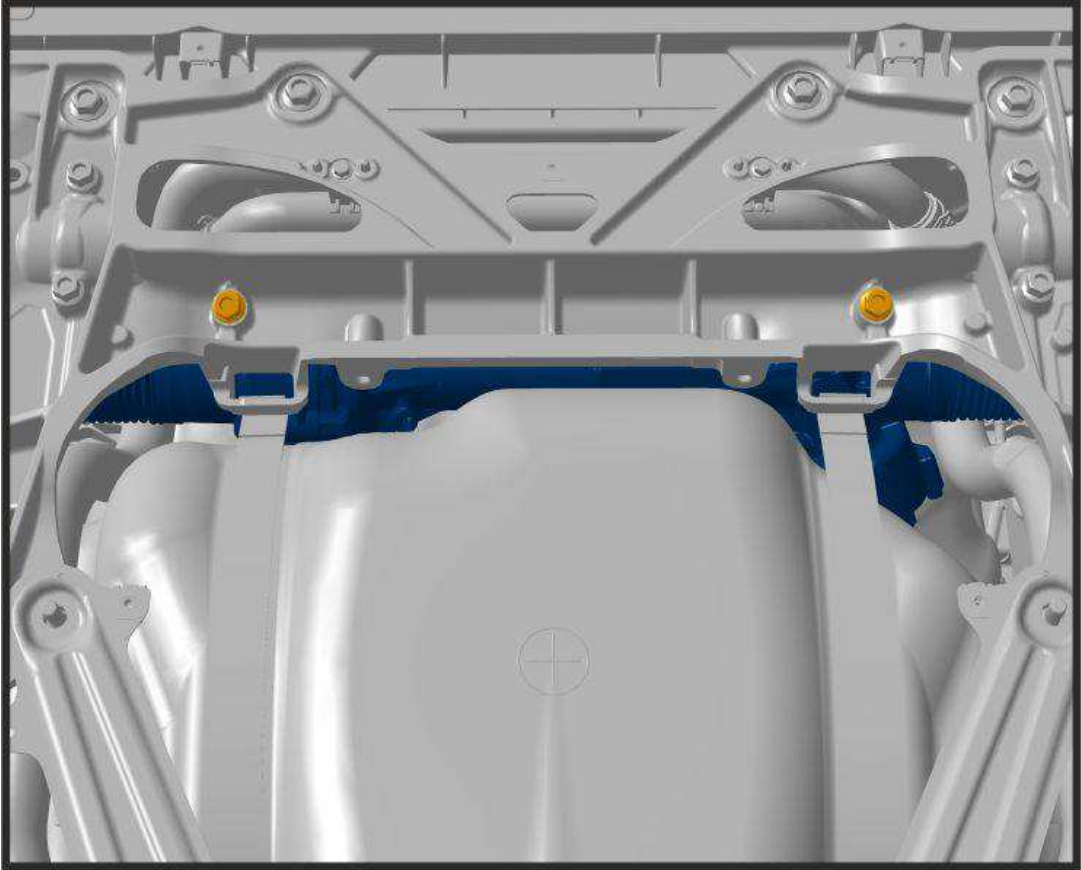


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 转向机构的紧固扭矩

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向机到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60/拆下后务必使用新螺栓	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		
 转向机到前桥横梁					
转向机到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60/拆下后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		

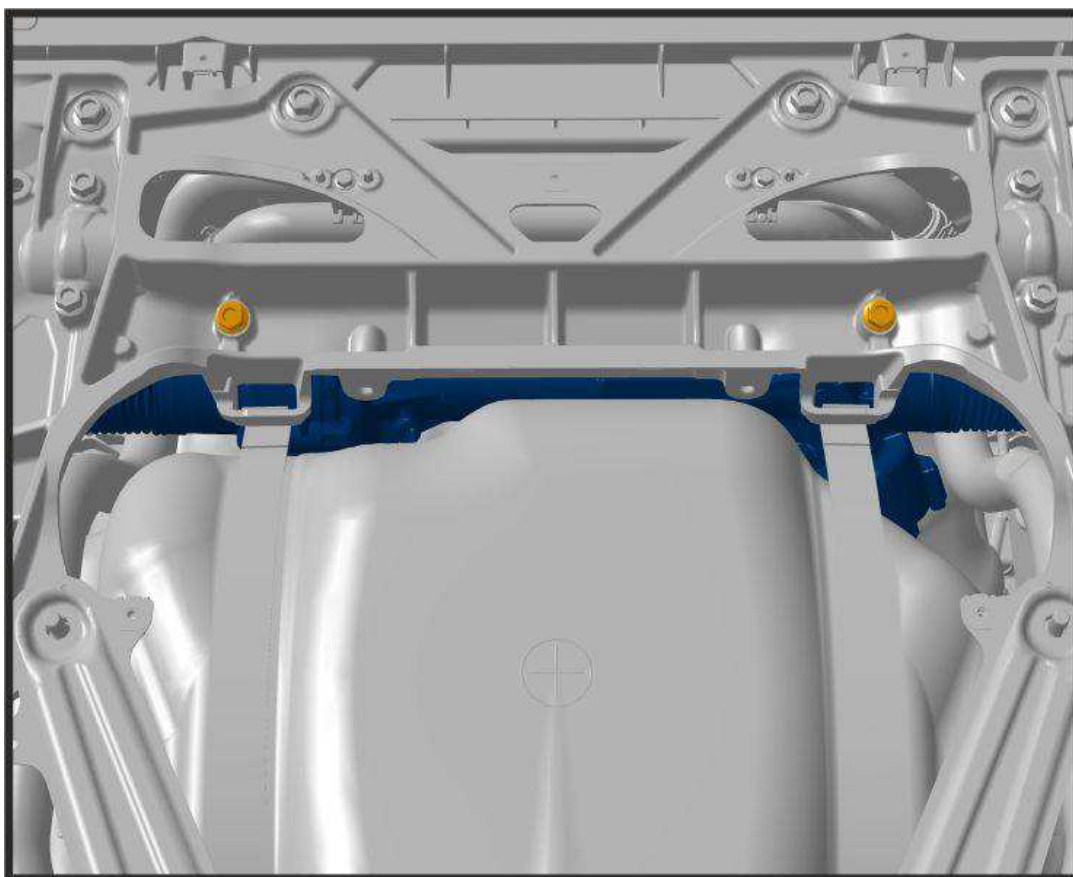


转向机到前桥横梁

橫拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿轮）	M16 x 1.5/务必遵守紧固规范。	初拧	30 Nm (22 ftlb)		
----------------------	---------------------	----	-----------------	--	--

M16 x 1.5/务必遵守紧固规范。


初拧

30 Nm (22 ftlb)

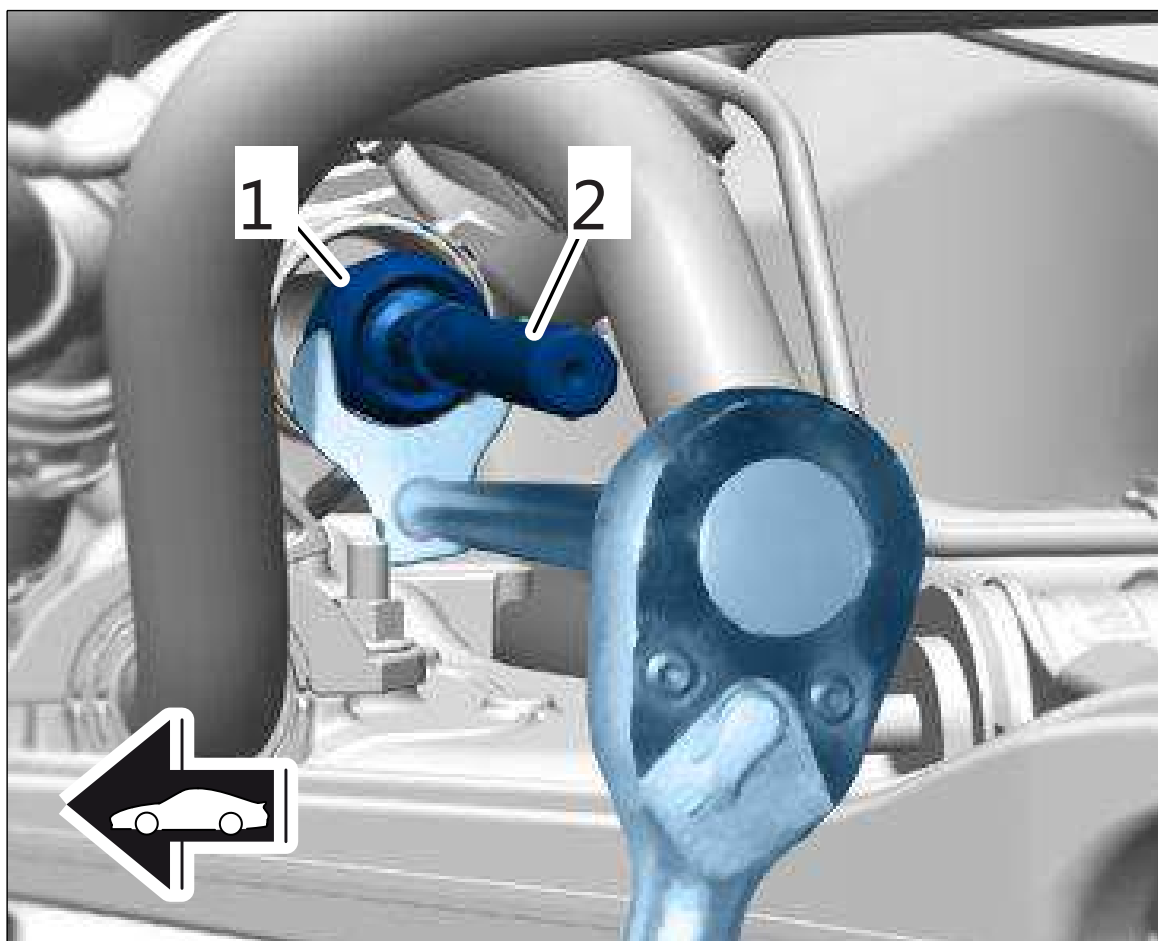

齿条-齿轮上的横拉杆

横拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿轮）	M16 x 1.5/务必遵守紧固规范。	最终拧紧	+23°		
----------------------	---------------------	------	------	--	--

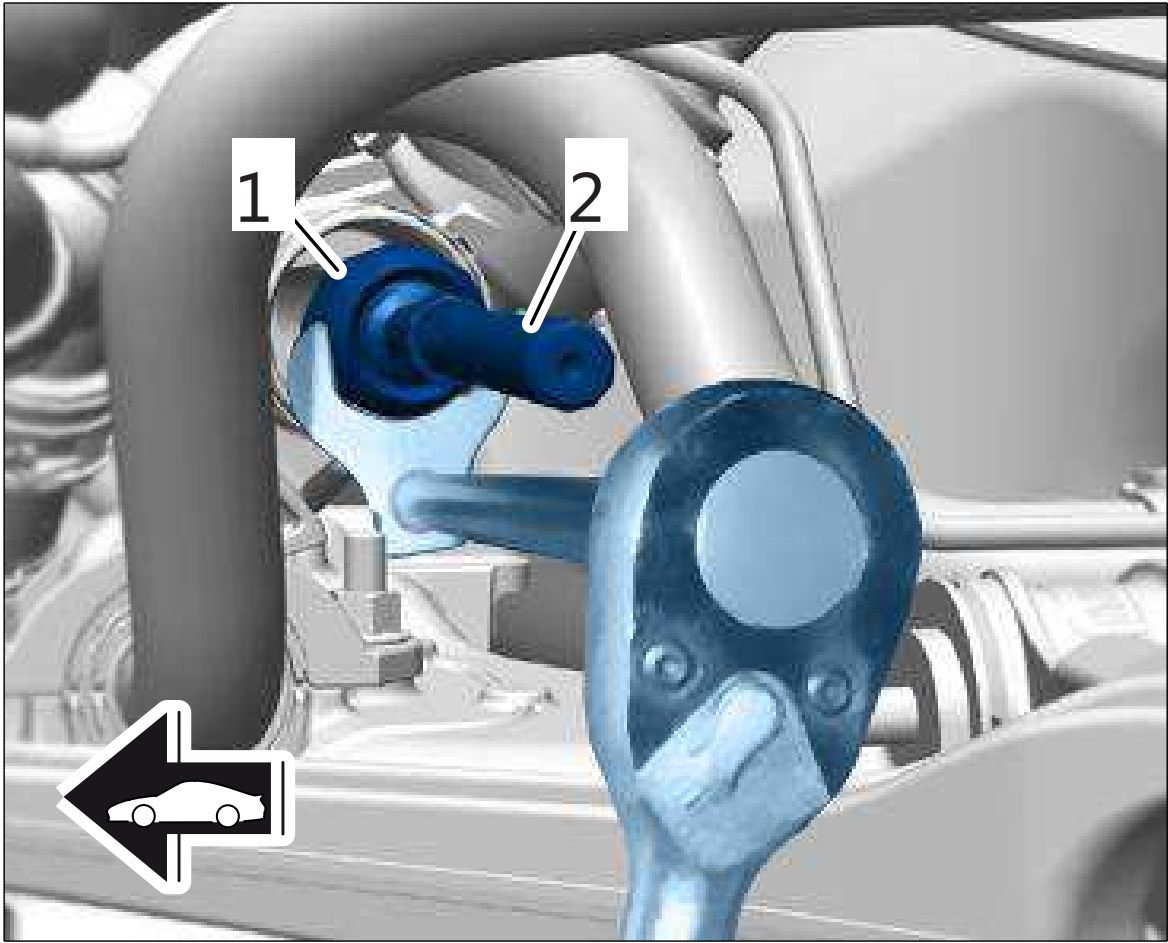

齿条-齿轮上的横拉杆

铝制横拉杆到轴万向节	锁紧螺母，M14 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
------------	----------------	------	------------------	--	--




制横拉杆到轴万向节

横拉杆端头到车轮轴承壳（转向臂上）

六角螺母，M12 x 1.5

紧固扭矩

85 Nm (63 ftlb.)

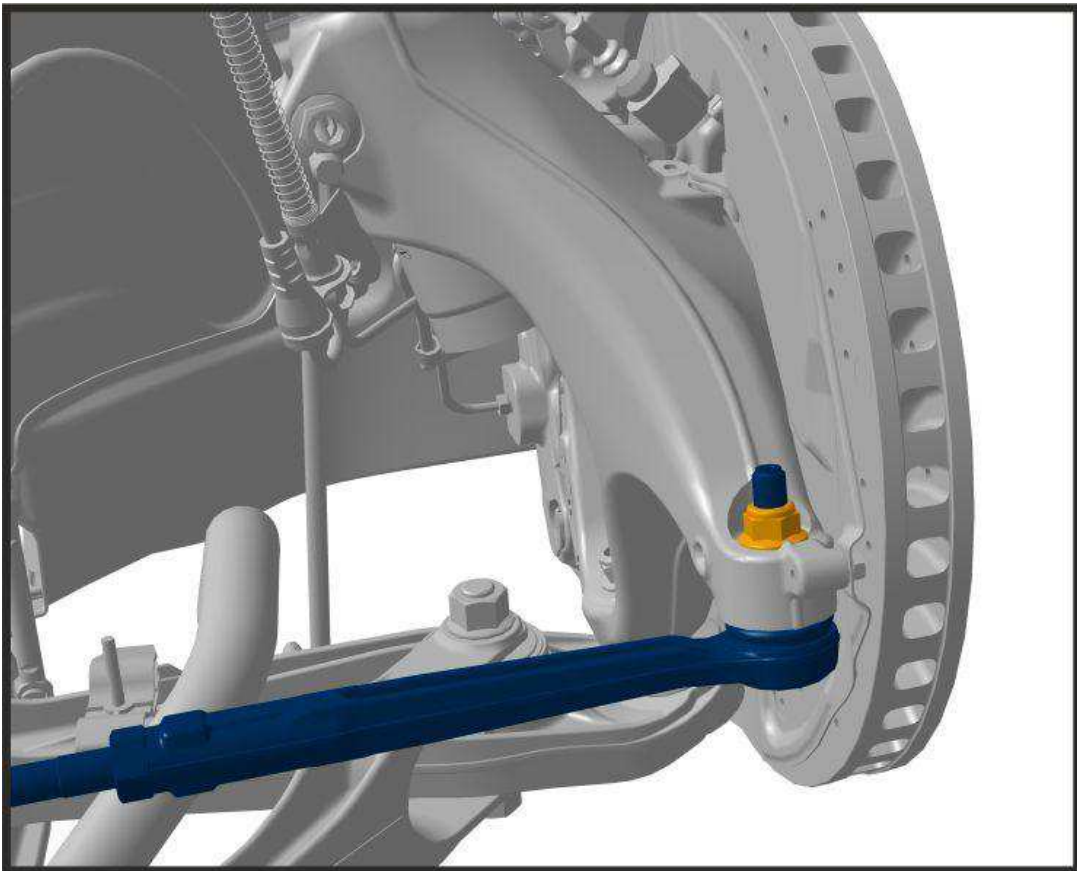

车轮轴承壳体上的横拉杆球头

方向盘到转向轴

内锯齿螺钉 (M18)/拆卸后务必使用新螺钉

初拧

30 Nm (22 ftlb.)




转向轴上的方向盘

方向盘到转向轴	内锯齿螺钉 (M18) /拆卸后务必使用新螺钉	最终拧紧	+90°		
---------	-------------------------	------	------	--	--




转向轴上的方向盘

转向柱到固定框架	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
----------	---------	------	------------------	--	--

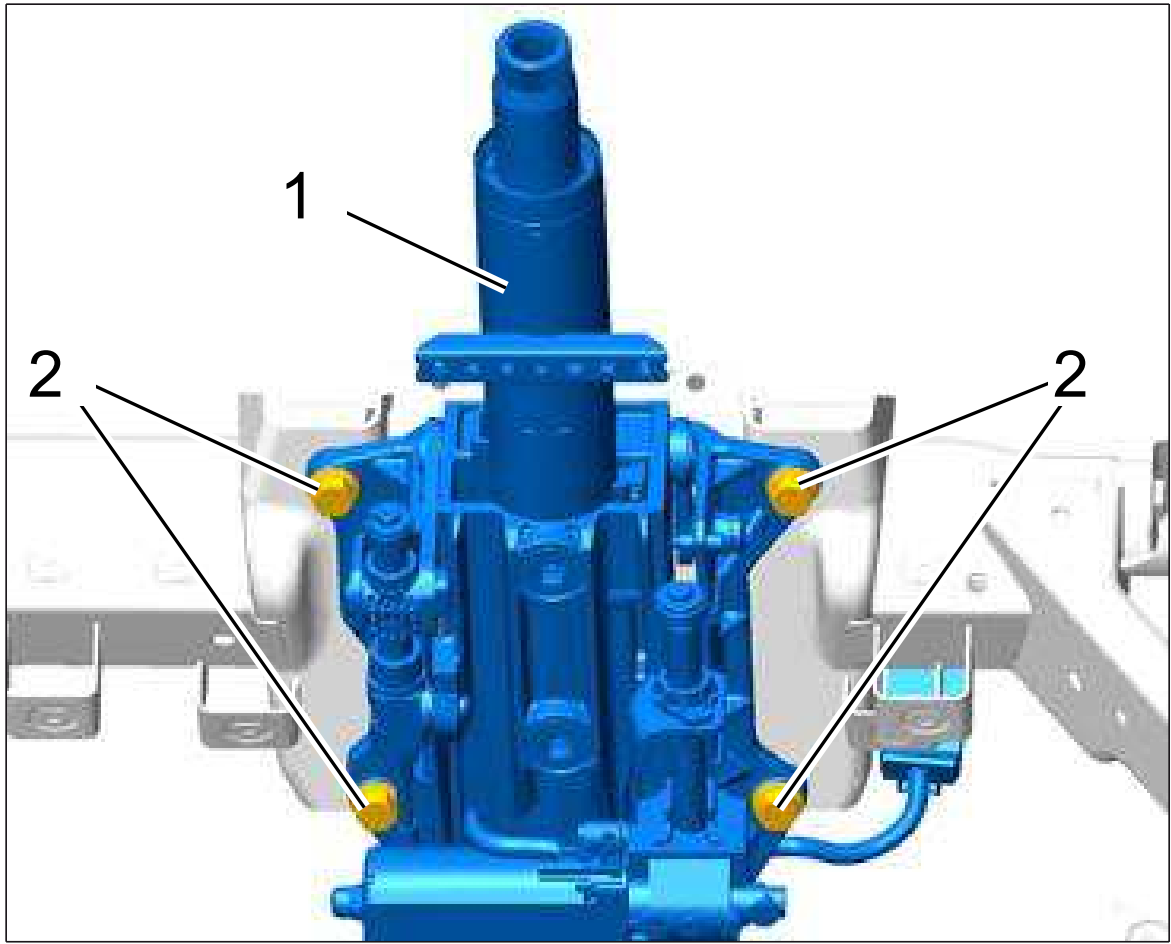


底部螺钉

转向柱到固定器（频率滑柱）	六角头螺栓，M8 x 110/六角螺母，M8	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
---------------	------------------------	------	-----------------	--	--

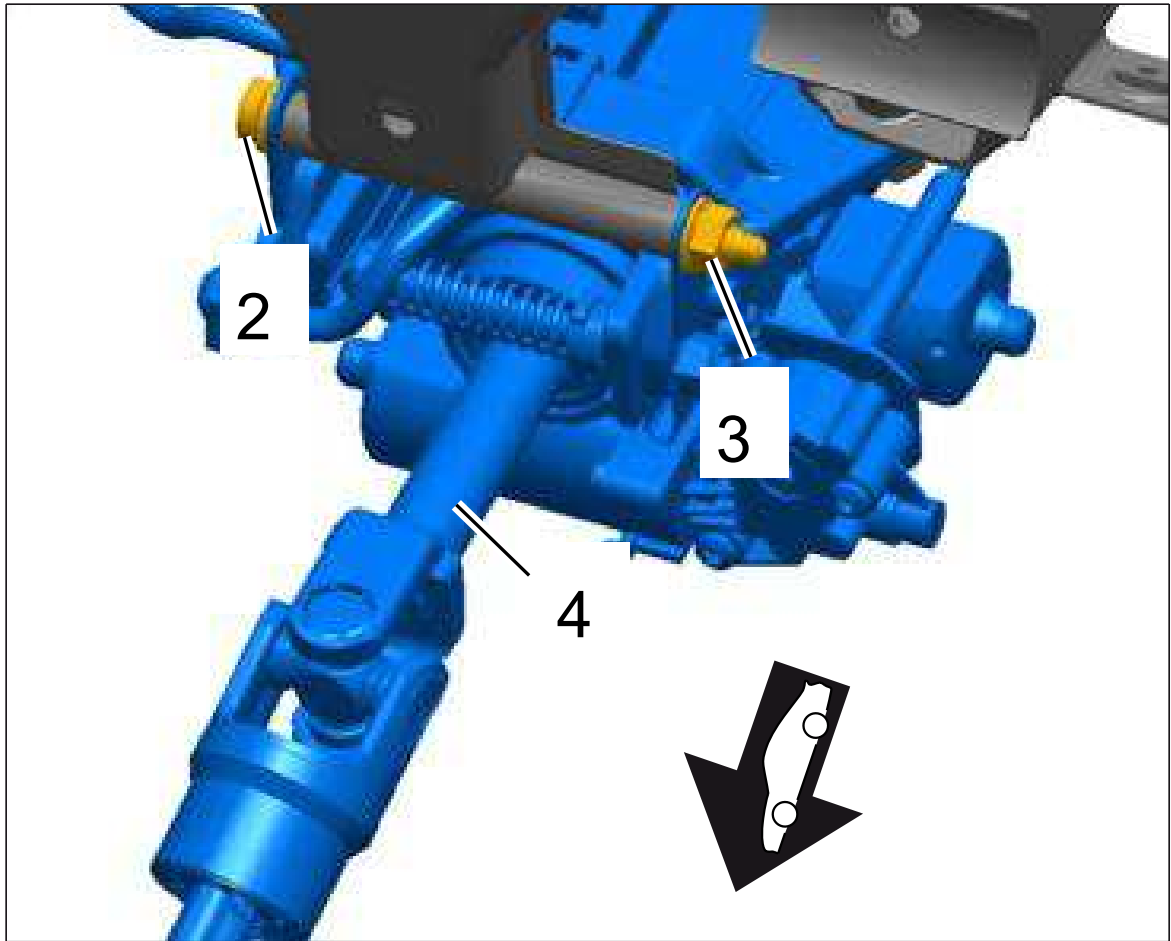


转向柱的紧固螺钉

固定器（频率滑柱）到车身	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
--------------	----------	------	-------------------	--	--

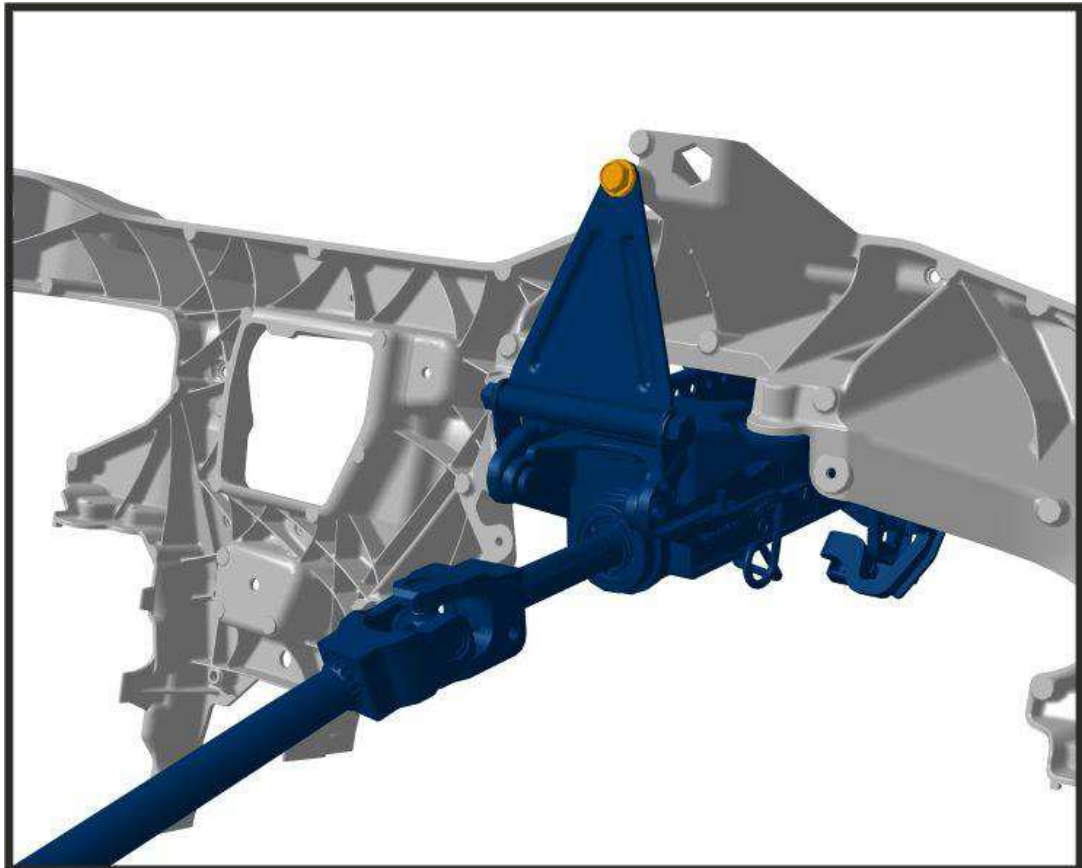


车身上的固定器（频率滑柱）

底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
---------------	---------------------------	----	------------------	--	--

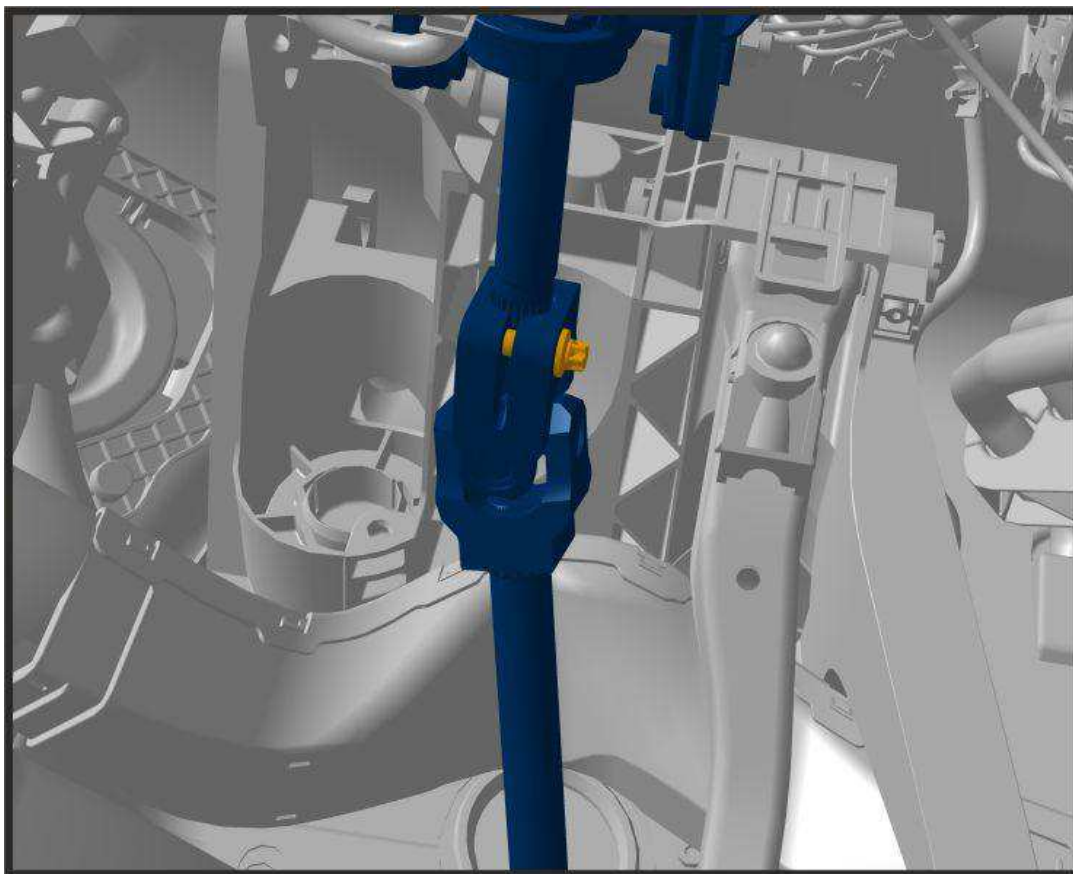


转向柱上的底部接头

底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
---------------	---------------------------	------	------	--	--

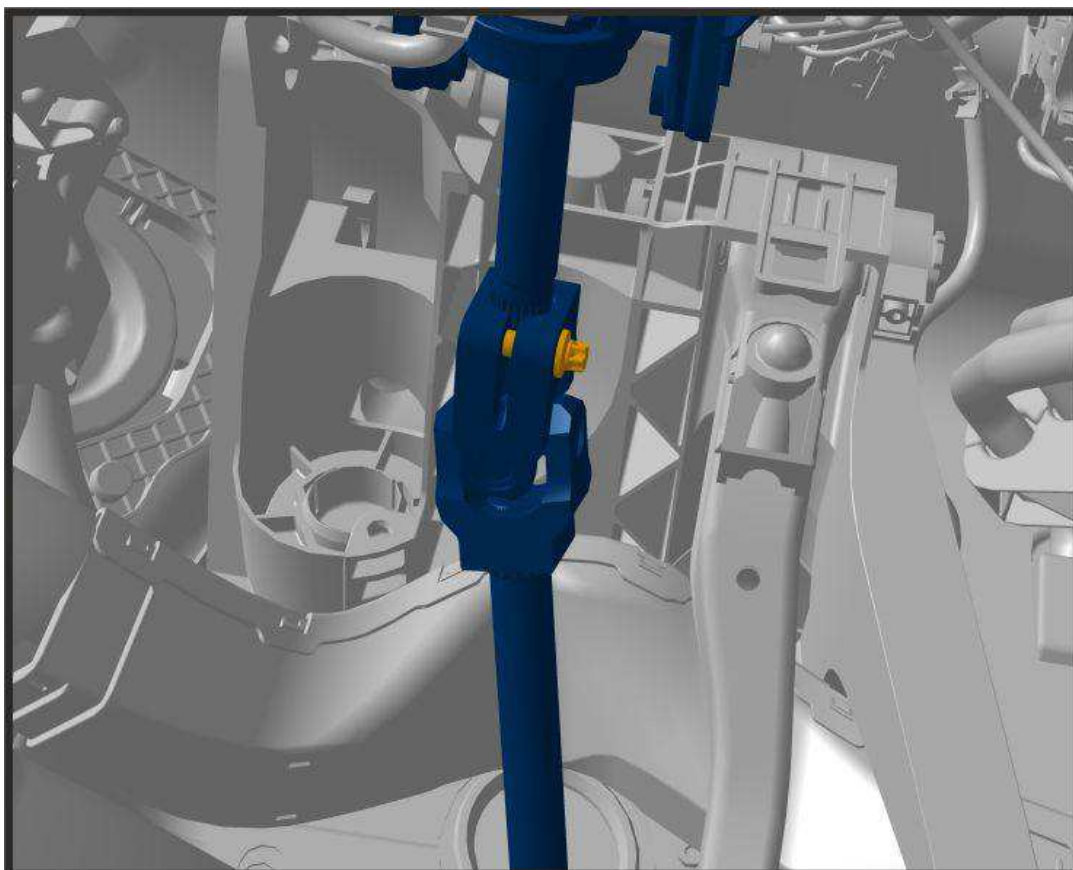


转向柱上的底部接头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
---------------	---------------------------	----	------------------	--	--

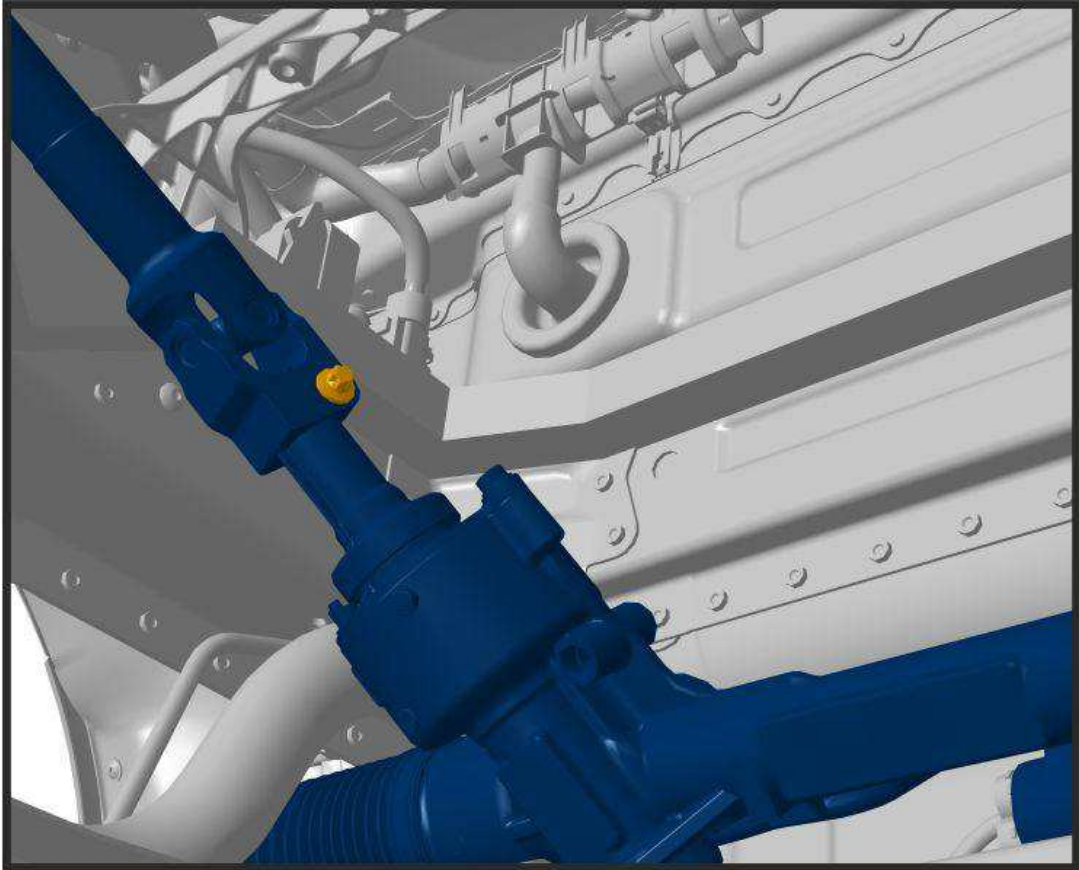


转向机上的底部接头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
---------------	---------------------------	------	------	--	--

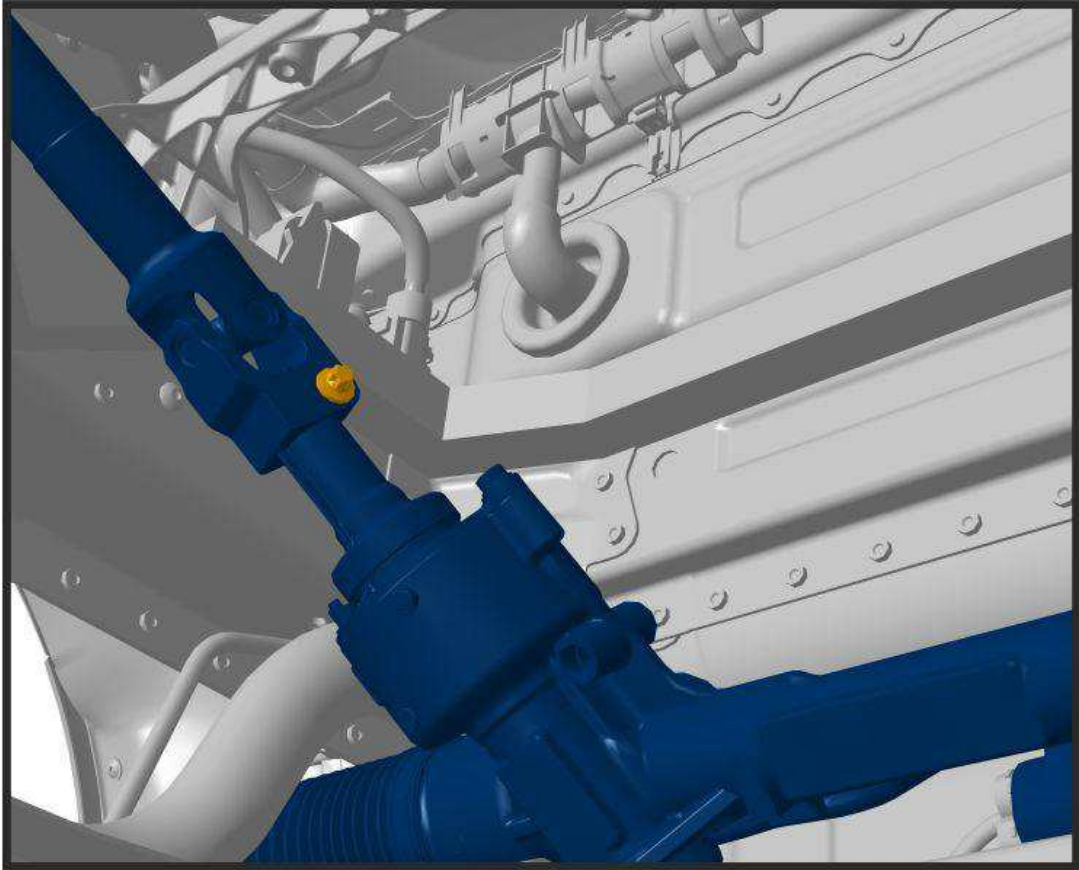


转向机上的底部接头

转向柱调节控制单元到转向柱	M5 螺钉	紧固扭 矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
---------------	-------	----------	------------------	--	--

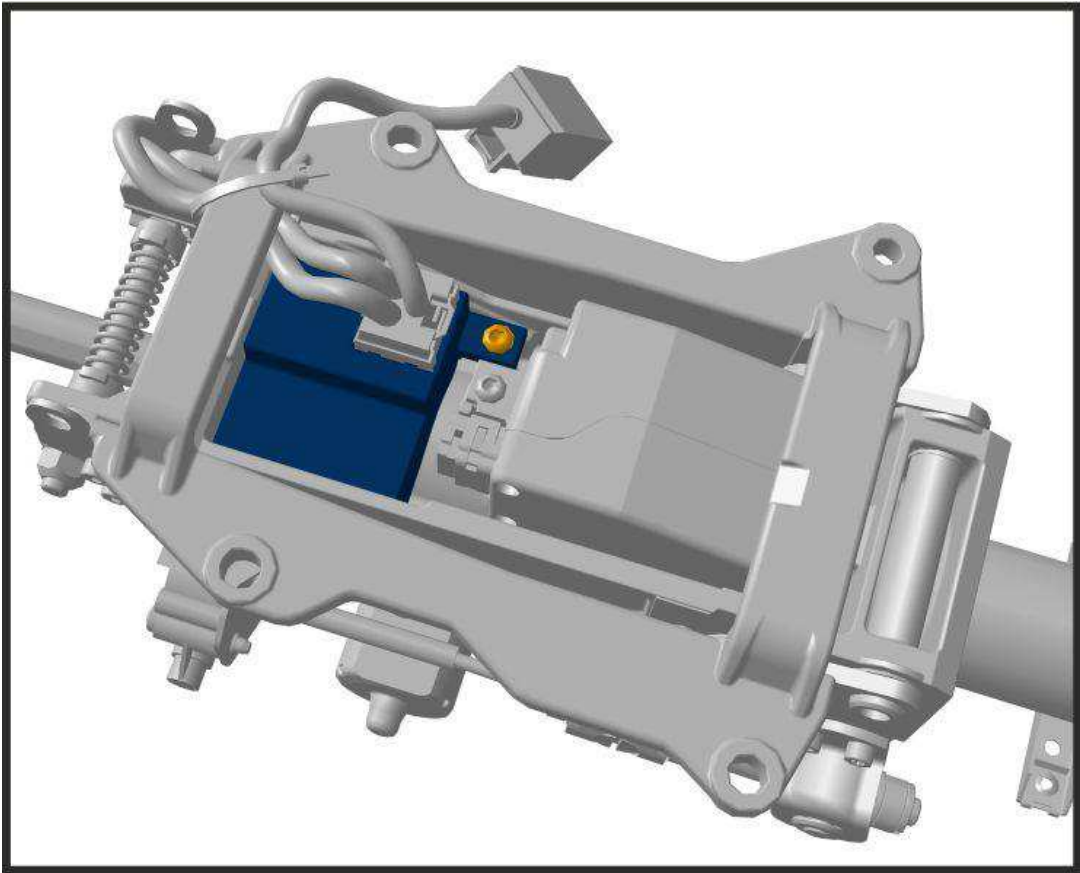


转向柱调节控制单元到转向柱

转向锁到转向柱	螺钉，M5	紧固扭 矩	1.7 Nm (1.4 ftlb.)		
---------	-------	----------	-----------------------	--	--

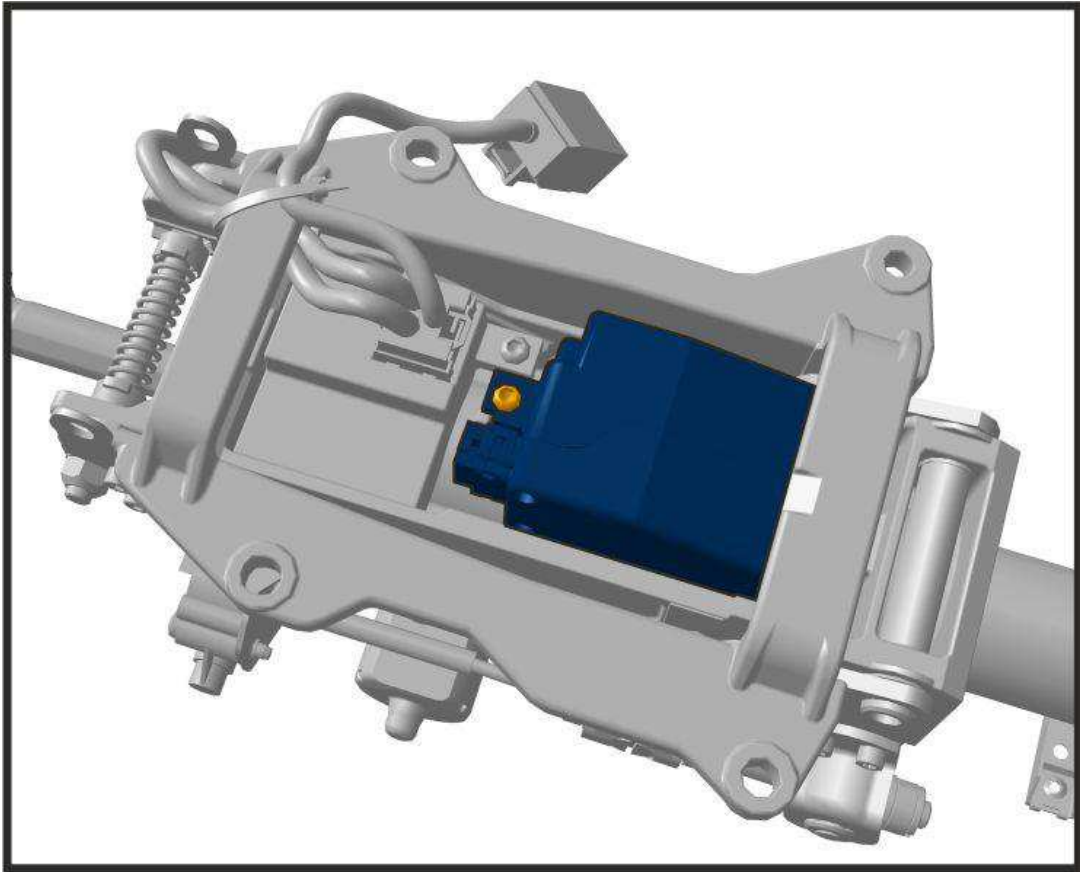


转向锁到转向柱

触点桥到方向盘框架		紧固扭 矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
-----------	--	----------	------------------	--	--

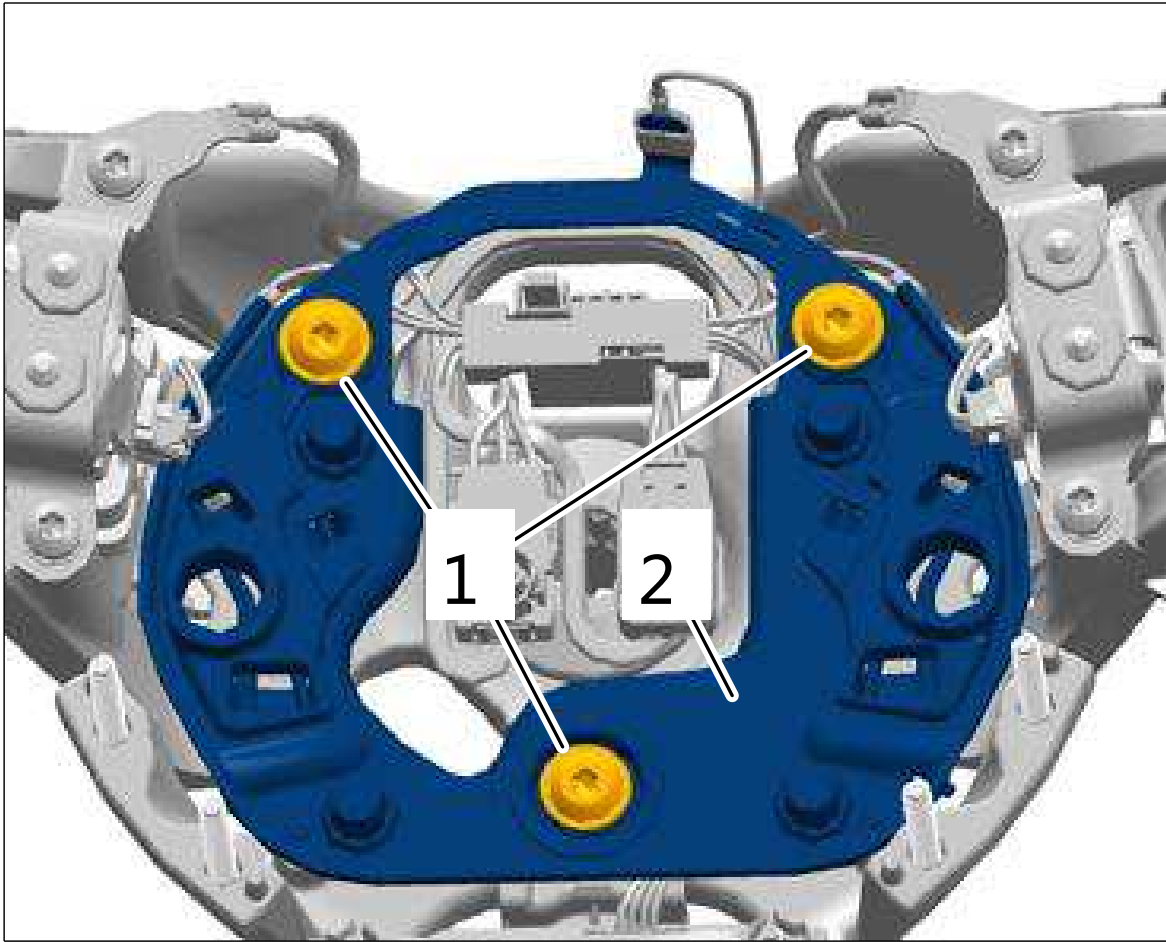


触点桥的支座

多功能开关和前饰件到主护盖		紧固扭 矩	0.45 Nm (0.25 ftlb.)		
---------------	--	----------	-------------------------	--	--

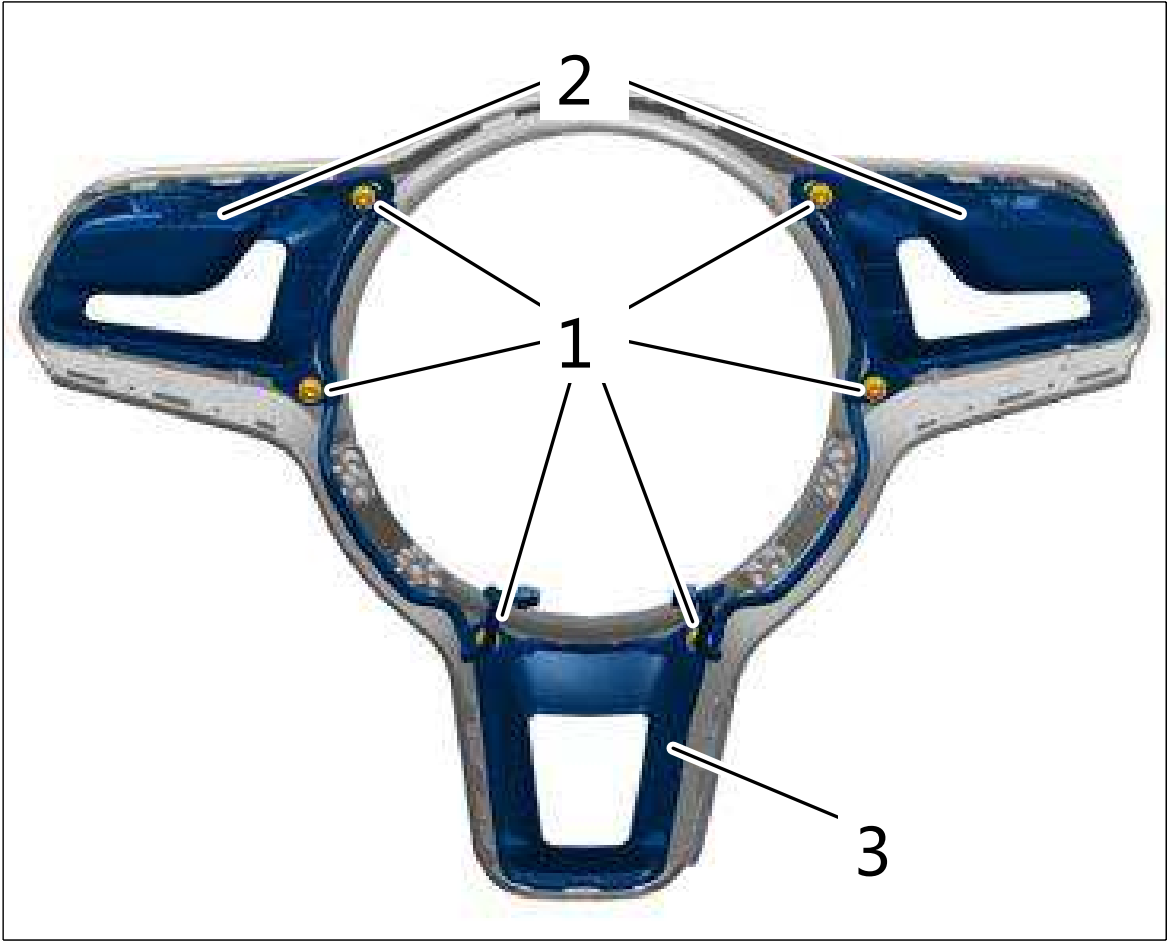

主护盖上 6 点钟位置的多功能开关和前饰板的支座

方向盘框架到主护盖		紧固扭 矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		
-----------	--	----------	------------------	--	--

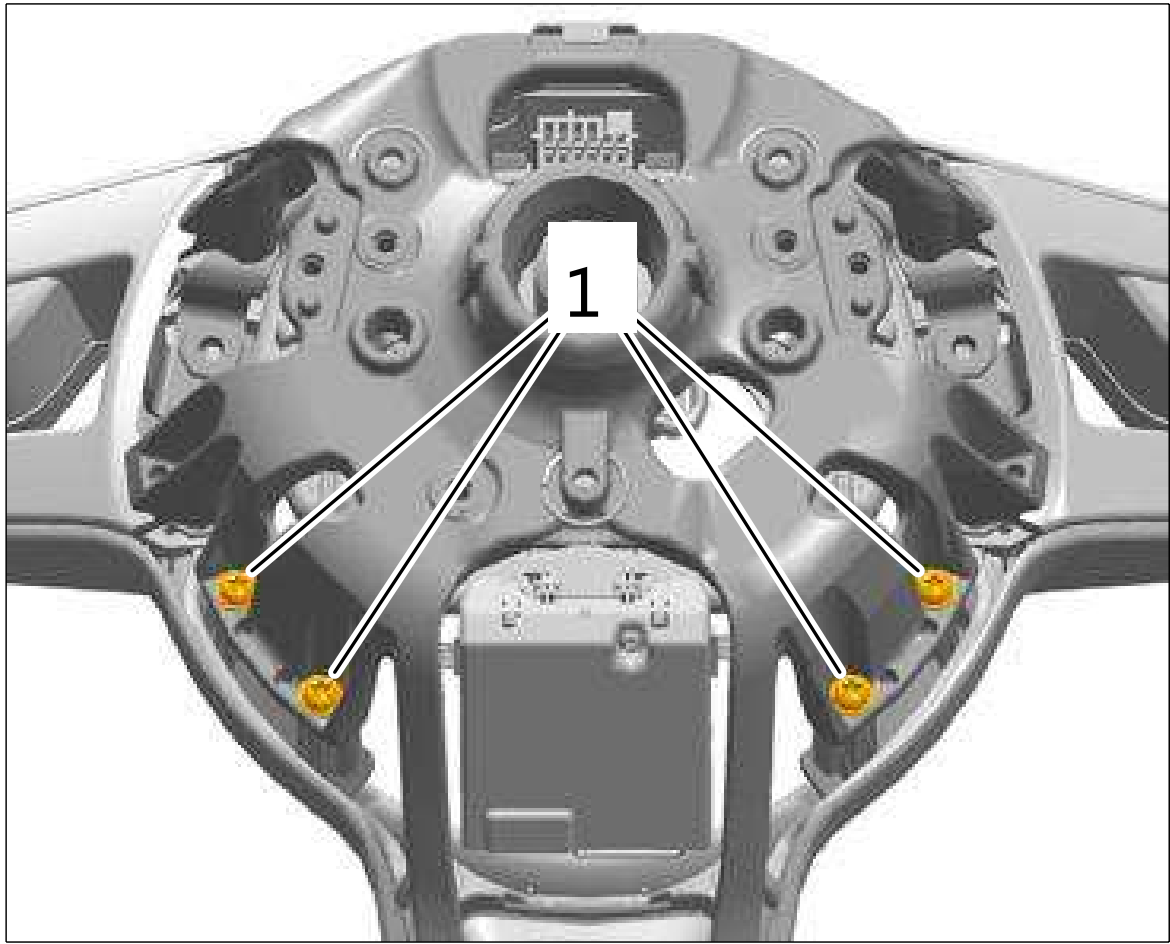


前饰件支座

摇杆到方向盘框架

紧固扭
矩

2.5 Nm (2 ftlb.)

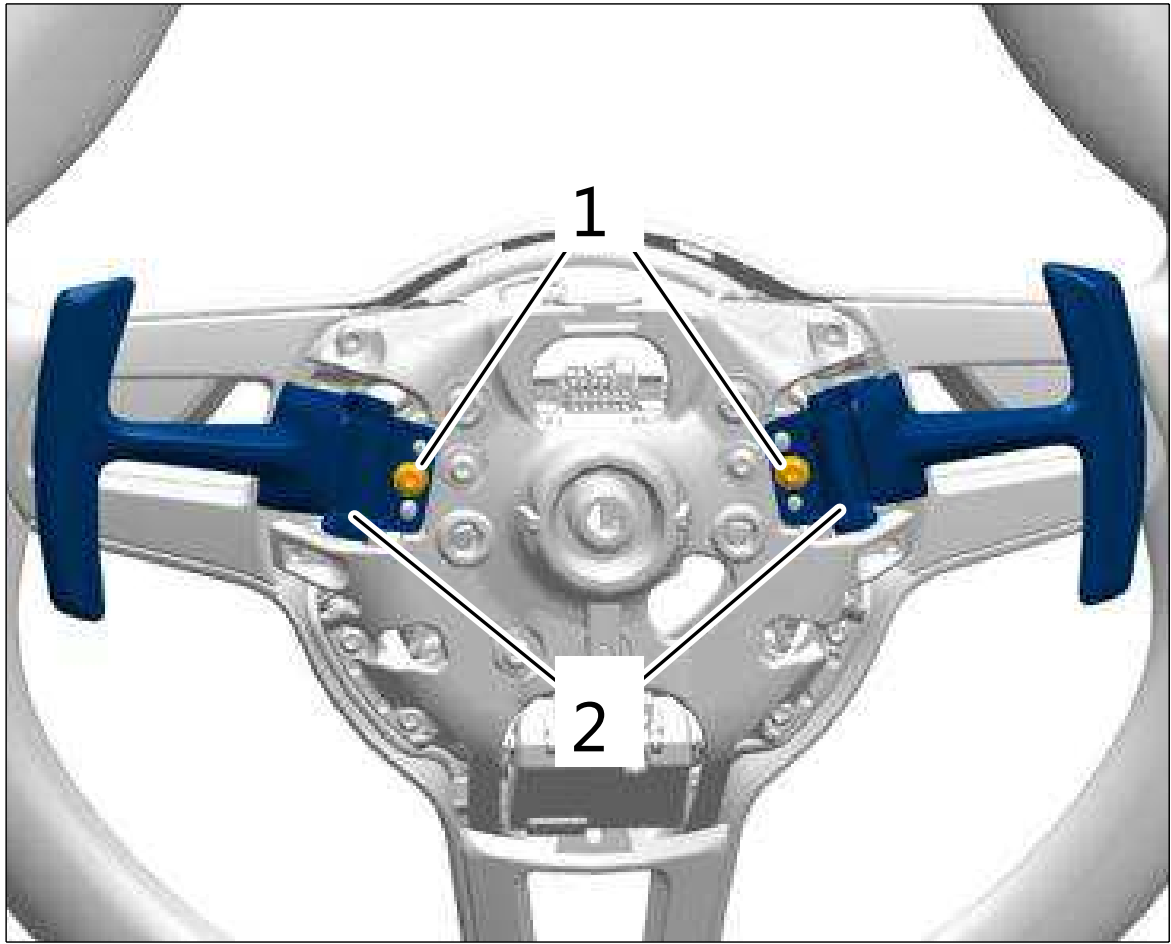


拨片的支座

后盖到方向盘框架

紧固扭
矩

2.7 Nm (2 ftlb.)

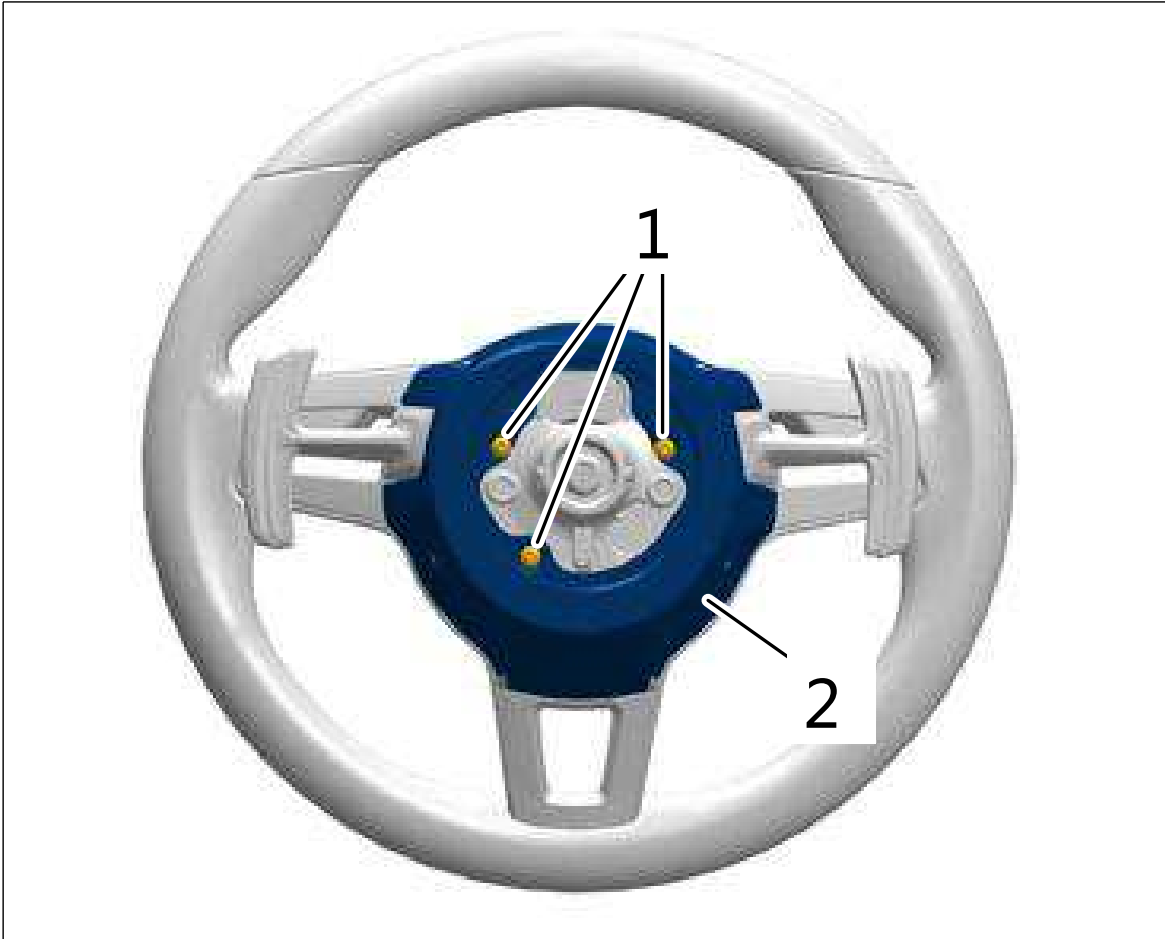


后盖支座

转向机构的紧固扭矩


转向机，横拉杆

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向机到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60/拆下后务必使用 新螺栓	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		

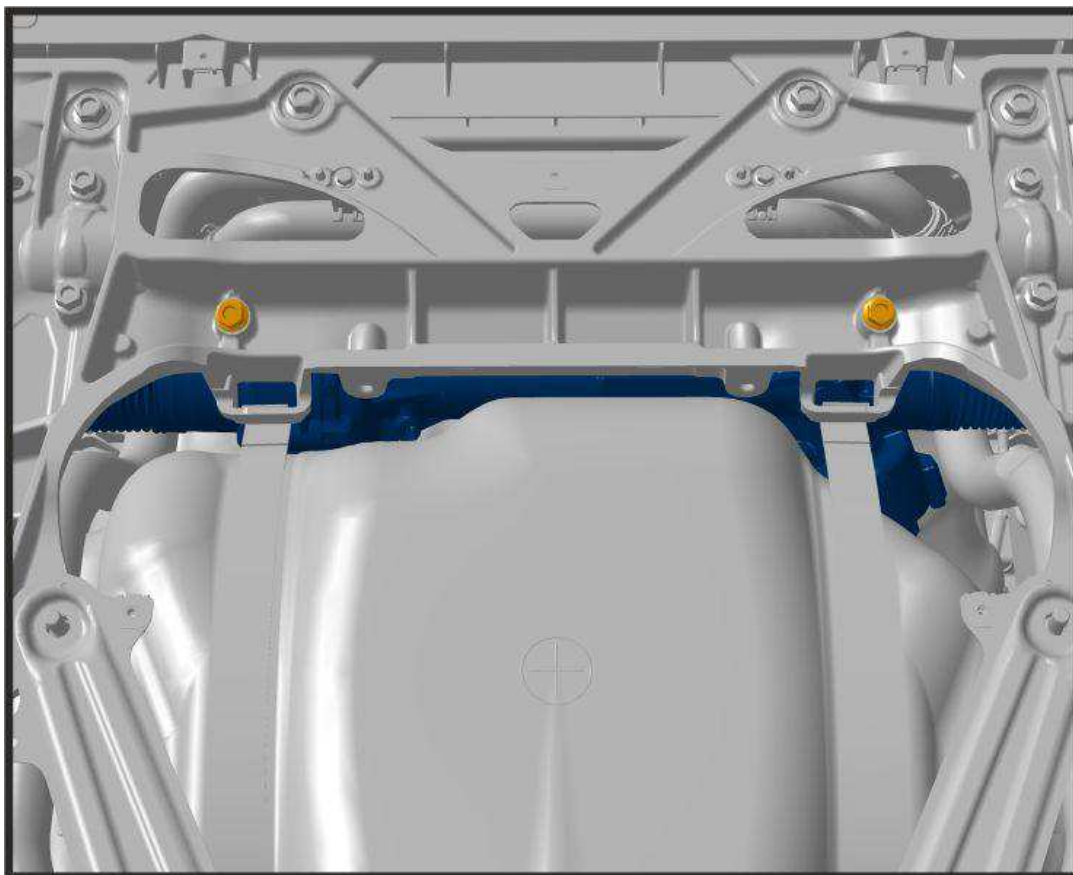


转向机到前桥横梁

转向机到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60/拆下后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
----------	---------------------------	------	------	--	--

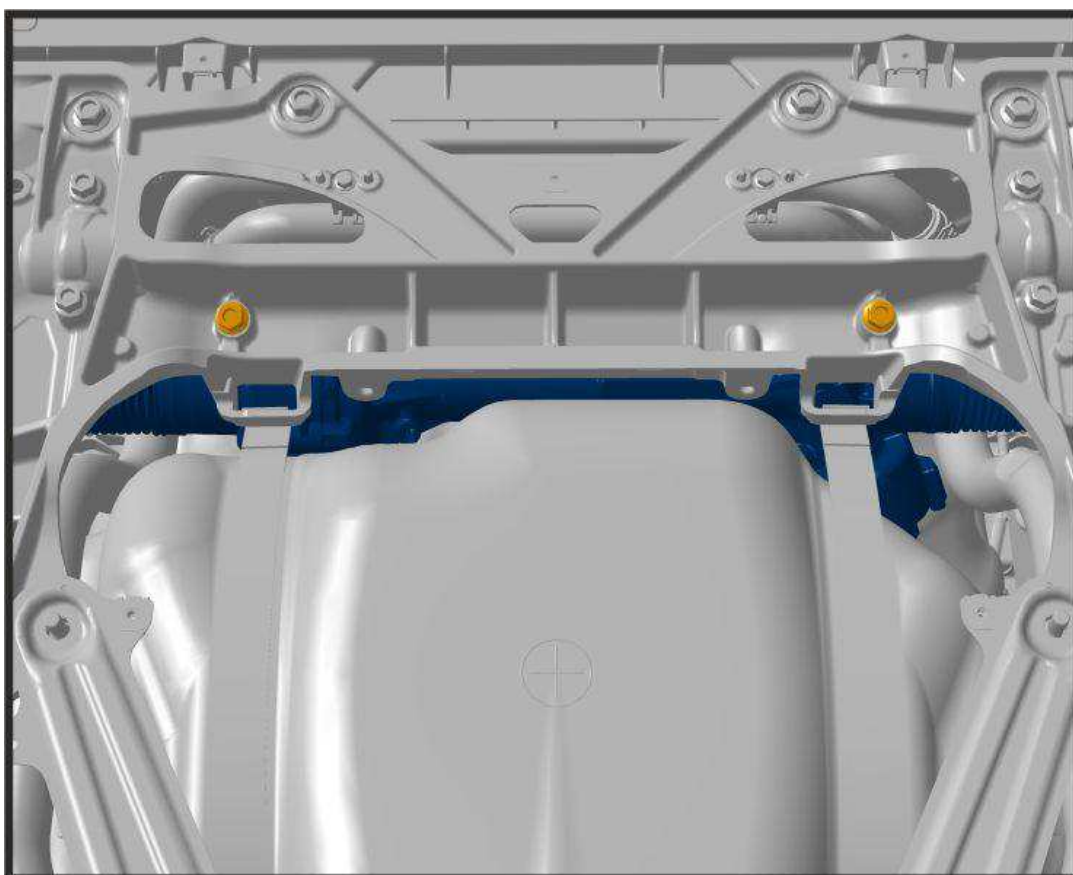

转向机到前桥横梁

横拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿轮）	M16 x 1.5/务必遵守紧固规范。	初拧	30 Nm (22 ftlb)		
----------------------	---------------------	----	--------------------	--	--

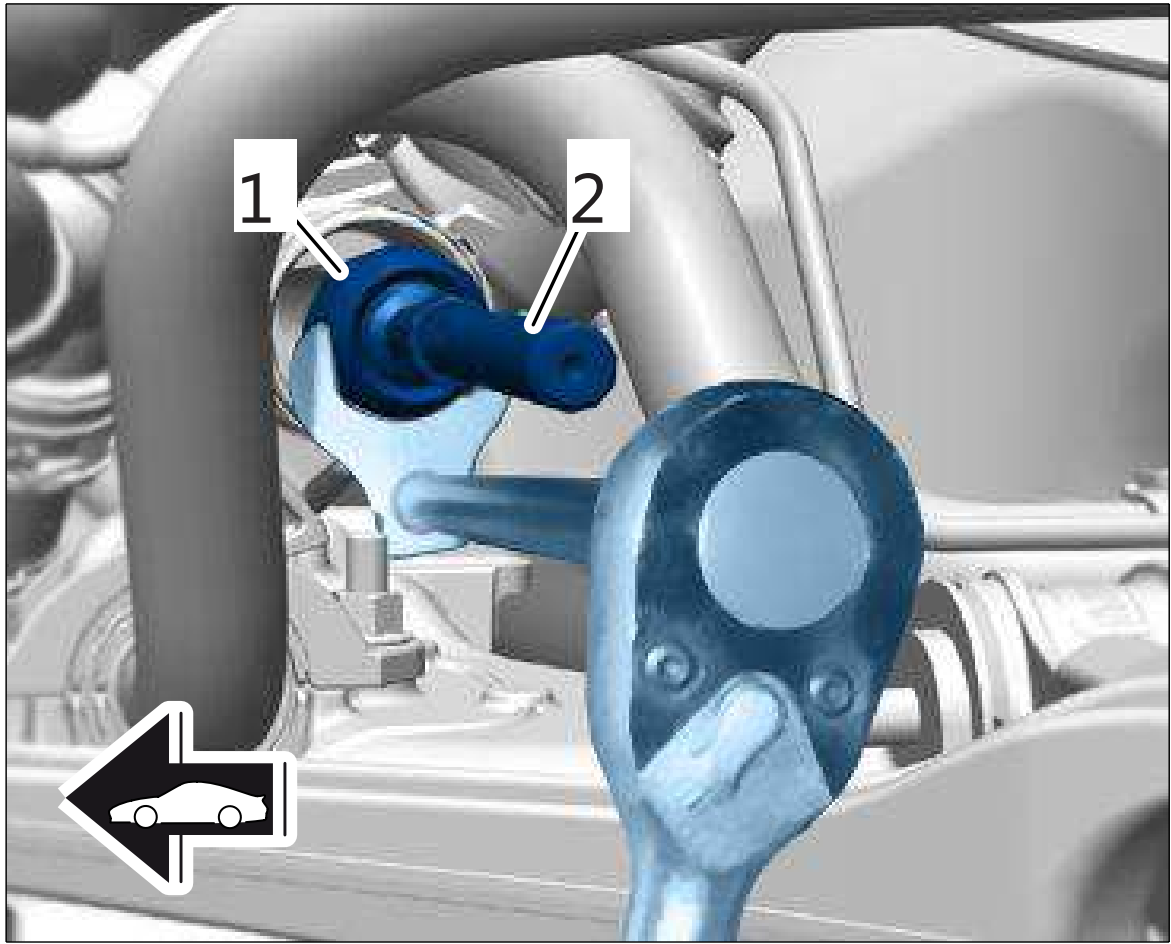


齿条-齿轮上的横拉杆

横拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿轮）

M16 x 1.5/务必遵守紧固规范。

最终拧紧

+23°

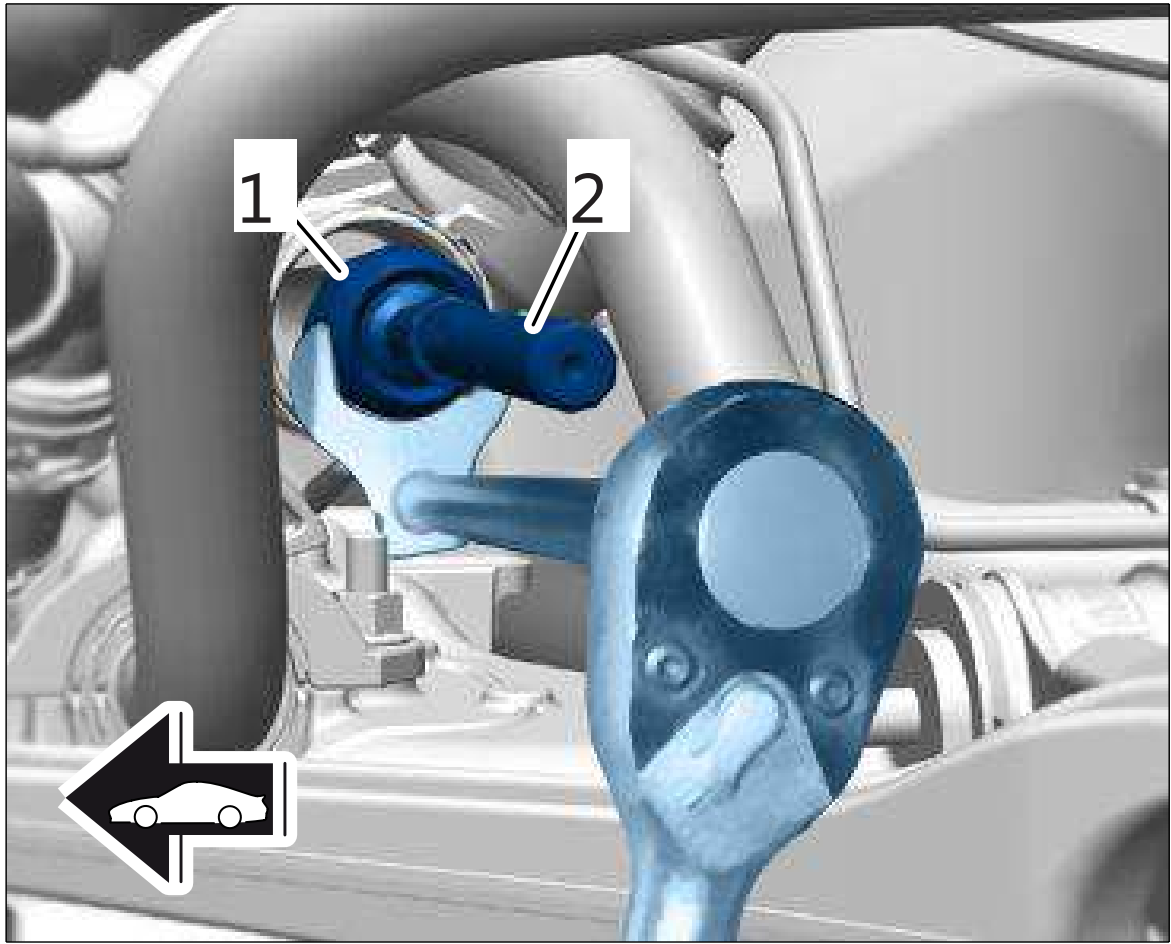

齿条-齿轮上的横拉杆

铝制横拉杆到轴万向节

锁紧螺母，M14 x 1.5


紧固扭
矩

50 Nm
(37 ftlb.)



制横拉杆到轴万向节

横拉杆端头到车轮轴承壳（转向臂上）	六角螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)	
-------------------	----------------	------	---------------------	--

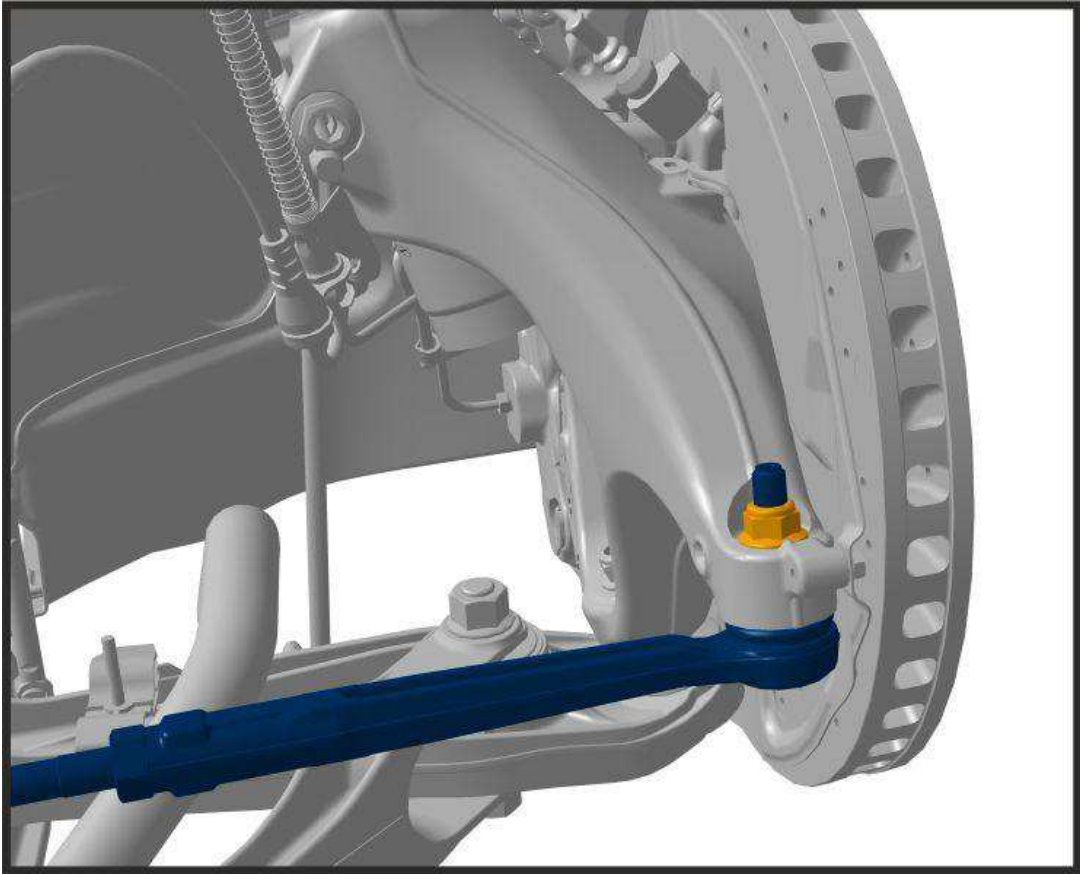

车轮轴承壳体上的横拉杆球头

转向柱、方向盘

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
方向盘到转向轴	内锯齿螺钉 (M18)/拆卸后务必使用新螺钉	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		




转向轴上的方向盘

方向盘到转向轴	内锯齿螺钉 (M18) /拆卸后务必使用新螺钉	最终拧紧	+90°		
---------	-------------------------	------	------	--	--




转向轴上的方向盘

转向柱到固定框架	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
----------	---------	------	------------------	--	--

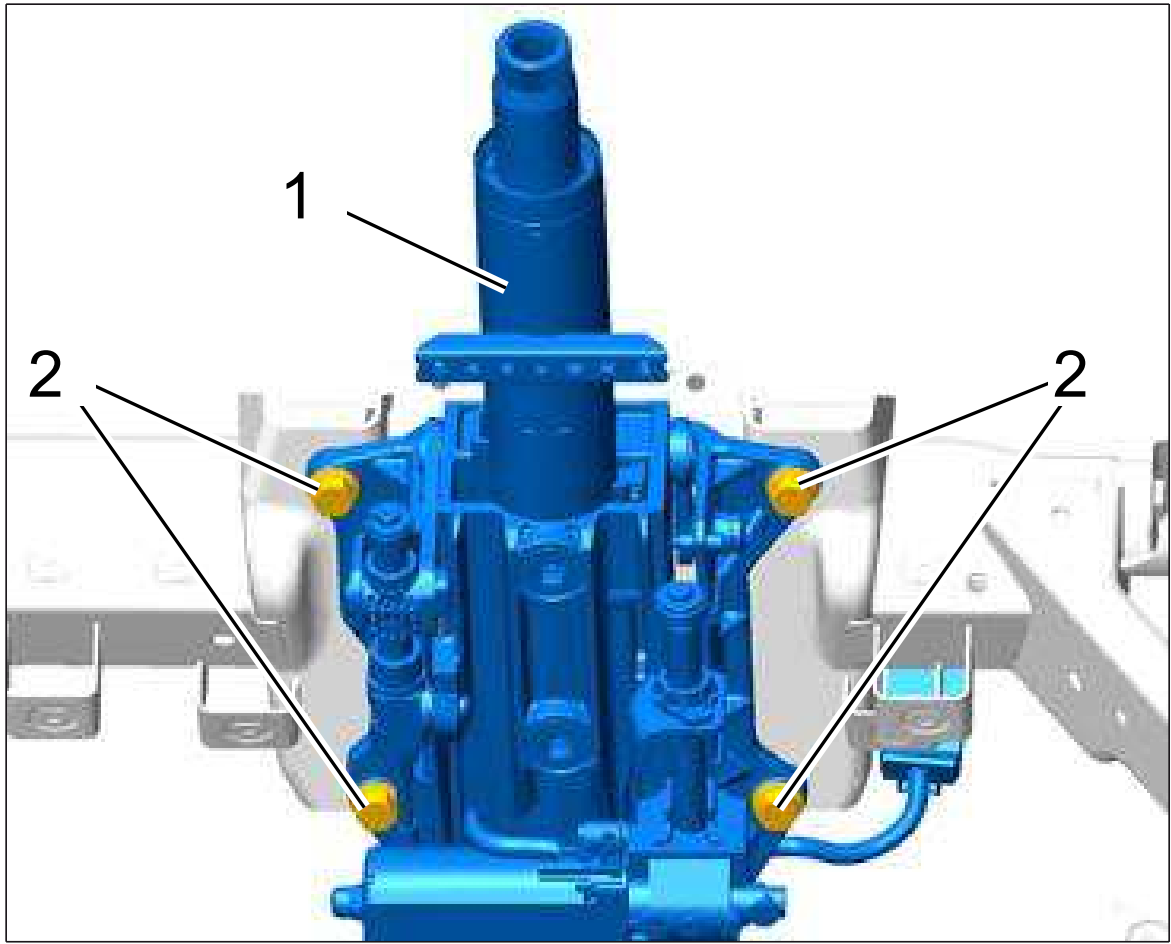


底部螺钉

转向柱到固定器（频率滑柱）	六角头螺栓，M8 x 110/六角螺母，M8	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
---------------	------------------------	------	-----------------	--	--

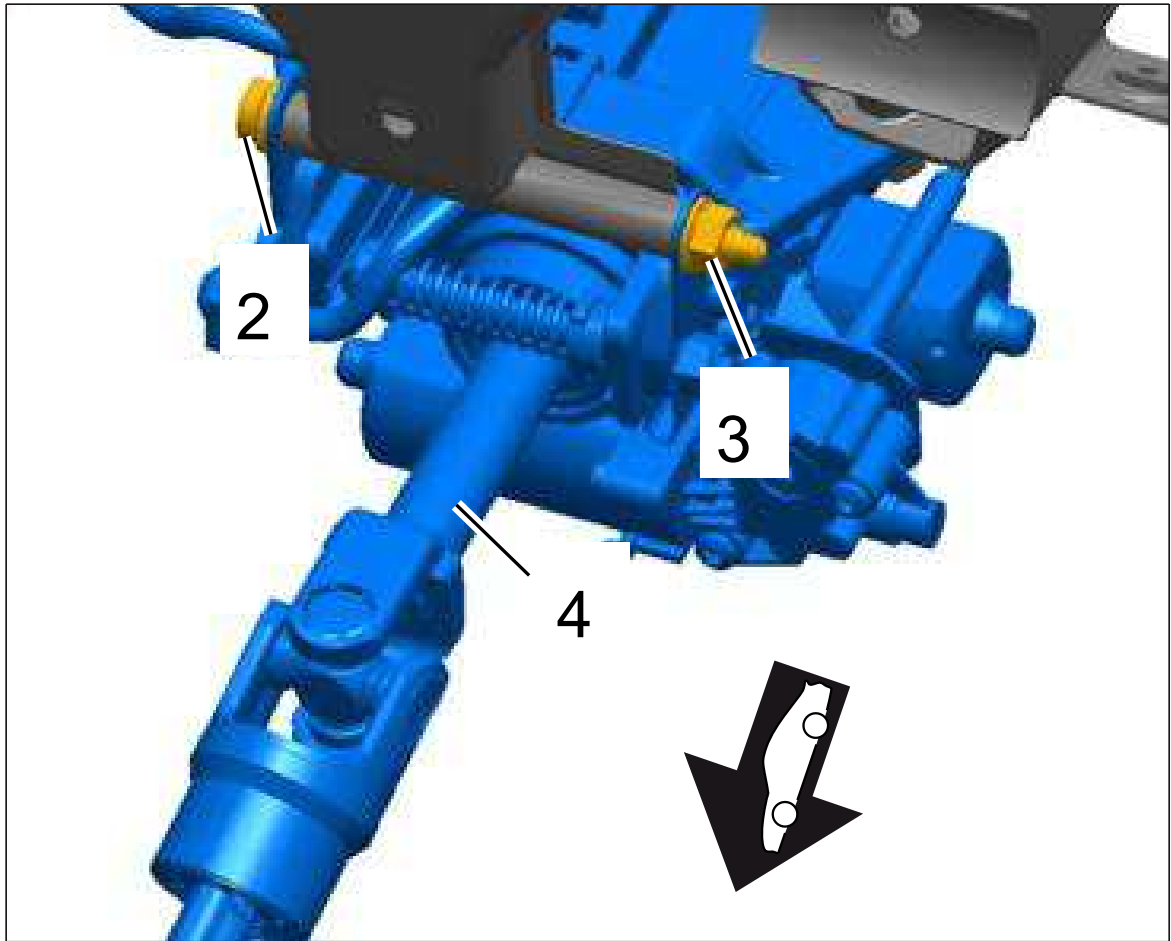


转向柱的紧固螺钉

固定器（频率滑柱）到车身	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)	
--------------	----------	------	-------------------	--

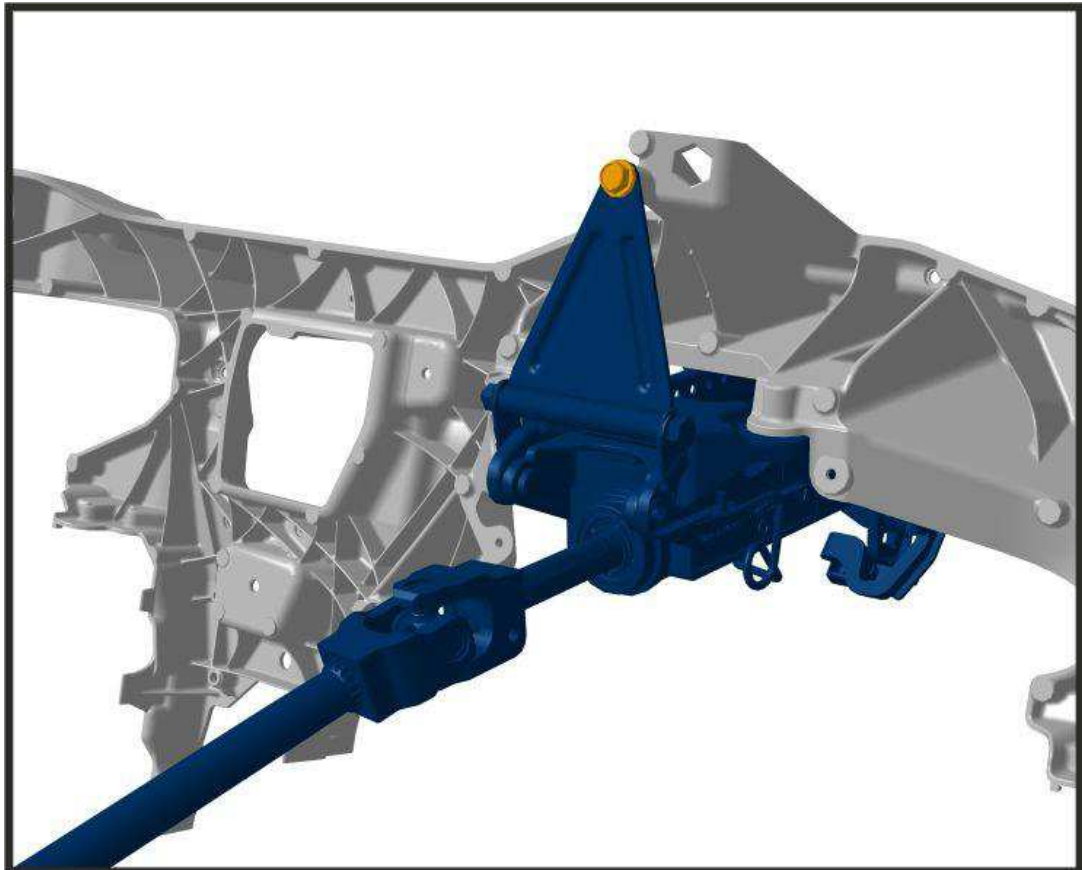


车身上的固定器（频率滑柱）

底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓（M8 x 30），拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
---------------	--------------------------	----	------------------	--	--

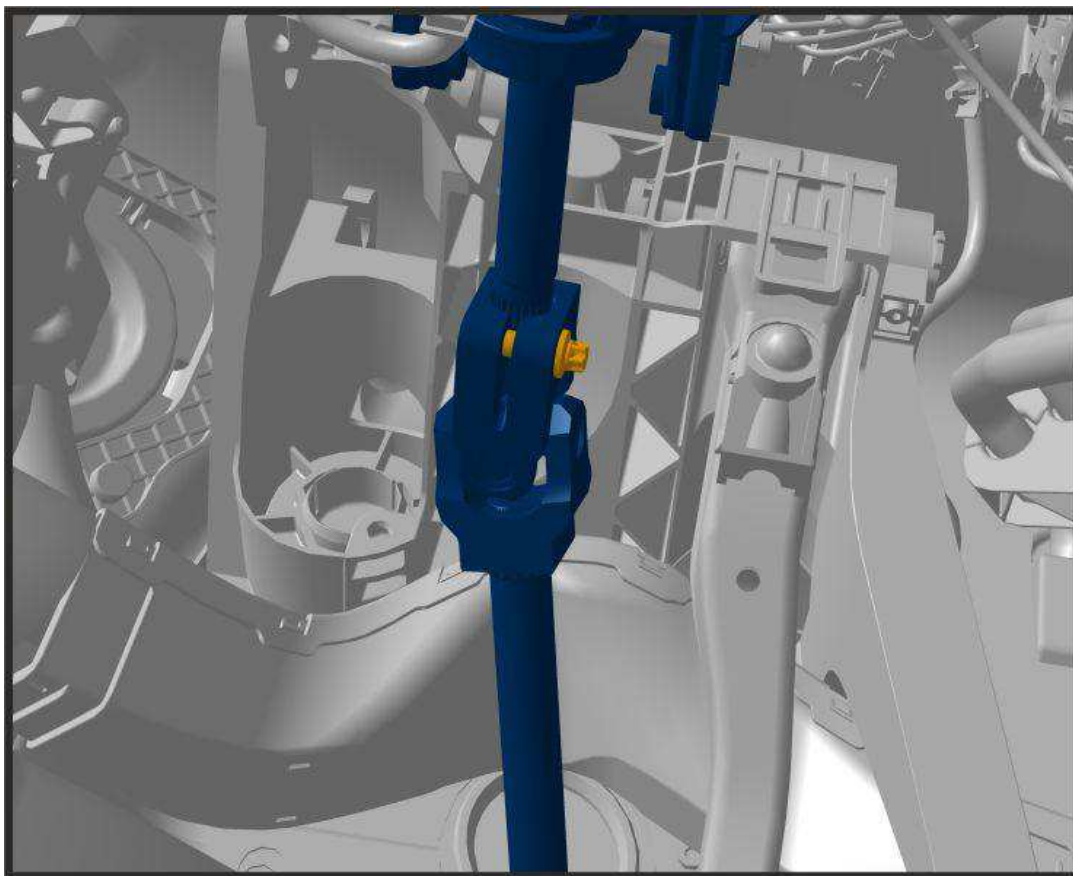


转向柱上的底部接头

底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓（M8 x 30），拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
---------------	--------------------------	------	------	--	--

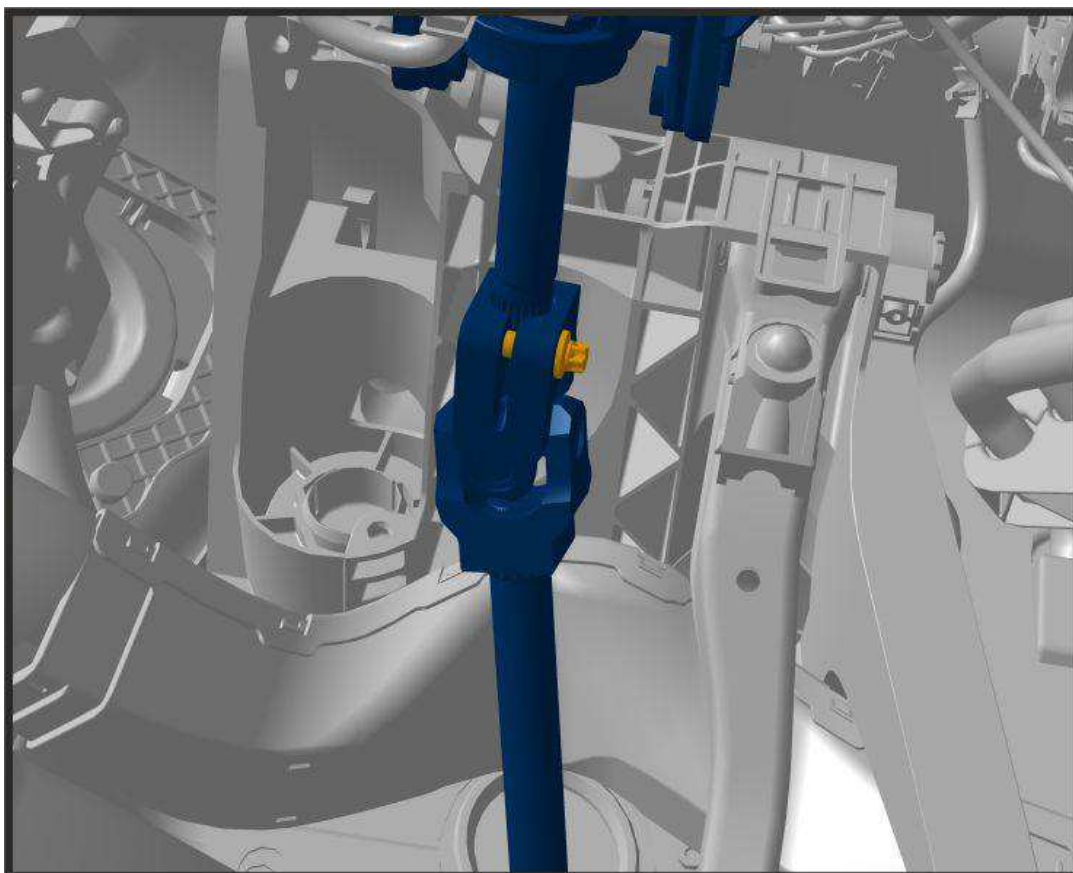


转向柱上的底部接头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓（M8 x 30），拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
---------------	--------------------------	----	------------------	--	--

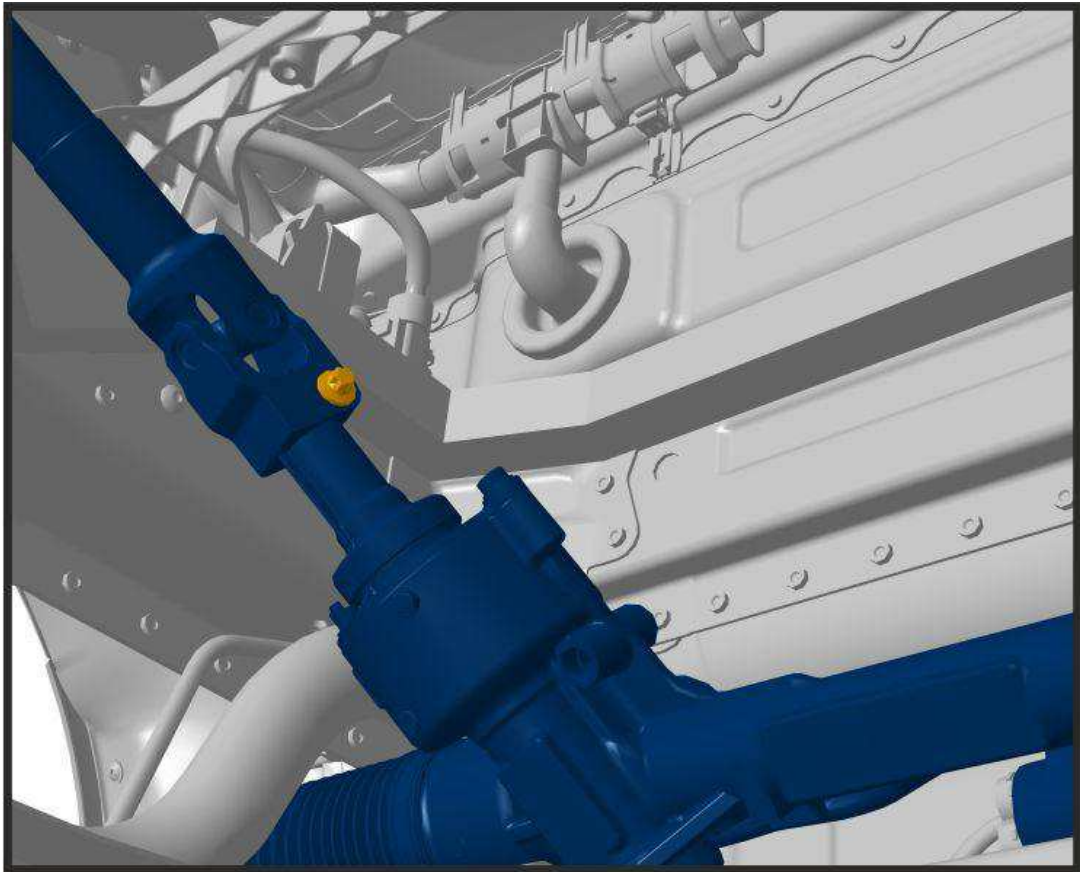


转向机上的底部接头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓（M8 x 30），拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
---------------	--------------------------	------	------	--	--

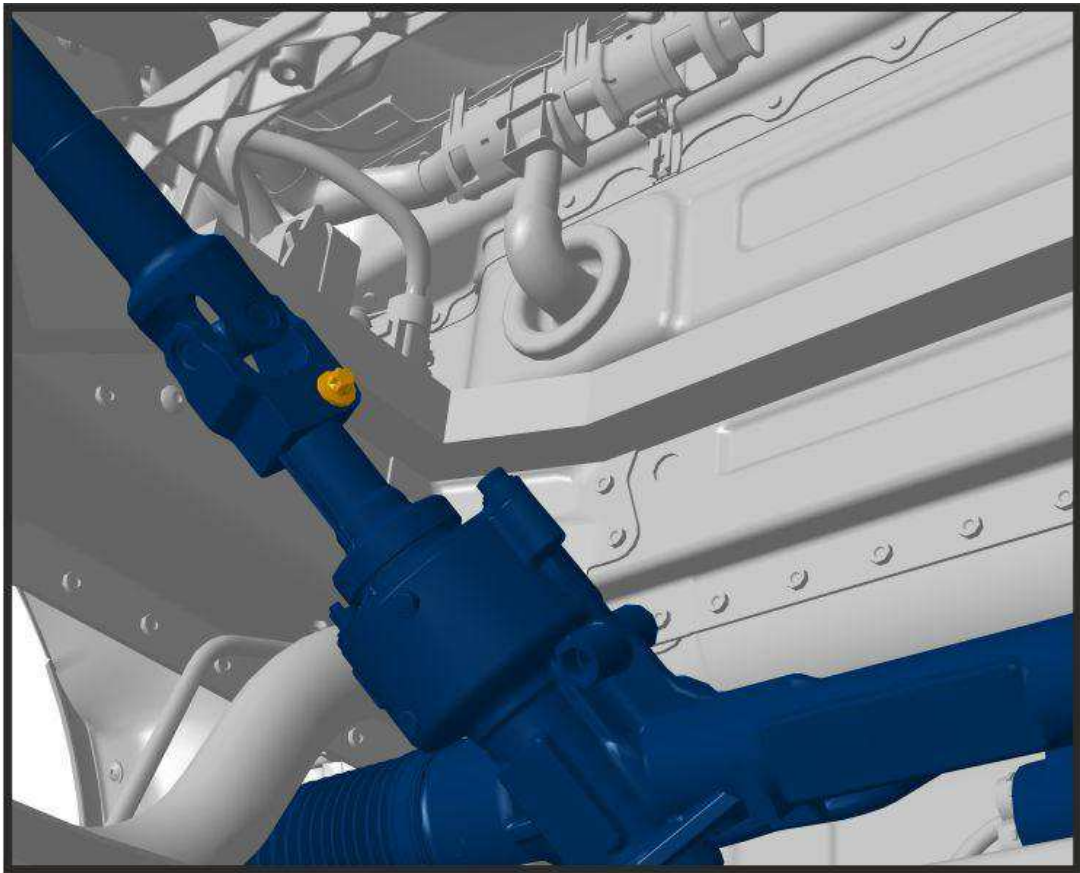


转向机上的底部接头

转向柱调节控制单元到转向柱	M5 螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	
---------------	-------	------	------------------	--

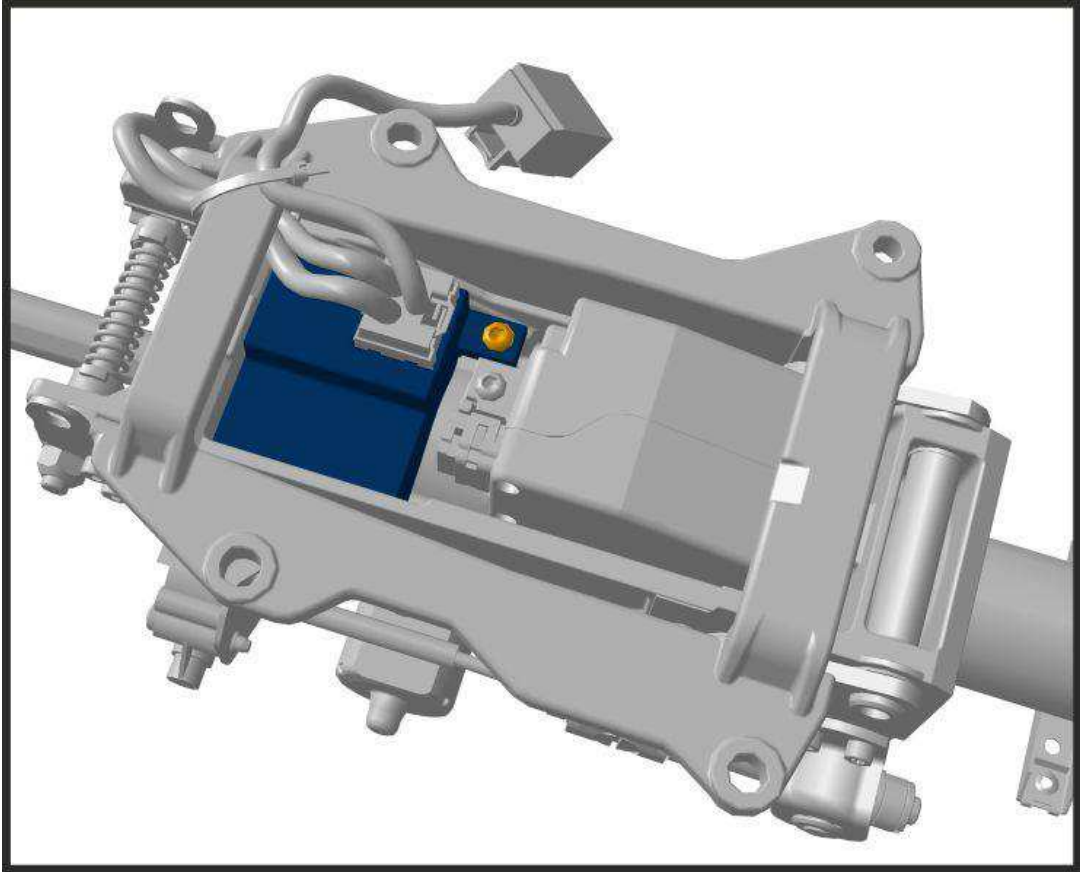


转向柱调节控制单元到转向柱

转向锁到转向柱	螺钉，M5	紧固扭矩	1.7 Nm (1.4 ftlb.)	
---------	-------	------	--------------------	--

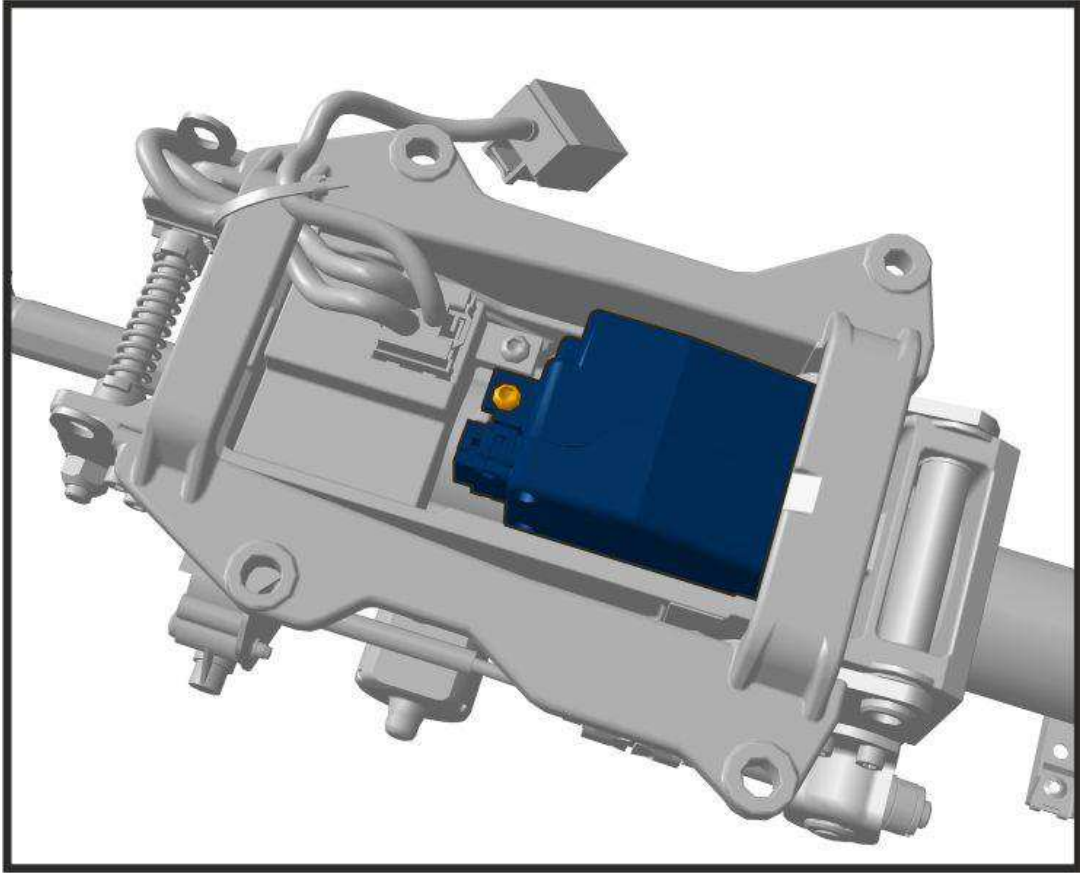


转向锁到转向柱

触点桥到方向盘框架		紧固扭 矩	6 Nm (4.5 ftlb.)	
-----------	--	----------	------------------	--

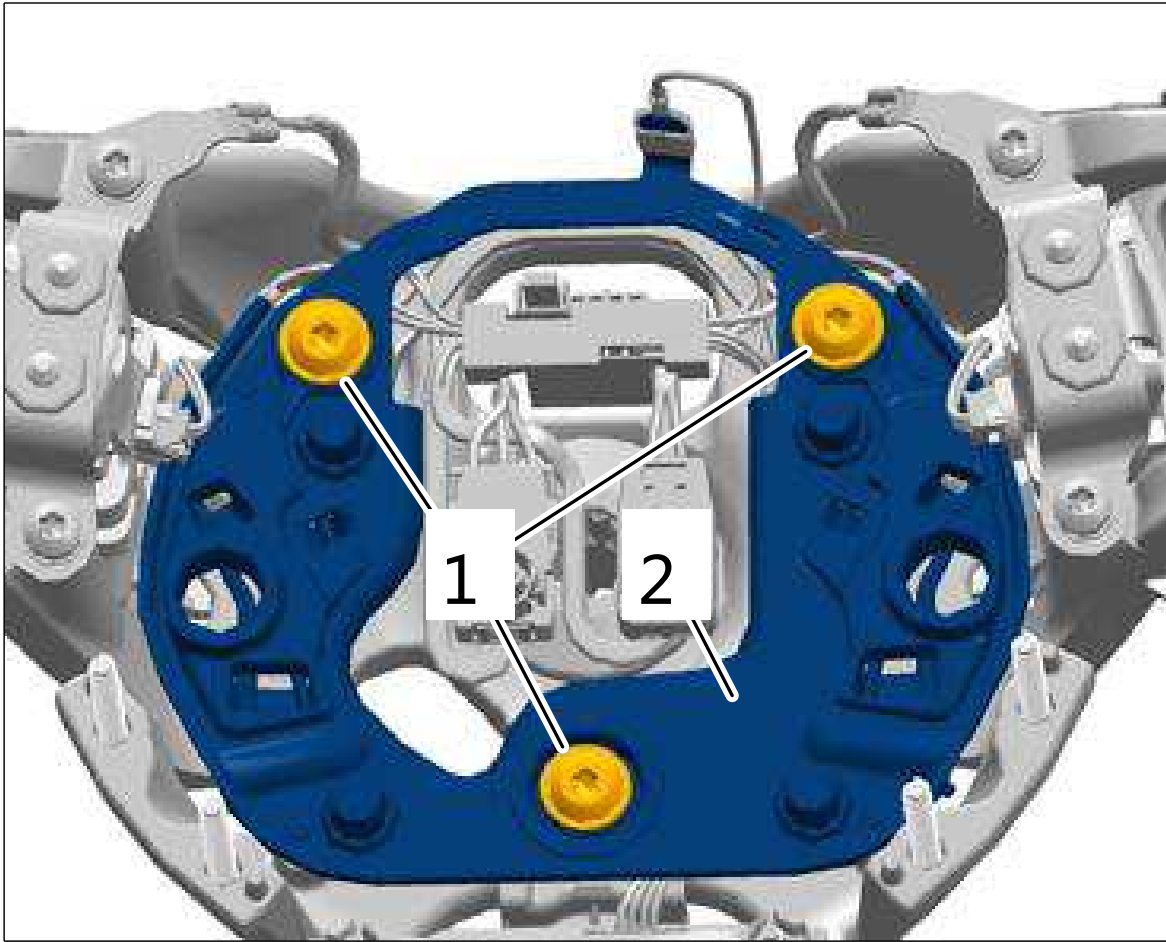


触点桥的支座

多功能开关和前饰件到主护盖		紧固扭 矩	0.45 Nm (0.25 ftlb.)	
---------------	--	----------	-------------------------	--

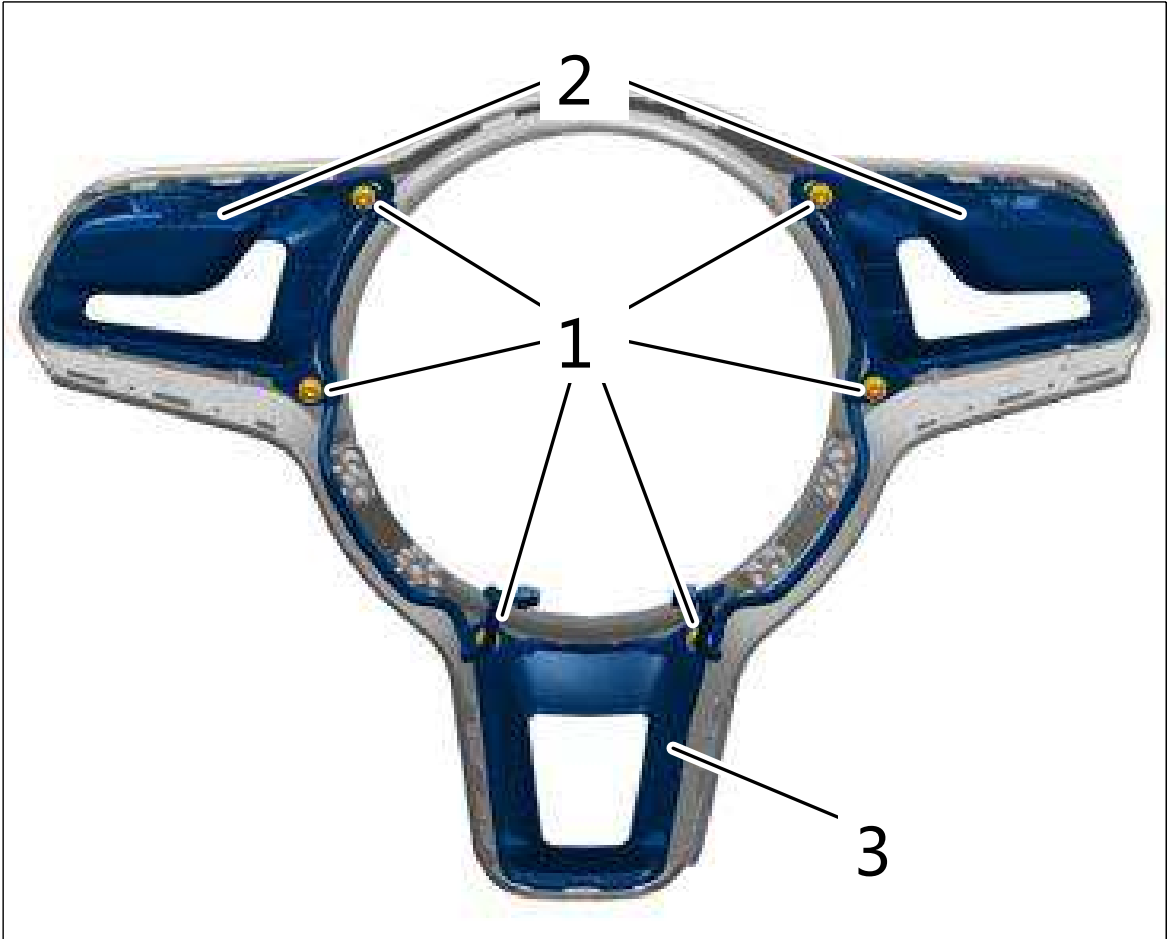

主护盖上 6 点钟位置的多功能开关和前饰板的支座

方向盘框架到主护盖		紧固扭 矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		
-----------	--	----------	------------------	--	--

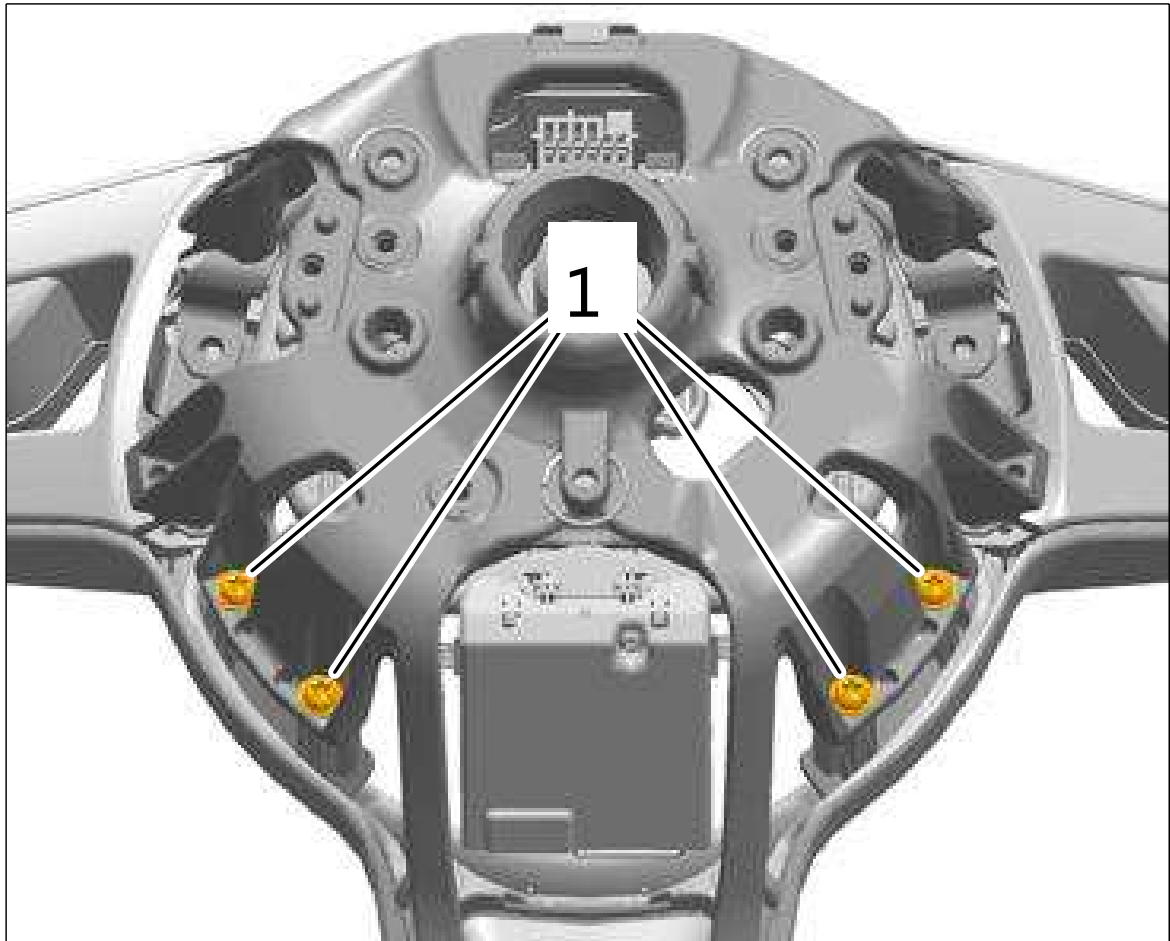


前饰件支座

摇杆到方向盘框架

紧固扭
矩

2.5 Nm (2 ftlb.)

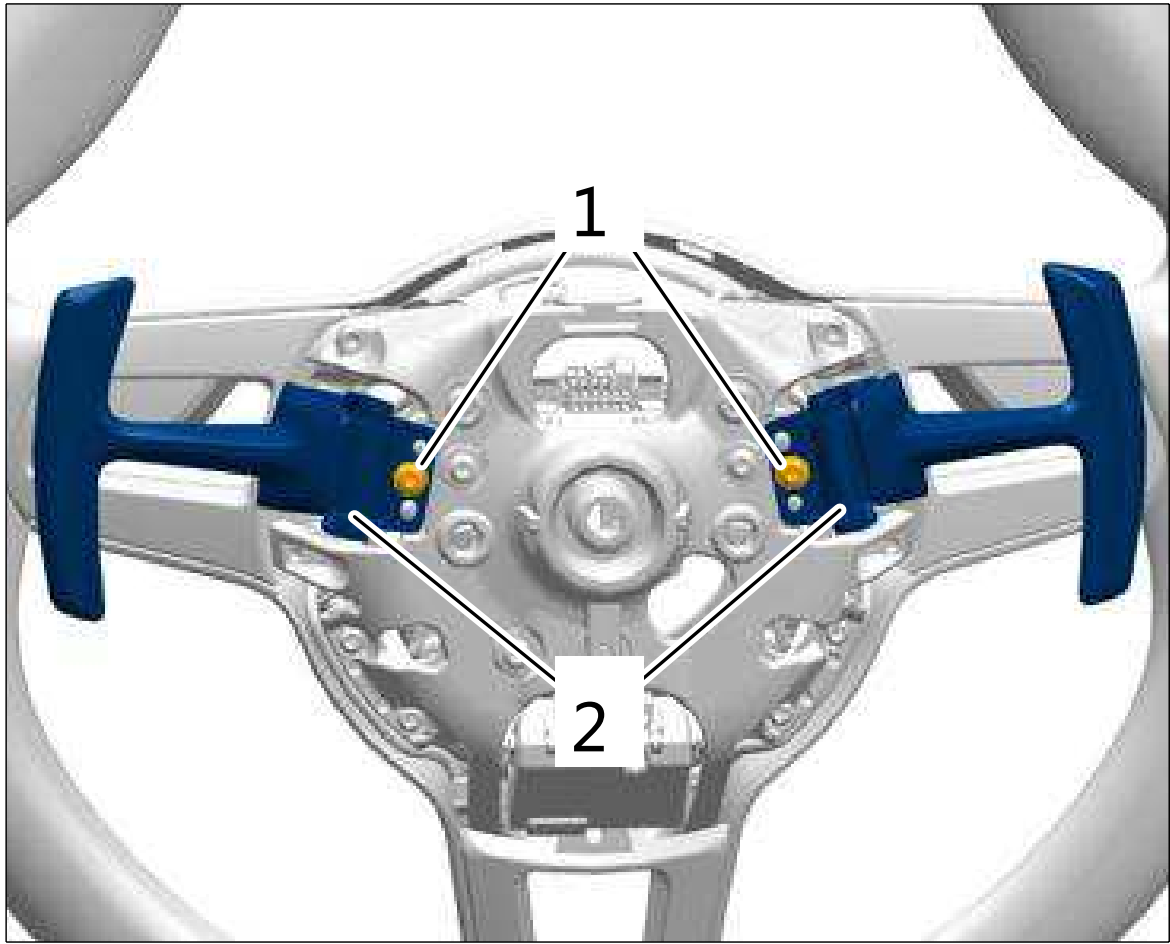


拨片的支座

后盖到方向盘框架

紧固扭
矩

2.7 Nm (2 ftlb.)

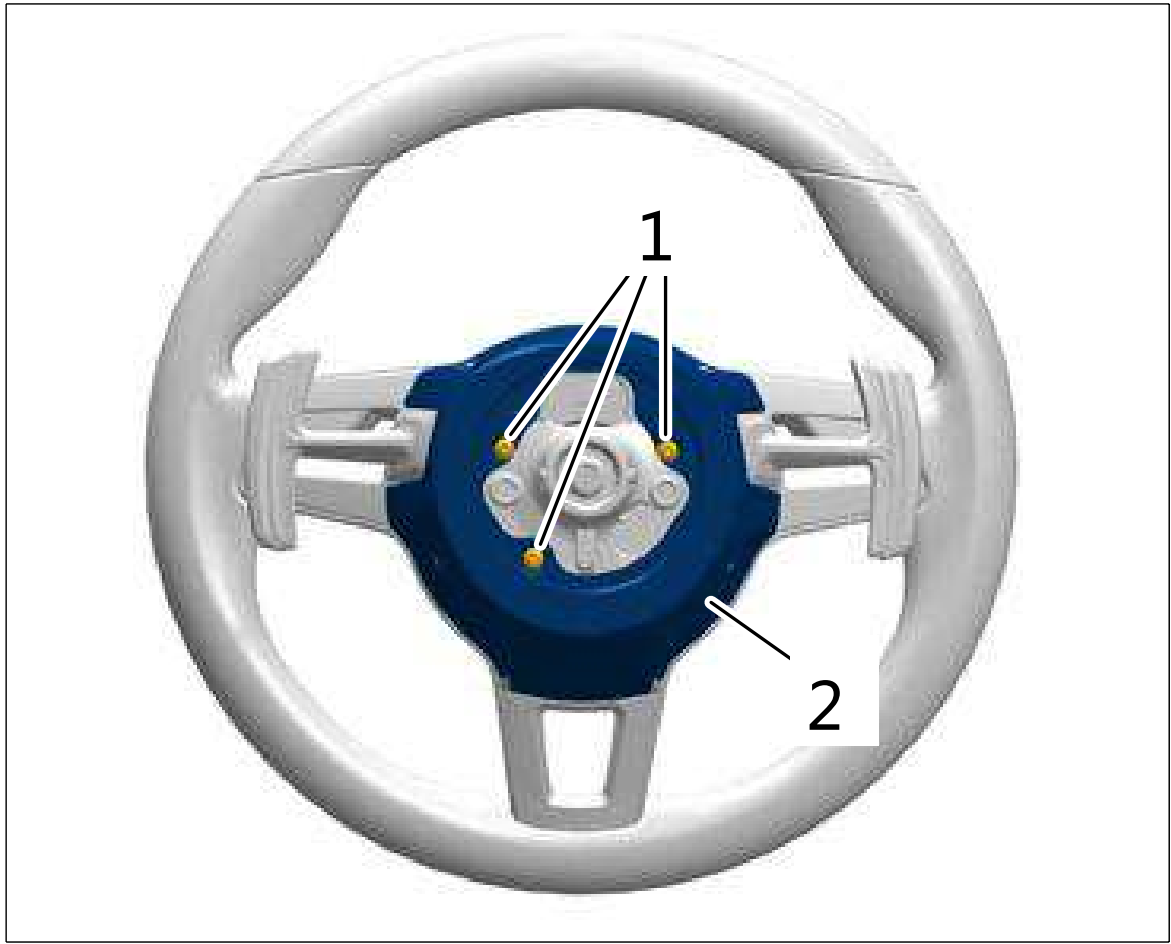

后盖支座

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99