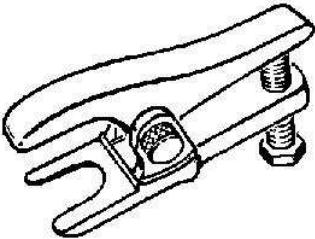


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 401719 拆卸和重新安装下拖臂

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40. 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
下拖臂到前桥横梁	M12 x 1.5 x 90	初拧	70 Nm (52 ftlb.)		
下拖臂到前桥横梁	M12 x 1.5 x 90	最终拧紧	+180°		
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
控制臂（对角臂）到下拖臂	六角头螺栓，M14 x 1.5 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		


预备工作

- 拆下车轮 → 440519 拆卸和安装车轮。
- 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分。

拆卸和重新安装下拖臂


拆下拖臂

- 从下拖臂上松开水平传感器连杆 -1- 上的球形接头。

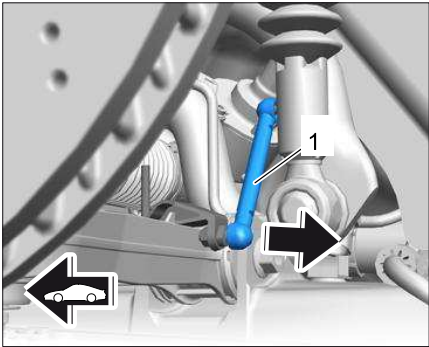


水平传感器上的球形接头

- 7
- 松开下拖臂上的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口），将其向上转动。

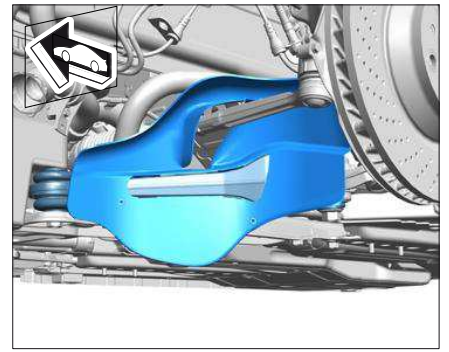


控制臂扰流板

3. 将下拖臂从车轮轴承壳上拆下。

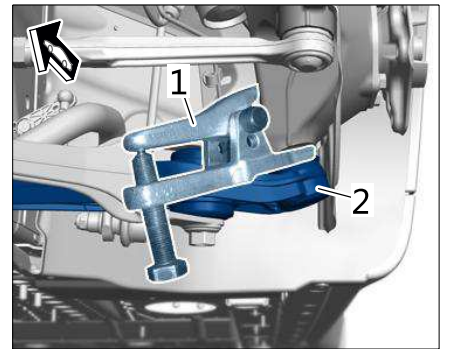


将下拖臂从车轮轴承壳上拆下

- 3.1. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。
- 3.2. 拧下下拖臂球形接头上的紧固螺母 -1-，然后使用 **压出工具 9560 -2-** 压出球形接头。
4. 松开固定对角臂 -1- 到下拖臂的螺纹连接 -2-。

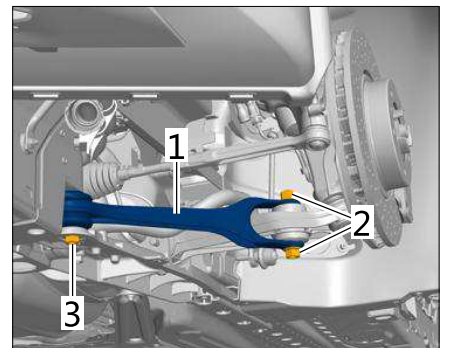

对角臂支座

5. 拧下用于将下拖臂固定到前桥横梁上的紧固螺钉。 → 下拖臂到前桥横梁

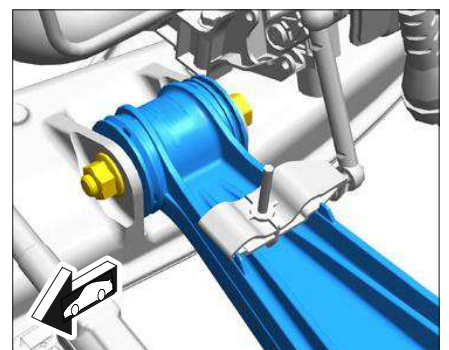

下拖臂到前桥横梁

6. 拆下下拖臂。

安装下拖臂




信息

- 检查拖臂衬套/防尘套是否有裂纹或损坏迹象。
- 切勿将润滑脂涂抹在球形接头锥上。
- 用扭矩角度和锁紧螺母更换螺钉。



信息

安装后，用蜡将用于把下拖臂固定到车轮轴承壳的螺纹接头密封，如 **-图示-** 中所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。

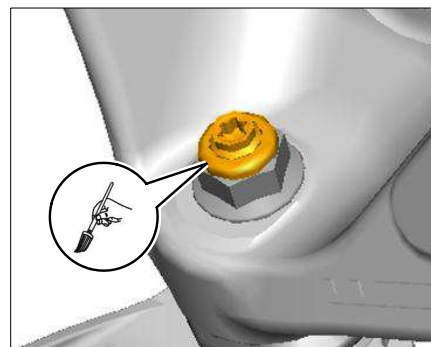

抹在标记的区域施蜡

1. 以相反顺序进行安装。

遵循规定的紧固扭矩：

下拖臂到前桥横梁：[初拧 70 Nm \(52 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)

控制臂（对角臂）到下拖臂：[紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)

下拖臂到车轮轴承壳体：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装车轮 → 440519 *拆卸和安装车轮*。
2. 安装前车底护板 → 519219 *拆卸和安装前盖*。
3. 执行悬挂系统校准。
→ 449503 *整体悬挂系统校准*。
→ 4495TW *悬挂系统校准的调整值*。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99