

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 401819 拆卸和安装对角臂

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
控制臂（对角臂）到下拖臂	六角头螺栓，M14 x 1.5 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+180°		


预备工作

- 1. 拆下车轮 → 440519 拆卸和安装车轮。
- 2. 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分。

拆卸和安装对角臂


拆下对角臂

- 1. 松开下拖臂上的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口），将其向上转动。

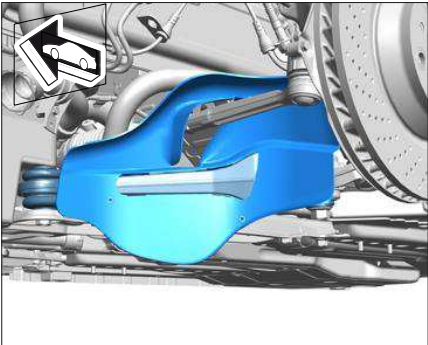

控制臂扰流板

- 2. 松开固定对角臂 -1- 到下拖臂的螺纹连接 -2- 。
- 3. 拧下紧固螺钉 -3- 。

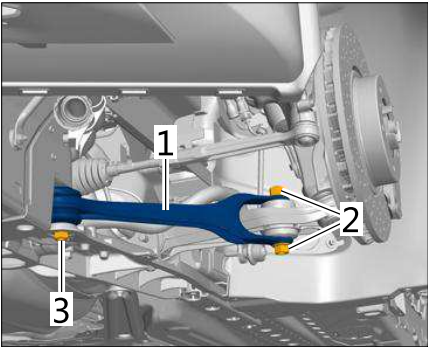

对角臂支座

安装对角臂

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

遵循规定的紧固扭矩：

对角臂到车身：[初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)

对角臂到下拖臂：[紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)

后续工作

1. 安装前车底护板 → 519219 *拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分*。
2. 安装车轮 → 440519 *拆卸和安装车轮*。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99