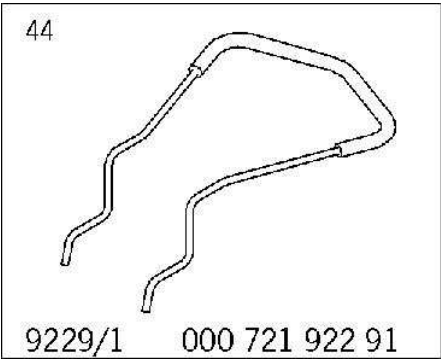
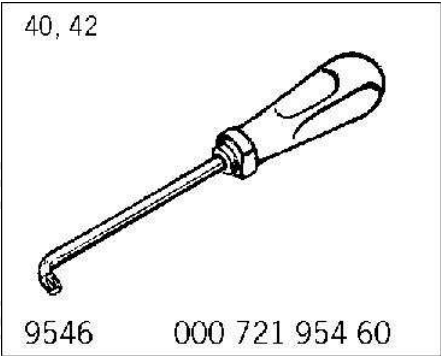
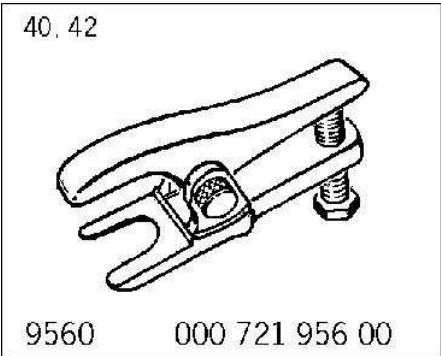


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 405019 拆卸和安装前车轮轴承壳


工具

名称	类型	编号	描述	
拉钩	专用工具	9229/1		44  9229/1 000 721 922 91
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
轮毂到车轮支架（张紧螺栓）	锁紧螺母，M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
弹簧滑柱到车轮支架	M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
弹簧滑柱支撑座到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	最终拧紧	+30°		

横拉杆端头到车轮轴承壳（转向臂上）	六角螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
-------------------	----------------	------	---------------------	--	--

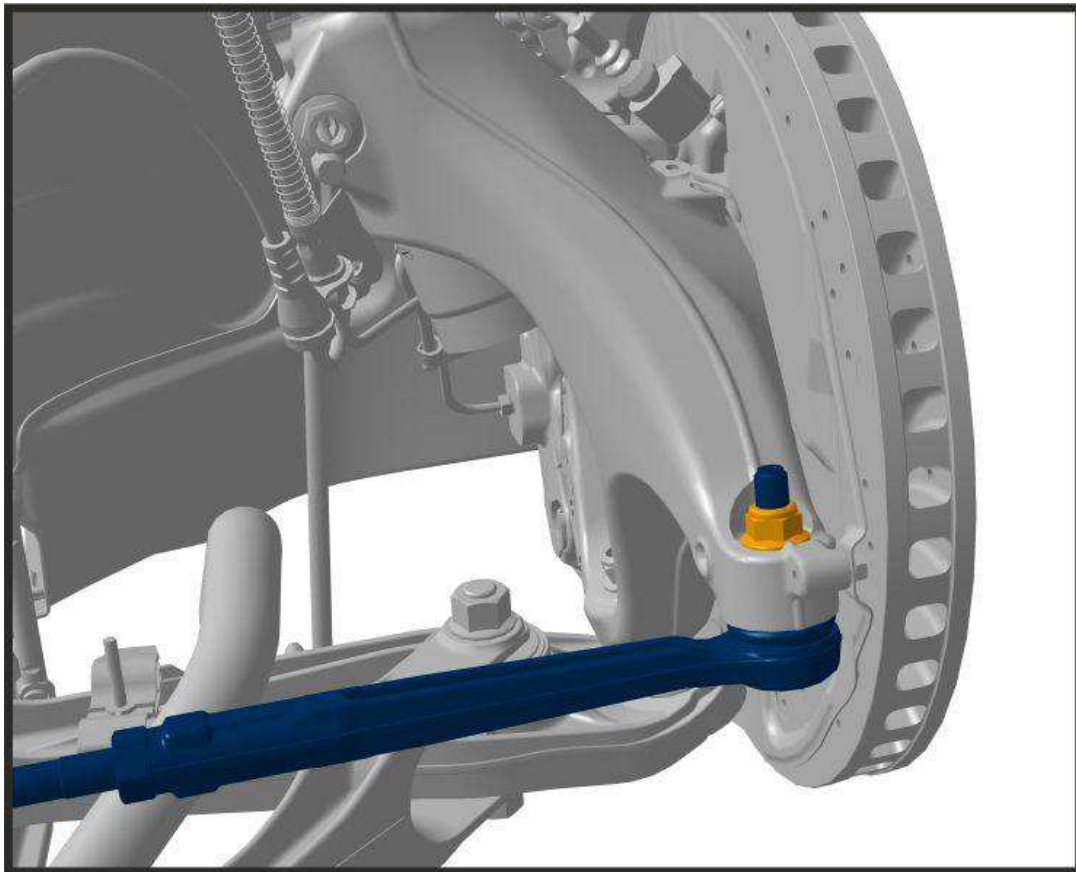

车轮轴承壳体上的横拉杆球头

预备工作

预备工作



信息

- 弹簧滑柱与车轮轴承壳体一起拆下。
1. 拆下发动机舱罩。 → 852219 拆卸和安装盖 -“拆卸”部分
 2. **如果更换车轮轴承、轮毂或车轮轴承壳体：** 使用 **拉钩 9229/1** 拆下相应的轮毂盖，然后松开车轮侧的锁紧螺母（来自中央锁定螺栓）-1-。进行此操作的同时操作制动系统（需要两名技师）。



以车桥螺母为例

3. 举升车辆 → 4X001N 提升车辆。
4. 拆下车轮 → 440519 拆卸和安装车轮。

5. 拆卸制动盘 → 465019 拆卸和安装前制动盘。

拆卸和安装前车轮轴承壳


拆卸前车轮轴承壳体



信息

- 如果完成装配工作后或更换零件后影响了车辆高度，则需要进行完整的车轮定位。
- 在带有 PASM 的车辆上拆卸和安装弹簧滑柱时保护电线。
- 请勿在电线处提起/移动弹簧滑柱/减振器。
- 断开弹簧滑柱插头 (PASM) 之前必须关闭点火开关。
- 弹簧滑柱与车轮轴承壳从车辆上一起拆下。
- 需要另一名技师的协助，才能拆下弹簧滑柱/车轮轴承壳体。

1. 将连杆从防侧倾杆上拆下。

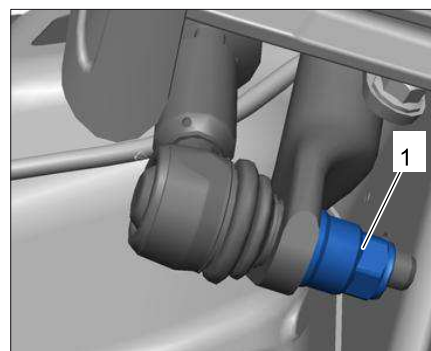


下连杆支座

1.1. 拧下紧固螺母 -1-。如需拧下紧固螺母，用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。


1.2. 从防侧倾杆的孔中拆下球头销。

2. 从下拖臂上松开水平传感器连杆 -1- 上的球形接头。

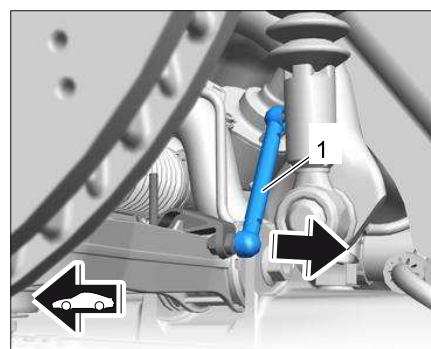


水平传感器上的球形接头

3. 松开下拖臂上的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口），将其向上转动。

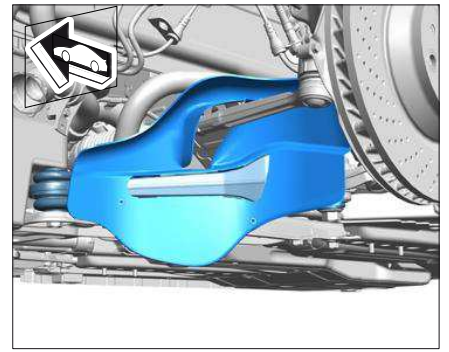


控制臂扰流板

4. 将横拉杆从车轮轴承壳体上拆下。

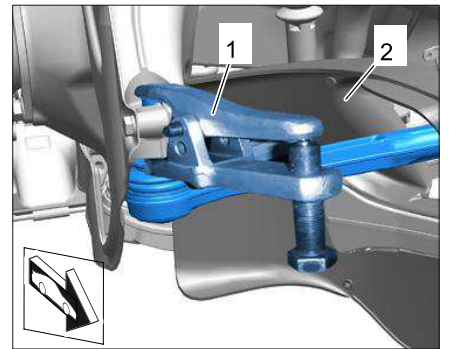


压出横拉杆上的球形接头

- 4.1. 拧下锁紧螺母，然后用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。
- 4.2. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。
- 4.3. 压出横拉杆球形接头（使用 **压出工具 9560 -1-**）。
5. 将下拖臂从车轮轴承壳上拆下。

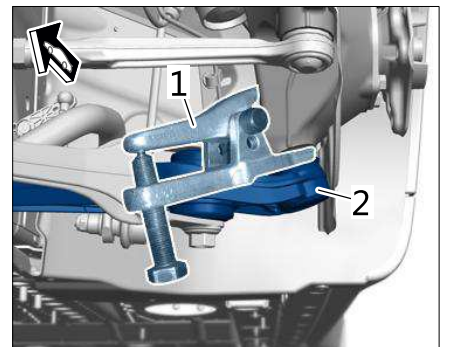


将下拖臂从车轮轴承壳上拆下

- 5.1. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。
- 5.2. 拧下下拖臂球形接头上的紧固螺母 -1-，然后使用 **压出工具 9560 -2-** 压出球形接头。
6. 断开 **-支架-** 中的 PASM 插头。

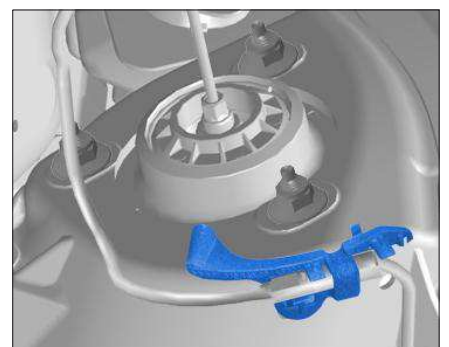


6.1. 打开下支架 -箭头 A- 。

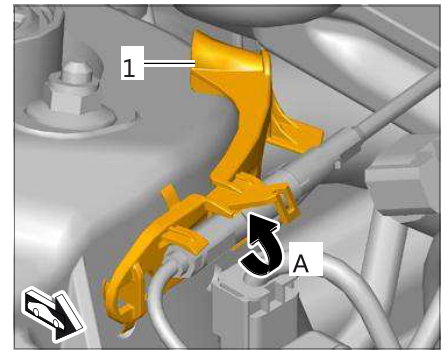

打开支架


6.2. 将插头从支架中取出。

6.3. 松开插头 -A- ，同时将 -2 从 1 中- 拔出 -B- 。

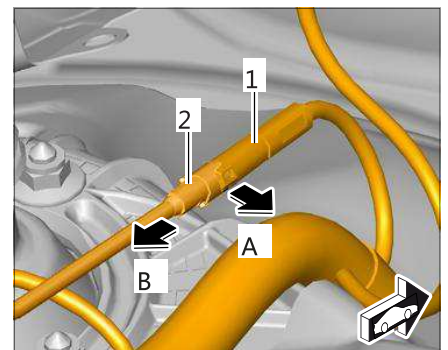

断开电气插头连接

7. 将弹簧滑柱从车身拆下。

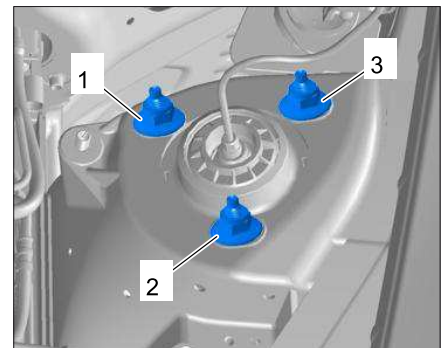

上弹簧滑柱支座

7.1. 标记紧固螺母 -1 至 3- 的安装位置。


7.2. 拧下紧固螺母 -1 到 3- 。

8. 将弹簧滑柱和车轮轴承壳一起拆下。

9. 松开将弹簧滑柱固定到车轮轴承壳的夹紧连接。

9.1. 小心地将车轮轴承壳固定在工作台上。

9.2. 将连杆 -1- 从车轮轴承壳上取下。

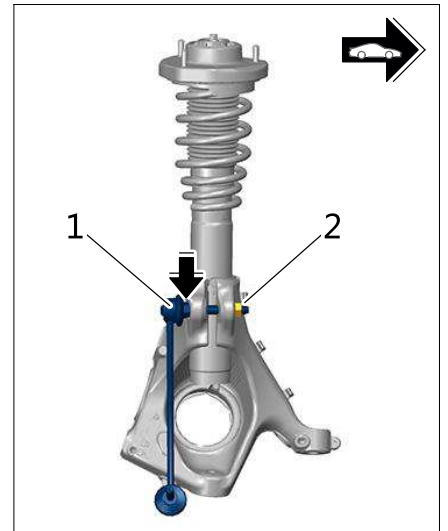

将连杆从车轮轴承壳上拆下

9.2.1. 拧下紧固螺母 **-2-**，并顶住连杆上的六角体 **-箭头-**。


9.3. 将弹簧滑柱从车轮轴承壳上拆下。

安装前车轮轴承壳体




信息

安装后，用蜡将用于将下拖臂固定到车轮轴承壳并将横拉杆固定到车轮轴承壳的螺纹接头密封，如 **-图示-** 中所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。

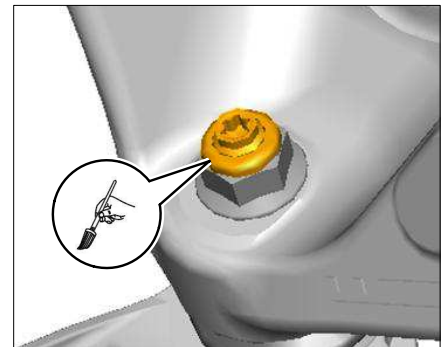

抹在标记的区域施蜡

1. 将弹簧滑柱 **-1-** 插入车轮轴承壳体 **-2-** 内，一直插到底 **-左起箭头-**。

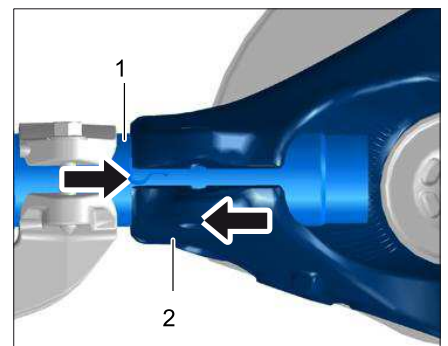

弹簧支柱锁止

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

遵循规定的紧固扭矩：

减震器管卡箍的螺纹接头：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

上弹簧滑柱到车身：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

下拖臂到车轮轴承壳体：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

横拉杆球头到车轮轴承壳体：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

将连杆安装到防侧倾杆：[初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)

后续工作

后续工作

1. 安装制动盘 → 465019 *拆卸和安装前制动盘*。
2. 安装车轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*。
3. **如果拆下了中央锁定螺栓（以便更好车轮轴承、轮毂或车轮轴承壳体），则拧紧车轮侧的锁紧螺母 -1-。** 进行此操作的同时操作制动系统（需要两名技师）。 [紧固扭矩 460 Nm \(340 ftlb.\)](#)



以车桥螺母为例

4. 安装轮毂盖。
5. 将盖安装到弹簧滑柱支座上（移出维修位置）。
6. 检查前桥的车轮定位值，并在必要时进行调整。
→ 449503 *悬挂系统整体校准*。
→ 4495TW *悬挂系统校准的调整值*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99