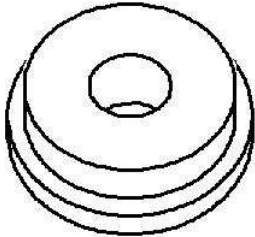
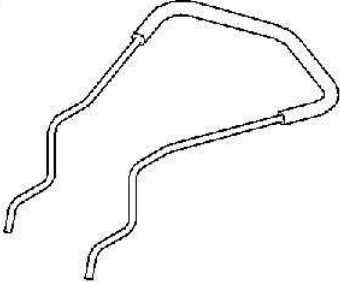
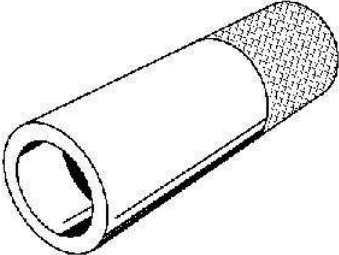
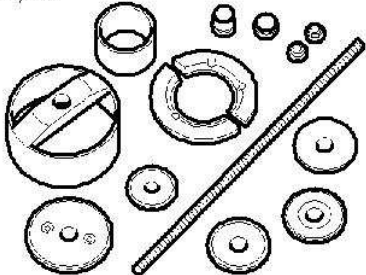
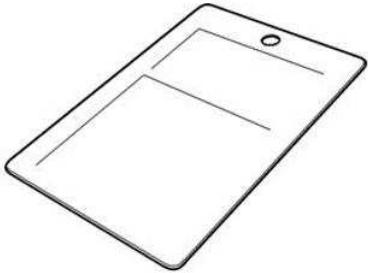
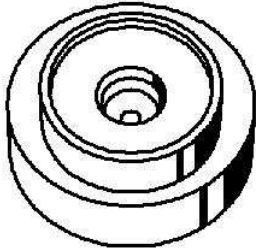




当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 405719 拆卸和安装前轮轴承

工具

名称	类型	编号	描述	
将分离装置	车间设备	WE 1635		 VAS 6961.gif
压力件	VW 工具	30-205		34  30-205
拉钩	专用工具	9229/1		44  9229/1 000 721 922 91
按压套筒	专用工具	9694/3		35  9694/3 000 721 969 43
压出芯轴	专用工具	P297a		

				40, 42  P 297a 000 721 297 10
附件	VW 工具	T10205		40,42  T10205
压力件	VW 工具	T10450		39  T10450
测试卡	VW 工具	T10473		
压具压件	VW 工具	VW 433		38, 40  VW 433
压力件	VW 工具	VW 454		

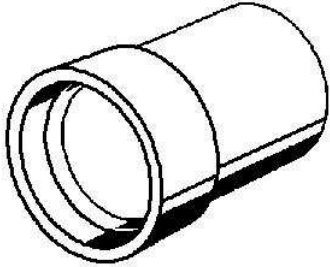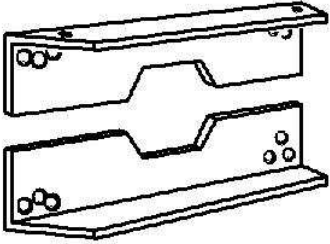				35  VW 454
固定滑轨	VW 工具	VW 457		35  VW 457

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮轴承的固定板到车轮支架	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 使用 **拉钩 9229/1** 拆下相应的轮毂盖，然后松开车轮侧锁定螺栓上的中央螺母 **-1-**。进行此操作的同时操作制动系统（需要两名技师）。



以车桥螺母为例

- 拆下前车轮轴承壳体 → 405019 *拆卸和安装前车轮轴承壳体*。
- 拆下车轮轴承壳体上的附加部件（制动盘、制动器盖板、中央锁定螺栓、车速传感器、电缆支架）。

拆卸和安装前轮轴承

拆卸前车轮轴承



警告

机械压具、液压压具或气动压具


- 可能导致挤伤

- 请阅读压具安全详细信息。
- 使用之前应检查压具是否完全正常工作，尤其应注意安全部件。



信息

车轮轴承不得与磁性物体（如磁性螺丝刀、磁铁）接触。

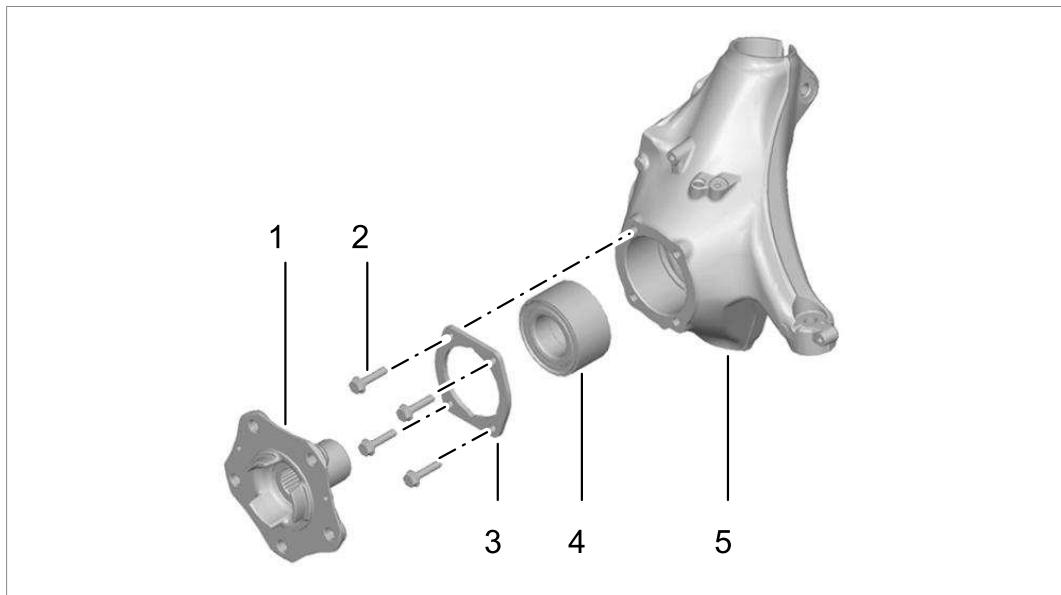


前桥车轮轴承的部件概图

- 1- - **轮毂** 执行细致的目视检查，确保车轮轴承已正确安装。不得有沟槽、划痕或类似的变形！
- 2- - **M8 紧固螺钉**
- 3- - **盖**
- 4- - **车轮轴承** 拆下后不可重复使用。请勿在安装（压入）过程中按压车轮轴承内座圈。插入新车轮轴承，磁性多极环面向车轮轴承壳体内侧（朝向速度传感器）。使用 **测试卡 T10473** 或回形针检查有磁性的一侧。请勿使用磁铁或螺丝刀检查！
- 5- - **车轮轴承壳体** 执行细致的目视检查，确保车轮轴承已正确安装。不得有沟槽、划痕或类似的变形！

1. 压出轮毂。

- 1.1. 将车轮轴承壳体（轮毂 -3- 朝下）插入液压机内。将 **固定滑轨 VW 457 -1-** 用作反顶装置。确保车轮轴承盖的圆形区域**平放**在固定滑轨 -1- 上（**-箭头-**），并且轮毂 -3- 可自由向下延伸。

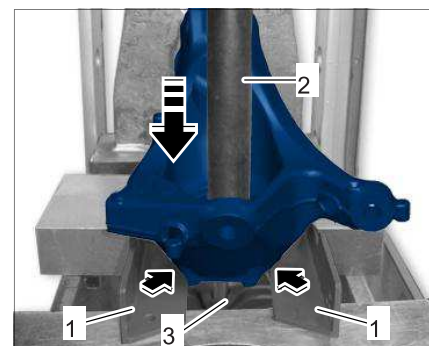


压出轮毂

- 1.2. 小心地压出轮毂 -3-（使用 **压出芯轴 P297a -2-**）。

由下方抓住轮毂 -3-，以防其掉出来（需要另一名修理工协助）。

2. 从车轮轴承壳上拆下盖罩 -1-。

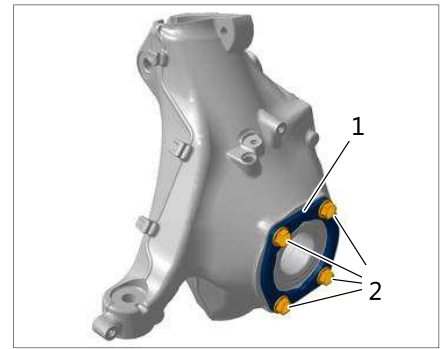


从车轮轴承壳上拆下盖罩

2.1. 拧下紧固螺钉 -2- 。

3. 压出车轮轴承。

3.1. 将工具套装 附件 T10205 上的管 T10205/5 -2- 置于车间压力机下方，将车轮轴承壳体置于顶部。
必须将 按压套筒 9694/3 -1- 置于车轮轴承的中心位置。

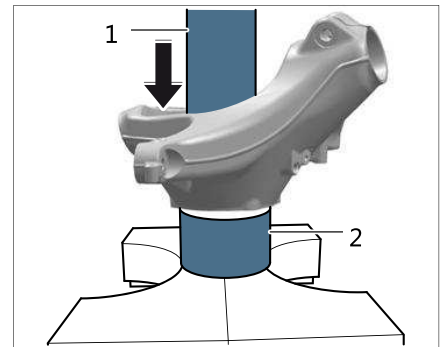

压出车轮轴承

3.2. 小心地压出车轮轴承 -方向箭头- 。




信息

要压出旧车轮轴承的轴承内座圈，请使用两爪拉具拉动轴承内座圈，使其脱离轮毂几毫米，以便可以安装分离装置。例如，进行此操作时，可将两爪拉具与 压具压件 VW 433 配合使用。


4. 从轮毂中压出车轮轴承内座圈。

4.1. 将分离装置 WE 1635 -2- 置于车轮轴承内座圈 -1- 下方，然后用开口扳手 -4- 均匀地拧紧。务必小心操作，避免损坏轮毂 -3- 。

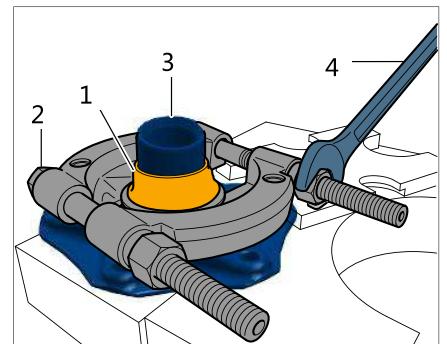

压出车轮轴承内座圈

4.2. 使用 压力件 VW 454 -箭头- 小心地将轮毂从车轮轴承内座圈 -1- 中推出。从下方握住轮毂（需要另一名技师协助）。

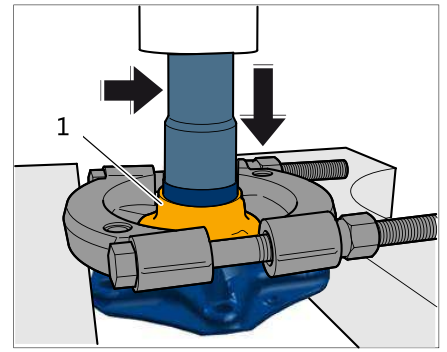

压出车轮轴承内座圈

安装前轮轴承



警告

机械压具、液压压具或气动压具

- 可能导致挤伤

- 请阅读压具安全详细信息。
- 使用之前应检查压具是否完全正常工作，尤其应注意安全部件。




小心

高温部件

- 有烫伤的危险

- 让高温部件冷却下来。
 - 穿戴个人防护装备。
1. 清洁车轮轴承及车轮轴承壳体上的孔。用抛光布清除所有棱边。
 2. 使用电炉 -2- 来 -1- → **温度: 80°C**。

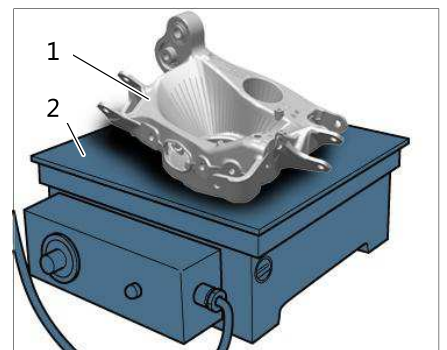


加热车轮轴承壳



信息

- 车轮轴承上的多极密封件不得接触高磁性零配件（例如，磁性螺丝刀或磁铁）。
 - 安装车轮轴承：磁性侧必须朝向转速传感器（车轮轴承壳体内侧）。
 - 使用 **测试卡 T10473** 或回形针找到磁性侧。
3. 使用工具 **-1 到 3-** 将车轮轴承压入正确的位置（根据发动机转速信号）。

- 1- - 按压套筒 9694/3
- 2- - 压力件 T10450
- 3- - 压力件 T10205/10

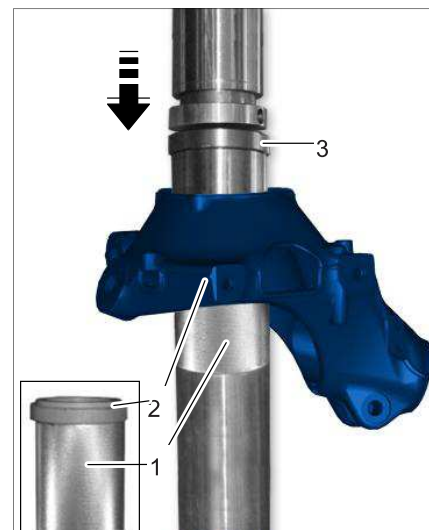

压入车轮轴承


- 3.1. 将**按压套筒 9694/3 -1-** 与已插入的 **压力件 T10450 -2-** 必须一同放置到车间压力机下方的正确位置。

将车轮轴承壳体平放在 **压力件 T10450 -2-** 上。

- 3.2. 将车轮轴承竖直地插入正确位置。将压力件 **T10205/10 -3-** 齐平地安装在车轮轴承上。

小心地压入车轮轴承，直到压不动为止（检查压力计！当压力迅速增大时，即表示车轮轴承位于安装位置）。

4. 将车轮轴承盖 -1- 安装到车轮轴承壳体上（排水口朝下）。

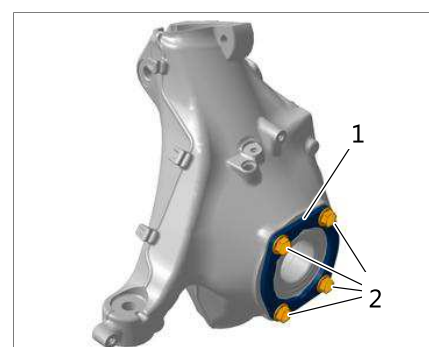


安装车轮轴承盖

- 4.1. 拧紧紧固螺钉 -2-。 [紧固扭矩 37 Nm \(27 ftlb.\)](#)

5. 使用工具 -1 到 3- 压入轮毂。

- 1- - 按压套筒 9694/3
- 2- - 压力件 30-205
- 3- - 压力件 T10205/10

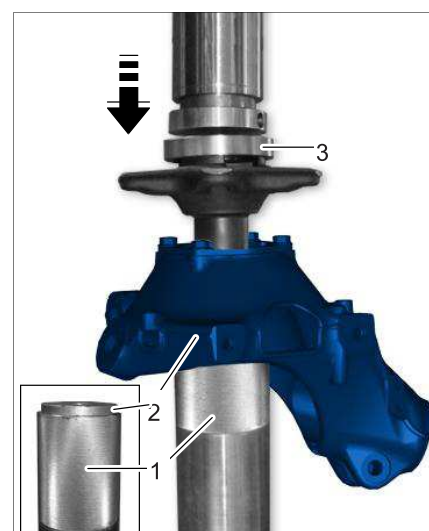

压入轮毂

- 5.1. 将**按压套筒 9694/3 -1-**与已插入的**压力件 30-205 -2-**必须放置到车间压力机下方的正确位置。
- 将车轮轴承壳体和车轮轴承内座圈齐平地安装在 **套筒 9694/3 -1-** 或 **压力件 30-205 -2-** 上。
将车轮轴承内座圈放置在 **压力件 30-205 -2-** 的中央位置。
- 5.2. 压力件 **T10205/10 -3-** 必须平放在轮毂上。确保车轮轴承内座圈居中平放在 **套筒 9694/3 -1-** 和 **压力件 30-205 -2-** 上。
- 小心地压入轮毂，直到压力增大为止（检查压力表）**-方向箭头-**。

后续工作

后续工作

- 1. 安装中央张紧螺栓。
- 2. 安装车轮轴承壳体 → 405919 拆卸和安装轮轴承壳体。
- 3. 安装制动器盖板、制动盘和速度传感器。
在速度传感器上涂抹 Optitemp LG2 后，将其插入

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99