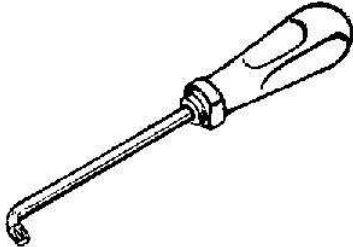
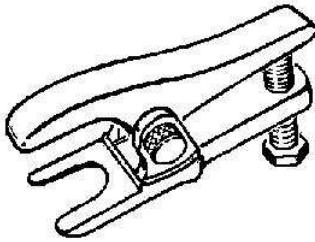


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 407719 拆卸和安装前防侧倾杆

工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		
冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+180°		
横拉杆端头到车轮轴承壳（转向臂上）	六角螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

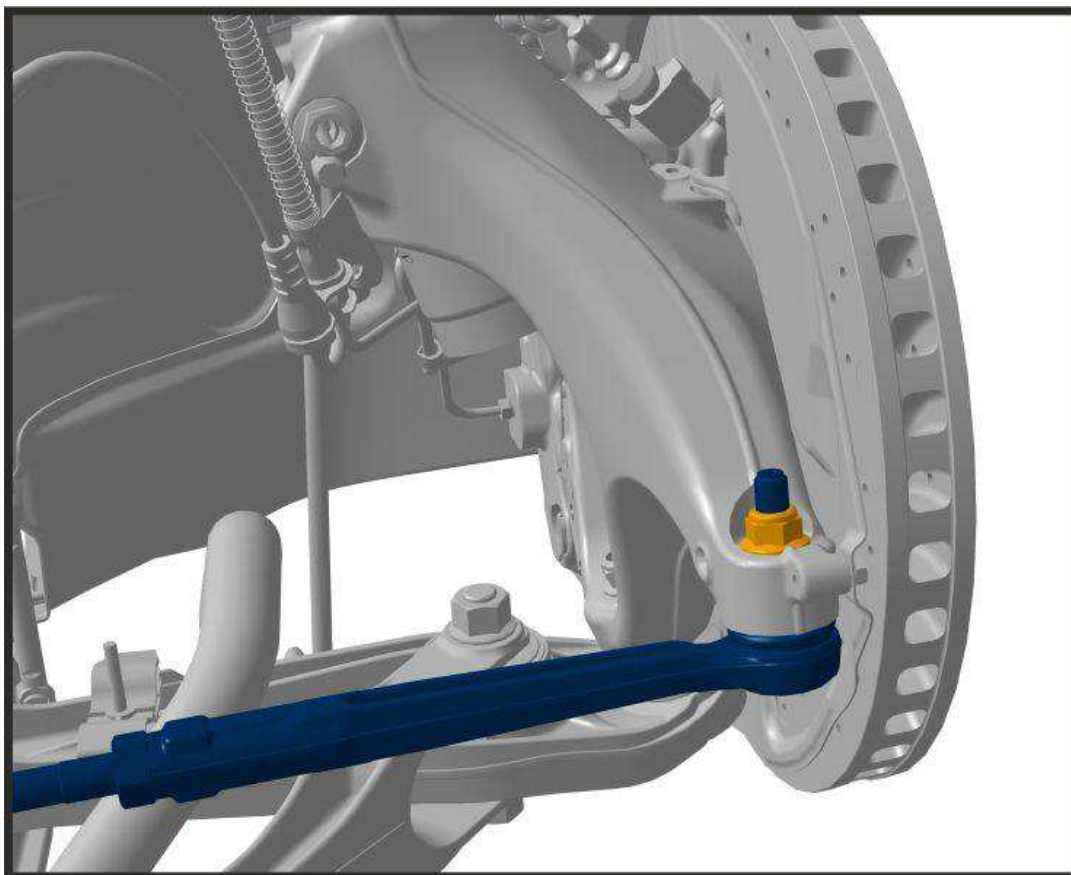

车轮轴承壳体上的横拉杆球头

防侧倾杆卡箍到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60 + 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	最终拧紧	+30°		
底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		

预备工作

预备工作

1. 举升车辆 → 4X001N 提升车辆。
2. 拆下前轮 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分。
3. 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分。
4. 拆卸前桥支架 → 400819 拆卸和安装前桥支架。

拆卸和安装前防侧倾杆


拆卸前防侧倾杆



信息

使车轮处于直行位置，固定方向盘（锁定转向柱开关或利用方向盘支架将方向盘固定在中间位置）。


1. 从转向机上断开万向节。

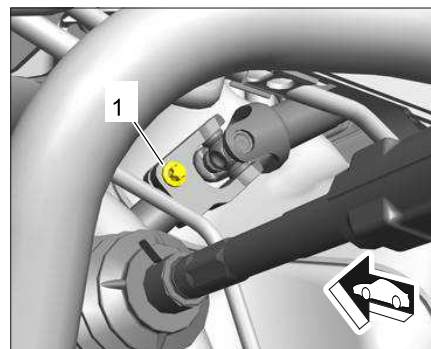

转向柱的万向节

- 1.1. 拧下万向节上的紧固螺钉 -1- 。

2. 松开防侧倾杆上的连杆。

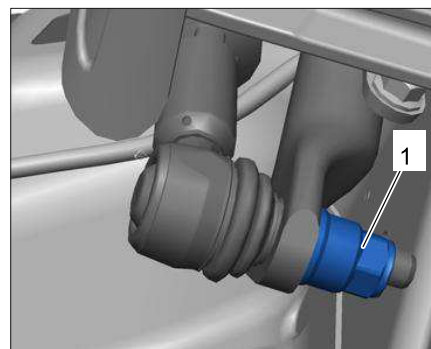


下连杆支座

- 2.1. 拧下紧固螺母 -1- 。如需拧下紧固螺母，用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。

- 2.2. 从防侧倾杆的孔中拆下球头销。

3. 将车辆两侧的横拉杆从车轮轴承壳上拆下。

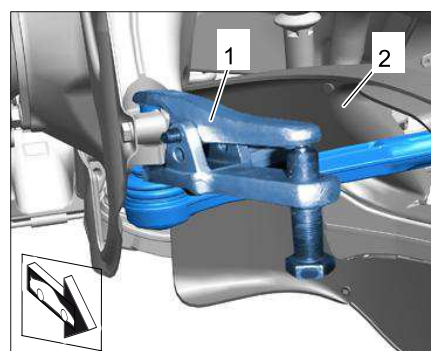


压出横拉杆上的球形接头

- 3.1. 拧下锁紧螺母，然后用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。

- 3.2. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。


- 3.3. 压出横拉杆球形接头（使用 **压出工具 9560 -1-** ）。

4. 从车辆两侧的下拖臂上松开水平传感器连杆 -1- 上的球形接头。

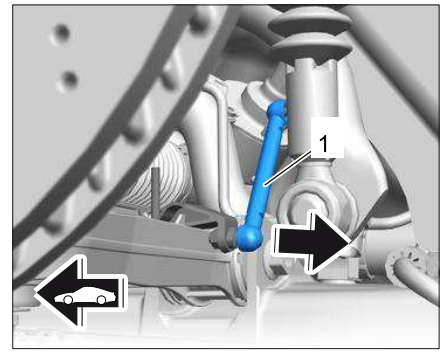

水平传感器上的球形接头

5. 松开前桥横梁 -1- 上左右两侧的防侧倾杆卡箍的螺纹连接。

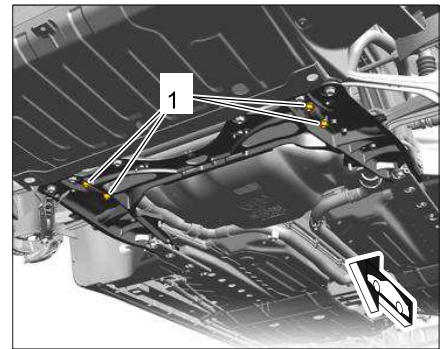

前桥横梁上的防侧倾杆 (以 991 为例)

警告

有关举升车辆时部件掉落的警告


- 前桥横梁或转向机掉落有造成人身伤害，特别是头部损伤的风险。
- 切勿将前桥横梁完全分离，也可用液压举升机对其进行支撑。
- 固定松动的转向机，以防止其掉落，务必在另一名技师的协助下进行拆卸。

小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

6. 降低前桥横梁。

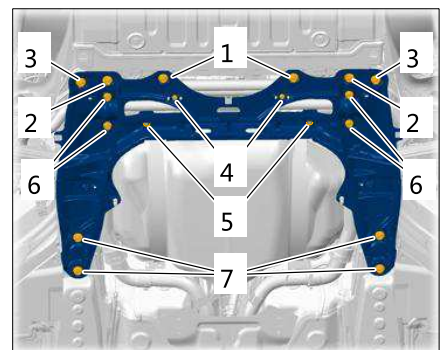


前桥托架

- 6.1. 用液压举升机 (使用硬橡胶底座或木块) 支撑前桥横梁。
- 6.2. 松开紧固螺钉 -7- 。

- 6.3. 拧下冷却液管支架上的紧固螺钉 -4- ，然后松开支架上的夹子。
- 6.4. 拧下前桥横梁上的紧固螺母 -2- ，然后使用 Torx 扳手顶住螺栓。
- 6.5. 拧下紧固螺钉 -1 和 3- 。
- 6.6. 根据需要降低前桥横梁，直到能够接触到防侧倾杆。
7. 拆下防侧倾杆。

安装前防侧倾杆

1. 将防侧倾杆安放在安装位置。
2. 安装前桥横梁。

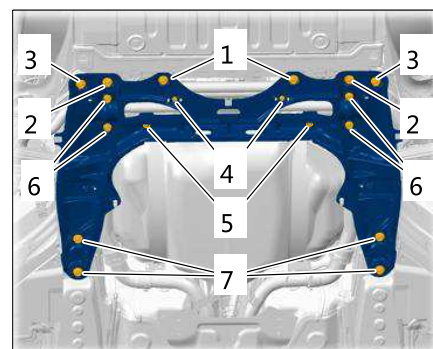


前桥托架

- 2.1. 使用液压举升机小心地将前桥横梁移入安装位置。

确保不要卡入任何线路和插头。


检查布线是否正确。

- 2.2. 拧紧紧固螺钉 -1- 。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)
- 2.3. 拧紧紧固螺钉 -3- 。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)
- 2.4. 拧紧紧固螺母 -2- ，然后使用 Torx 扳手顶住螺栓。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)
- 2.5. 将夹子卡入冷却液管路，然后拧紧紧固螺钉 -4- 。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
- 2.6. 拧紧紧固螺钉 -7- 。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)
3. 拧紧防侧倾杆卡箍的螺纹连接 -1- 。 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

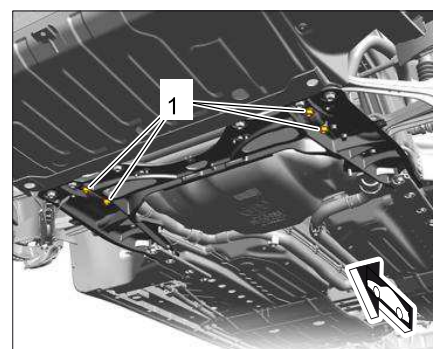

前桥横梁上的防侧倾杆（以 991 为例）

4. 安装转向机上的万向节。

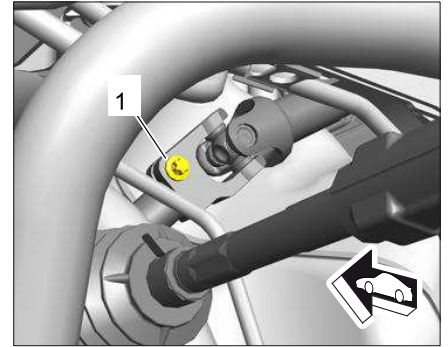


转向柱的万向节

4.1. 将万向节连接到转向机。

4.2. 将紧固螺钉 -1- 插入万向节，然后将其拧紧。 [初拧 20 Nm \(15 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

5. 将连杆安装到防侧倾杆上。

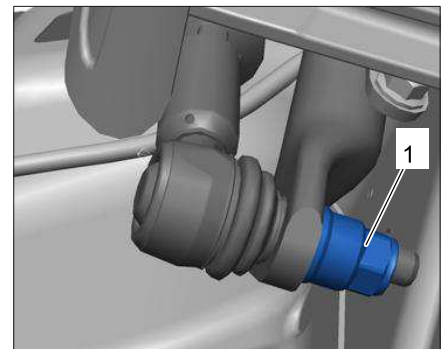

下连杆支座


5.1. 将球头销导入防侧倾杆的孔中。

5.2. 拧紧紧固螺母 -1-。要拧紧紧固螺母，用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。 [初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)




信息

安装后，用蜡将用于把横拉杆固定到车轮轴承壳的螺纹接头密封，如 **图示** 中所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。

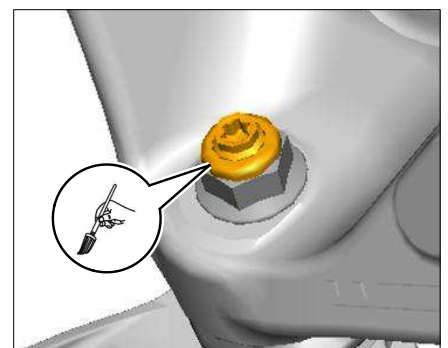


对标记区域施蜡（以固定下拖臂的螺纹接头为例）

6. 将横拉杆安装到车轮轴承壳体上。

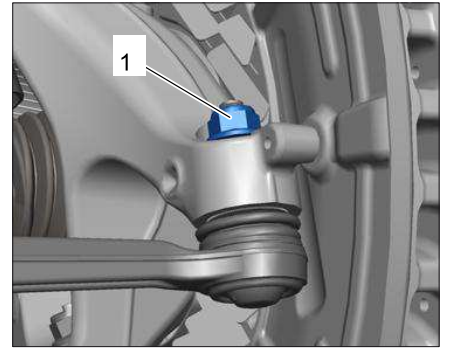

将横拉杆安装到车轮轴承壳上

- 6.1. 导入控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口），然后在纵向臂背面将其卡入。
- 6.2. 拧紧紧固螺母 -1-。执行此操作时，用 **螺丝刀 9546** 顶住球形接头销。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)
7. 在下拖臂上卡入水平传感器连杆 -1- 上的球形接头。

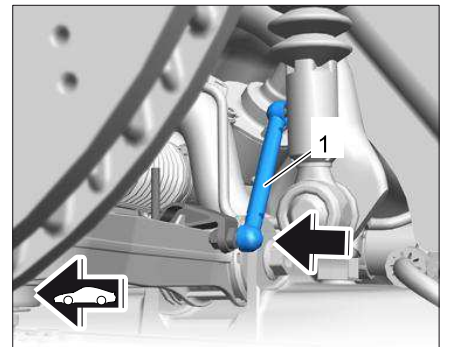

水平传感器上的球形接头

后续工作

后续工作

1. 安装前桥支架 → 400819 拆卸和安装前桥支架。
2. 安装前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板 -“安装”部分。
3. 安装前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分。
4. 进行悬挂系统校准。
→ 449503 悬挂系统校准，整体
→ 4495TW 悬挂系统校准的调节值

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99