

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 407819 拆卸和安装防侧倾杆的连杆

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连杆到弹簧滑柱（减震器管路卡箍）	M12 x 1.5 螺纹	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	最终拧紧	+30°		

预备工作


预备工作

1. 拆下相关前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

拆卸和安装防侧倾杆的连杆


拆卸防侧倾杆连杆

1. 将连杆 -1- 从上弹簧滑柱上松开。

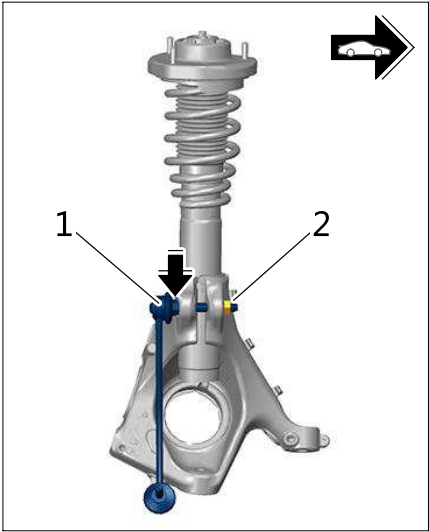

将连杆从车轮轴承壳上拆下

- 1.1. 拧下紧固螺母 -2-，并顶住连杆上的六角体 -箭头-。
2. 松开下部防侧倾杆上的连杆。

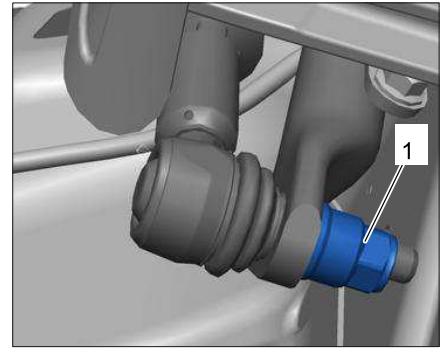

下连杆支座

安装防侧倾杆连杆



信息

空心螺栓不得互换。

1. 将连杆安装到防侧倾杆上。 [初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)
2. 将连杆安装到弹簧滑柱上。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装相关前轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99