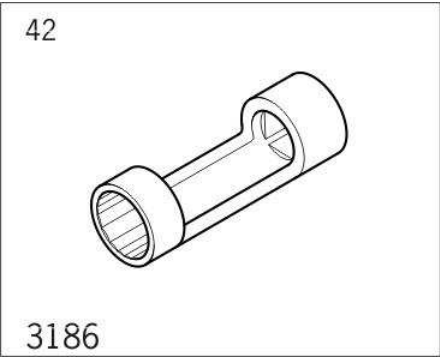
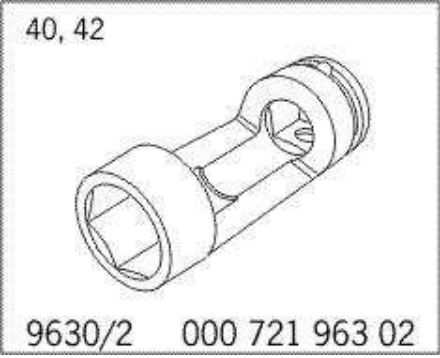


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 408537 拆解和装配前弹簧滑柱

工具


名称	类型	编号	描述	
弹簧滑柱张紧器	车间设备	WE 1011		 V.A.G 1752.gif
套筒扳手套头	VW 工具	3186		 42 3186
套筒扳手套头	专用工具	9630/2		 40, 42 9630/2 000 721 963 02

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱支撑座到活塞杆	锁紧螺母，M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		

信息

部件和装配概图

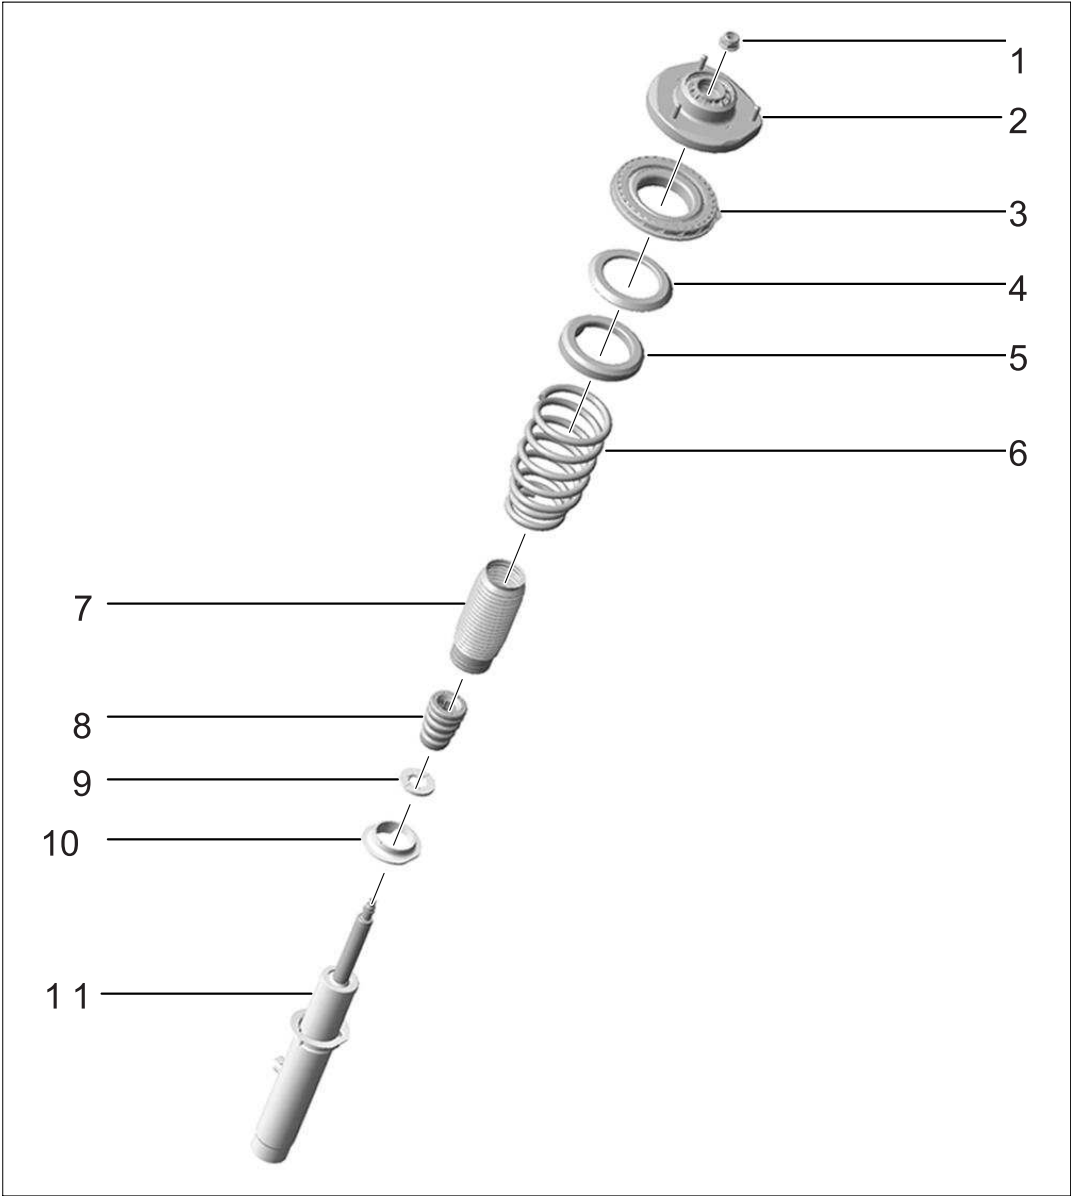

弹簧滑柱概图

号	名称	数量	拆卸	安装
-1-	六角螺母 M14 x 1.5	1	松开六角螺母前，使用弹簧张紧器对螺旋弹簧进行预紧。 使用保时捷专用工具松开六角螺母：套筒扳手套头 9630/2 或 VW 专用工具：套筒扳手套头 3186。 在松开（和拧紧）时顶住活塞杆。	使用新的六角螺母。 紧固扭矩 70 Nm (52 ftlb.)
-2-	弹簧滑柱支座	1		左右两侧使用相同的零件
-3-	滚珠轴承	1		必要时予以更换。
-4-	公差补偿垫片	1		并不总是存在。 注意按照螺旋弹簧公差组（负载组）进行配置。 在“组装”部分（信息）中可以找到相关说明。

号	名称	数量	拆卸	安装
-5-	上弹簧板	1		必要时予以更换。
-6-	螺旋弹簧	1		仅作为套件提供。遵守“零配件目录”中的配置。
-7-	防尘套	1		必要时予以更换。
-8-	附加弹簧	1		安装之前，在正确的位置（编号-7-）上进行装配。
-9-	止动垫圈	1		必要时予以更换。
-10-	弹簧板，下部	1		必要时予以更换。
-11-	减震器	1		左右两侧使用相同的零件。请遵守“零配件目录”中的配置。

预备工作

预备工作

- 1. 拆下弹簧滑柱。→ 408519 拆卸和安装前弹簧滑柱 -“拆卸”部分

拆解和装配前弹簧滑柱

拆解前弹簧滑柱

 警告

预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤
- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。

 信息


只要符合以下至少一条前提条件，则减震器必须始终成对更换：

- → 里程: 25,000 km (15,500 mls)
- → 年限: 2 Jahre



信息

- 拆卸和安装弹簧滑柱时请注意保护电线。
- 不要在电线处提起/移动弹簧滑柱/减震器。
- 在运输、拆包、存储、拆解或组装弹簧滑柱时请勿损坏电线。
- 在将弹簧滑柱的各个部件放下前，请对它们进行分类和标记。
- 使用弹簧压缩工具 - 务必确保弹簧压缩工具正确安装在弹簧上且正确入位！谨防受伤。

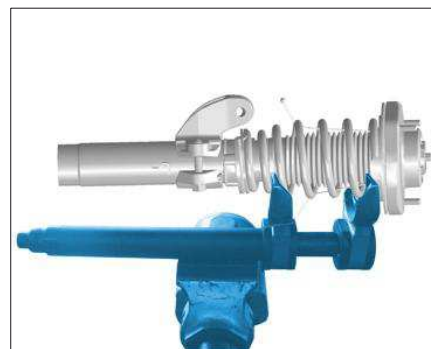

固定弹簧滑柱（图示为示意图）

1. 为避免损坏（变形），请将弹簧滑柱夹入适当的固定卡子（麦弗逊弹簧滑柱的张紧装置）。或者，也可以将弹簧卡箍固定在固定装置中。
2. 使用 **弹簧滑柱张紧器 WE 1011** 预紧螺旋弹簧，直到松开活塞杆。必须将合适的叉子插入到弹簧卡箍中。
3. 使用 **套筒扳手套头 3186** 或 **套筒扳手套头 9630/2** 松开六角螺母（将活塞杆固定至弹簧滑柱支座）。

松开六角螺母时，使用合适的开口扳手或梅花扳手顶住活塞杆。
4. 拆下活塞杆上的所有零件。

装配前弹簧滑柱




信息

如果更换螺旋弹簧：务必成对更换螺旋弹簧！




信息

- 安装新零件时，请遵守“配件目录”中规定的配置。
 - 螺旋弹簧仅成对提供（作为套件）。
 - 左右两侧使用的弹簧滑柱支座是完全相同的零件。
1. 装配弹簧滑柱。
 - 1.1. 将辅助弹簧 **-8-** 插入正确位置 **-箭头-**（位于防尘套 **-7-** 内）。

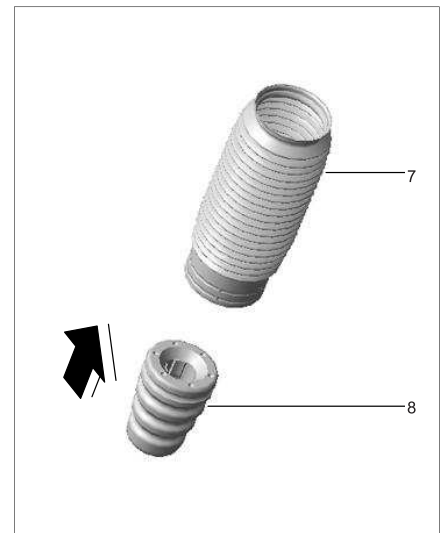

安装辅助弹簧和防尘套

1.2. 将止动垫圈 -9- 和下部弹簧板 -10- 安装在减振器 -11- 上。

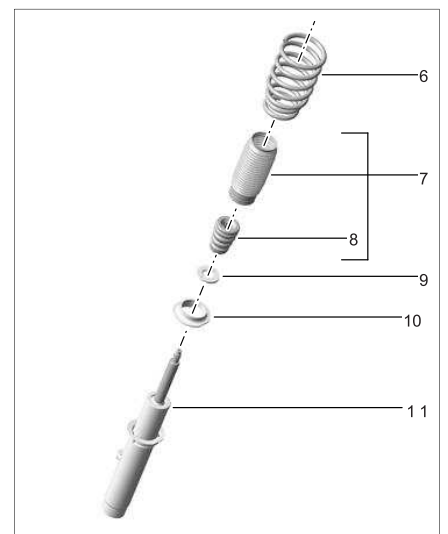


组装弹簧滑柱

1.3. 将防尘套 -7- 连同辅助弹簧 -8- 和螺旋弹簧 -6- 一起安放到减振器 -11- 上。




信息

- 由两条不同颜色的线（例如，一条红线，一条白线）构成的螺旋弹簧标记 -1- 用于表示弹簧系数和弹簧长度（具体取决于车型和配置）。
- 仅由一条彩色线构成的标记 -2- 用于表示螺旋弹簧公差组（负载组）以及确定是否需要安装公差补偿垫片 -箭头-。该彩色线 -2- 为黄色或蓝色。
- 如果要安装新的螺旋弹簧，则应同时订购两个公差补偿垫片。由于将提供负载组 1 或 2 的螺旋弹簧，因此将有公差补偿垫片可用于安装（如果需要）。

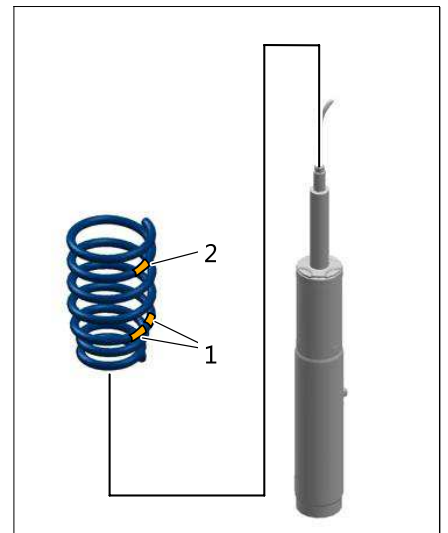


螺旋弹簧上的彩色标记（图示为示意图）

- **黄色彩色线 -2-** = 请勿使用公差补偿垫片。仅在更换螺旋弹簧时相关。拆下任何可能已作为标配安装的公差补偿垫片（允许在生产过程中与界线公差一同安装）。**蓝色彩色线 -2-** = 使用公差补偿垫片。

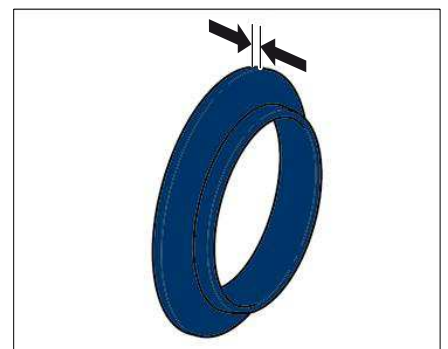


公差补偿垫片（见图示）

2. 装配弹簧滑柱支座 -2-、滚珠轴承 -3-、公差补偿垫片 -4-（如果有或者需要的话/参见信息）和上部弹簧板 -5-，然后将其安装在活塞杆。

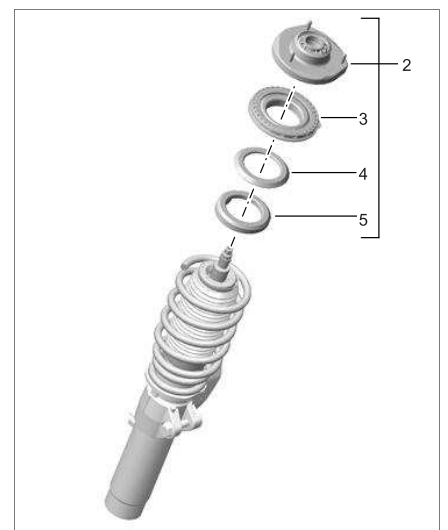

安装弹簧滑柱的弹簧滑柱支座（图示为示意图）

确保螺旋弹簧正确地放置在上部/下部弹簧板上 -箭头-。

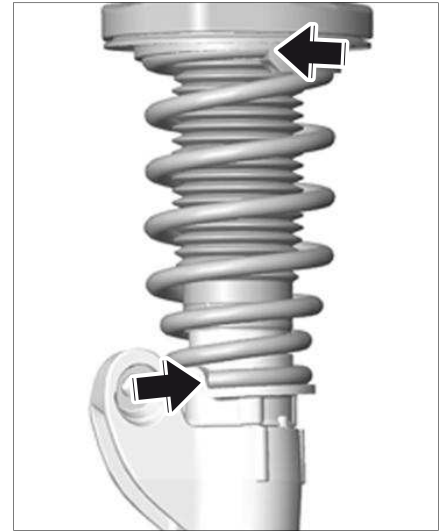

定位螺旋弹簧（图示为示意图）

3. 使用 **套筒扳手套头 9630/2** 或 **套筒扳手套头 3186** 拧紧六角螺母。

拧紧六角螺母时，使用合适的开口扳手或梅花扳手顶住活塞杆。 [紧固扭矩 70 Nm \(52 ftlb.\)](#)

4. 取下弹簧压具，再次检查所有部件是否正确地安放到位。

后续工作

后续工作

1. 安装弹簧滑柱。 → 408519 *拆卸和安装前弹簧滑柱 - “安装”部分*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99