

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 400819 拆卸和安装前桥支架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁上的前桥支架和车身	六角螺母/六角头螺栓，M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
冷却液管到副车架	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

1. 举升车辆 → 4X00IN 提升车辆。
2. 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板。
3. 拆卸中央车底护板 → 519319 拆卸和安装中央车底护板。

拆卸和安装前桥支架

拆卸前桥支架

1. 将电气插头 -3- 从 TPM 控制单元 -1- 上断开。

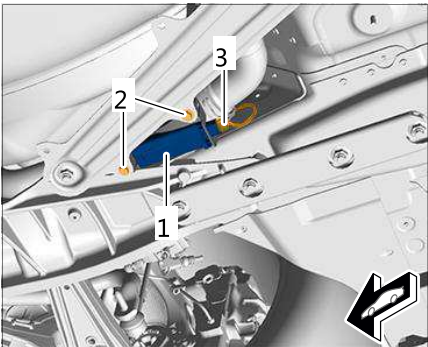

RDK 控制单元


2. 拧下冷却液管的紧固螺钉 -3- 。
3. 拧下紧固螺母和紧固螺钉 -2- 。
4. 向下转动前桥支架 -1- ，然后解开燃油箱的束带 -箭头- 。



信息

根据车型的不同，需要使用不同的燃油箱托盘。

5. 向下移动燃油箱托盘 -4- 将其拆下。

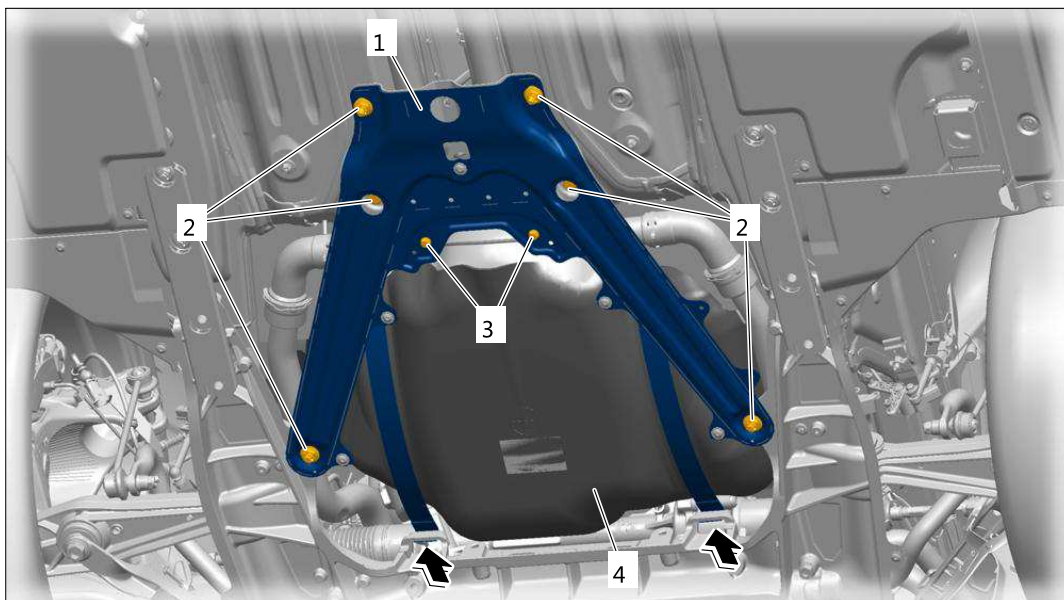


前桥支架

安装前桥支架

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

遵循规定的紧固扭矩：

- 1 - 前桥支架
- 2 - 六角头螺栓/六角螺母 (M10) [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)
- 3 - 六角头螺栓 (M6) [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

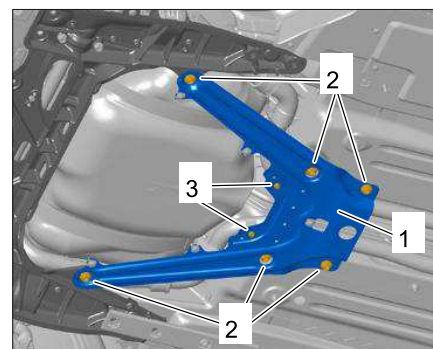

前桥支架的支座

后续工作

后续工作

1. 安装中央车底护板 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板。*
2. 安装前车底护板 → 519219 *拆卸和安装前车底护板。*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99