

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 420619 拆卸和安装后桥横梁

### 工具

| 名称            | 类型   | 编号      | 描述 |                                                                                                      |
|---------------|------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梅花扳手套头 a/f 10 | 车间设备 | WE 1787 |    |  V.A.G 1331/13.gif |

### 技术价值

| 位置                     | 描述                            | 类型   | 基本值                  | 公差 1 | 公差 2 |
|------------------------|-------------------------------|------|----------------------|------|------|
| 用于将角度传感器支架固定到后桥横梁的螺纹接头 | 六角头螺栓，M6 x 35                 | 紧固扭矩 | 10 Nm<br>(7.5 ftlb.) |      |      |
| 上后桥横梁到后桥托架侧面           | 六角头螺栓，M10 x 1.5 x 45/六角螺母，M10 | 紧固扭矩 | 65 Nm<br>(48 ftlb.)  |      |      |


### 预备工作

#### 预备工作

1. 在规定的举升点处顶起并升高车辆。 → 4X001N 提升车辆
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板 -“拆卸”部分
3. 拆下支柱。 → 421320 拆卸和安装滑柱
4. 拆下支撑板。 → 421419 拆卸和安装支撑板 -“拆卸”部分


### 拆卸和安装后桥横梁

#### 拆卸后桥横梁

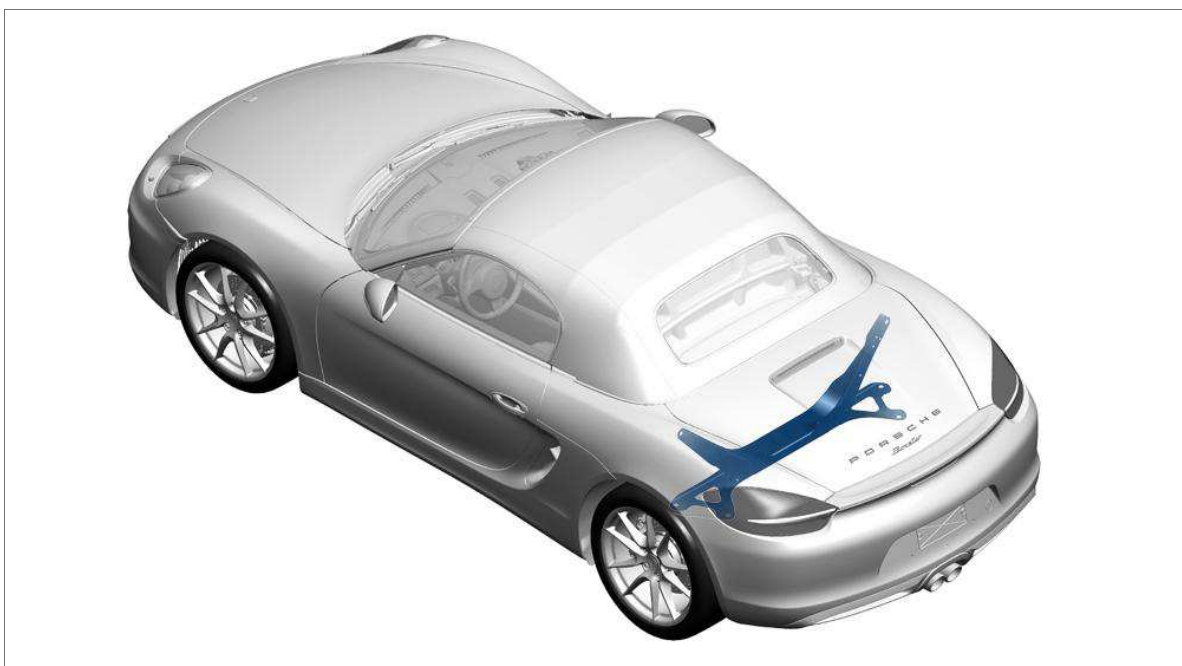


### 后桥横梁的安装位置

1. 将角度传感器 -1- (带固定器) 从车辆两侧的后桥横梁上拆下。

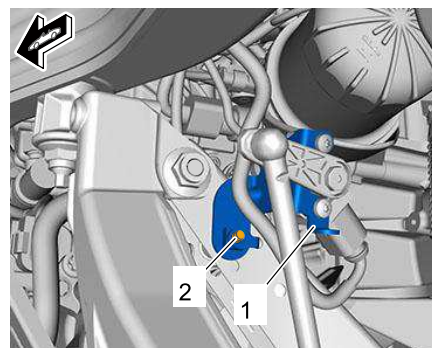

角度传感器支座


- 1.1. 使用梅花扳手或 **梅花扳手套头 a/f 10 WE 1787** 拧下紧固螺钉 -2- , 并将连接有电线的角度传感器放在一旁。
2. 松开车辆左右两侧的螺纹接头 -1- (使用接头和接长件拧下紧固螺钉并用梅花扳手顶住紧固螺母), 然后向下拉后桥横梁 -2- 以将其拆下。

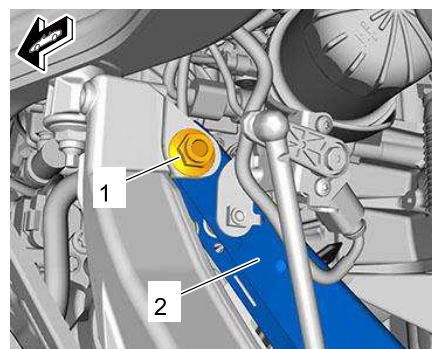

后桥横梁的支座

### 安装后桥横梁

1. 在车辆两侧安装后桥横梁 -2- 并拧紧紧固螺钉 -1- ( 使用接头和接长件拧紧紧固螺钉并用梅花扳手顶住紧固螺母 )。 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

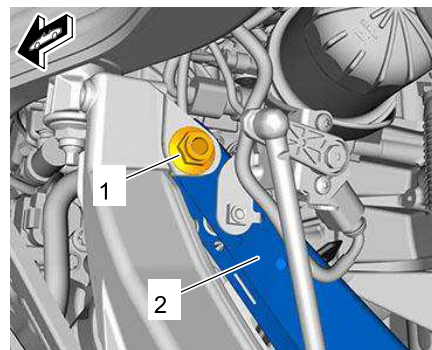


后桥横梁的支座




## 信息

在安装角度传感器时，应始终确保后桥横梁上的支架正确对齐。 → [角度传感器支架的对齐](#)

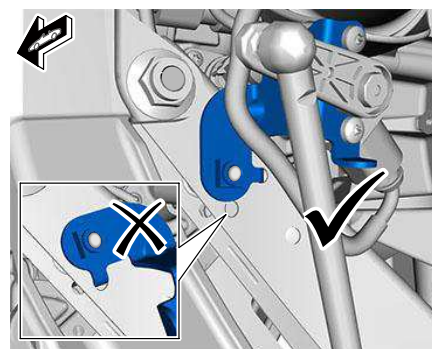

角度传感器支架的对齐

2. 在车辆两侧的后桥横梁上 安装角度传感器 -1- ( 带固定器 )。

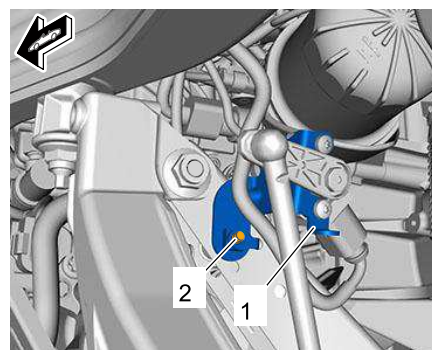

角度传感器支座

- 2.1. 拧紧紧固螺钉 -2- ( 使用 **梅花扳手套头** , a/f 10 WE 1787 )。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装支承板。 → 421419 [拆卸和安装支撑板](#) -“安装”部分
2. 安装后车底护板。 → 519419 [拆卸和安装后车底护板](#) -“安装”部分
3. 执行悬挂系统校准。 → 449503 [整体悬挂系统校准](#)
4. 调节大灯。 → 0X01IN [检查车灯的功能](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99