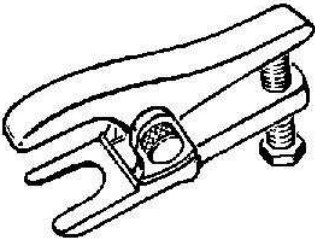


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 420919 拆卸和安装转向横拉杆

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40. 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
横拉杆到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
横拉杆到后桥托架侧面（束角偏心调整装置）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm (81.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

1. 举升车辆。 → 4X001N 提升车辆。
2. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分。

拆卸和安装转向横拉杆

拆卸后横拉杆

1. 拧下螺母 -1- 。 执行此操作时，用 Torx 螺丝刀顶住球形接头销。
2. 使用 **压出工具 9560 -4-** 从车轮轴承壳体上压出束角控制臂 -2- 。
3. 在后轴托架侧面部分标记束角偏心调整装置的位置 -3- 。
4. 拆下束角偏心调整装置 -3- 并拆除束角控制臂。

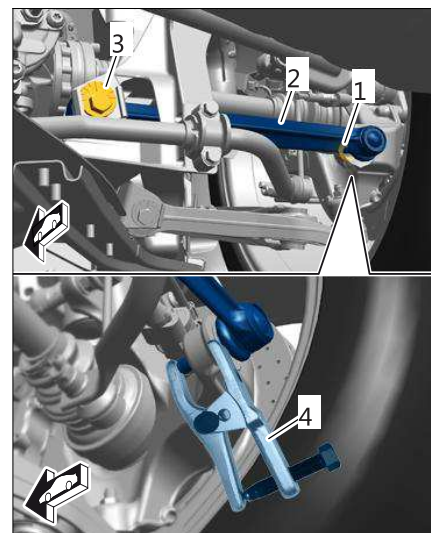

拆卸后前束控制臂


安装后横拉杆

1. 将束角控制臂 -2- 安装到后桥托架侧面部分和车轮轴承壳体上。
2. 将束角偏心调整装置 -3- 安装到拆除时标记的位置并拧紧锁紧螺母。 [紧固扭矩 110 Nm \(81.5 ftlb.\)](#)




信息

安装后，用蜡密封将横拉杆固定到车轮轴承壳体的螺纹接头，如 **-图示-** 所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。

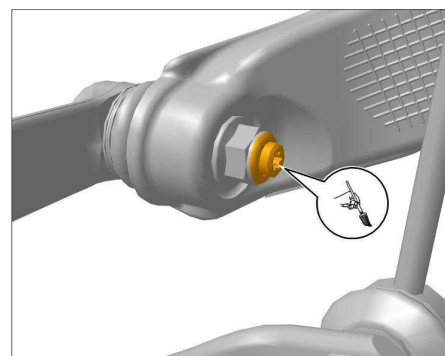

抹在标记的区域施蜡

3. 拧紧车轮轴承壳体上的锁紧螺母 -1-。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

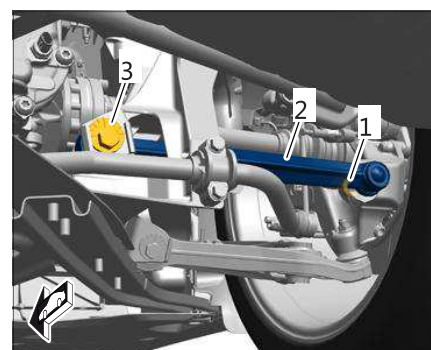

固定后前束控制臂

后续工作

后续工作

- 1. 安装车轮。 → 4X00IN 提升车辆。
- 2. 执行悬挂系统校准。 → 449503 悬挂系统校准 , 整体。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99