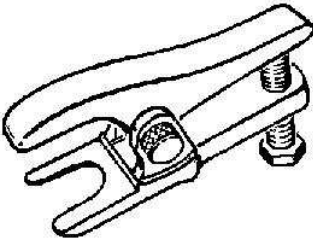


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 421119 拆卸和重新安装下拖臂

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40. 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
下拖臂到后桥托架侧面（外倾角偏心调节器）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm (81.5 ftlb.)		
对角控制臂到托臂	六角头螺栓 (M14 x 1.5 x 75) 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 举升车辆。 → 4X00IN 提升车辆。
- 2. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分。

拆卸和重新安装下拖臂


拆下拖臂

- 1. 断开下支架处的角度传感器。
 - 1.1. 使用开口扳手顶住球形接头螺钉 -2-，然后使用另外一个开口扳手拧下紧固螺母 -1-。将连杆 -3- 放下 -a-。

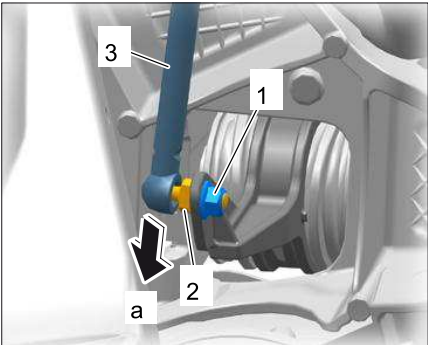

松开连杆

2. 拆下对角控制臂上的螺纹接头 **-4-**。
3. 拧下螺母 **-1-**。执行此操作时，用 Torx 螺丝刀顶住球形接头销。
4. 使用 **压出工具 9560 -6-** 将下拖臂 **-2-** 从车轮轴承壳体中压出。
5. 在后轴托架侧梁上标记外倾角偏心调整装置的位置 **-3-**。
6. 拆下外倾角偏心调整装置 **-3-** 并拆除下拖臂。

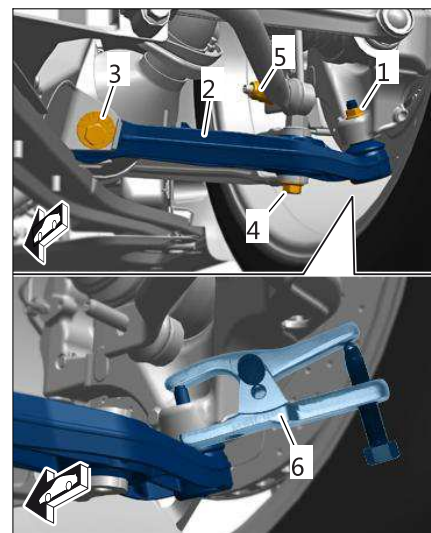

松开后拖臂


安装下拖臂

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
 - 1.1. 将外倾角偏心调整装置 **-3-** 安装到拆卸时标记的位置。
 - 1.2. 遵循规定的紧固扭矩：

下拖臂 **-2-** 到车轮轴承壳体 **-1-** [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

外倾角偏心调整装置螺纹接头 **-3-** [紧固扭矩 110 Nm \(81.5 ftlb.\)](#)

对角臂至拖臂 **-4-** [紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)

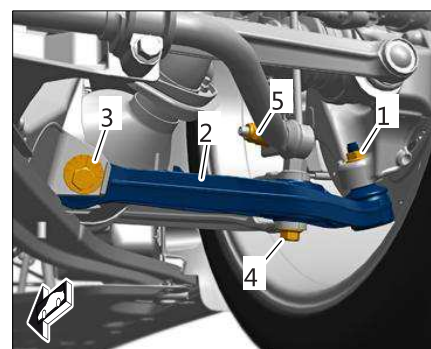

后续工作

后续工作

- 1. 安装车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分。
- 2. 执行悬挂系统校准。 → 449503 整体悬挂系统校准

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99