

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 421320 拆卸和安装滑柱

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
带后桥横梁的滑柱到后桥托架侧面	六角螺母， M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
带支撑板的滑柱到后桥托架侧面	六角螺母， M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
滑柱到车身	组合螺钉， AM 10 x 35/拆卸后务必更换	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		
滑柱到车身	组合螺钉， AM 10 x 35/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		

准备工作

预备工作


1. 在规定的举升点处顶起并升高车辆。 → 4X001IN 提升车辆
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板 -“拆卸”部分

拆卸和安装滑柱

拆卸支柱

 信息

- 如果支撑板 -2- 已拆下或后桥侧部滑柱的螺纹接头松动，则需要执行悬挂系统校准。

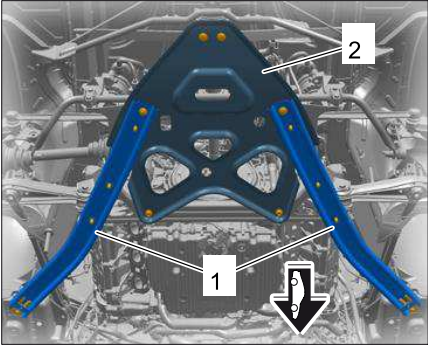


支撑板

仅在以下情况下才需拆卸和安装滑柱和支撑板：

- 所有车轮都必须举升（自由悬起）。
- 始终在指定举升点处举升车辆，并且举升平台要设置得平衡。（平衡地校准举升臂以避免扭曲）。
- 拆下滑柱和支承板后，切勿使用车轮支撑车辆。
- 如果必须使用车轮支撑车辆，则必须预先重新安装上述部件。

1. 拧开并拆下支柱 -2- 上的紧固螺钉和紧固螺母 -1-，然后拆下支柱。

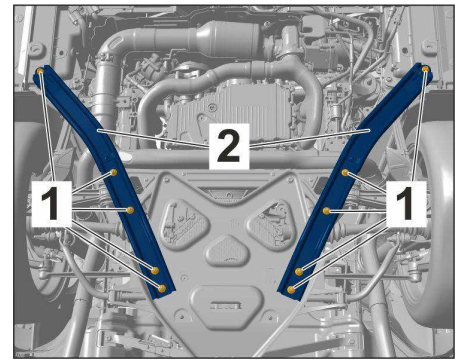

拆卸支柱


安装支柱



信息

The press-in screws on the rear-axle carrier side section must be free of grease and oil residues! Check press-in screws before installation and clean them if necessary.

1. 安装支柱 **-2-**。

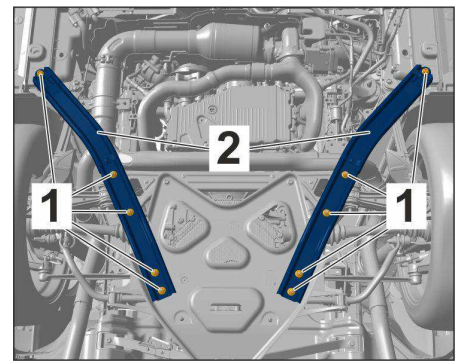

安装支柱

2. 将支柱上的紧固螺钉/紧固螺母 **-2-** 拧紧至规定的紧固扭矩。

支柱到车身：[初拧 30 Nm \(22 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

带后桥横梁的支柱到后桥托架侧断面：[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

带支撑板的支柱到后桥托架侧断面：[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。 → 519419 *拆卸和安装后车底护板 -“安装”部分*
2. 进行悬挂系统校准。
 - 449503 *悬挂系统校准，整体*
 - 4X00IN *悬挂系统校准的调节值*

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99