

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 421419 拆卸和安装支撑板

## 技术价值

| 位置        | 描述                | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|-----------|-------------------|------|------------------|------|------|
| 支撑板到后桥横梁  | 螺钉，M10 x 1.5 x 20 | 紧固扭矩 | 65 Nm (48 ftlb.) |      |      |
| 支撑板到 V 支柱 | 六角螺母，M10 x 1.5    | 紧固扭矩 | 65 Nm (48 ftlb.) |      |      |

## 准备工作

### 预备工作

1. 在规定的举升点处顶起并升高车辆。 → 4X00IN 提升车辆
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板 -“拆卸”部分
3. 拆下支柱。 → 421320 拆卸和安装滑柱

## 拆卸和安装支撑板

### 拆下支撑板


 小心

#### 尖锐或锋利物体

- 可能导致裂纹、刺穿或切口
- 穿戴个人防护装备。

 信息

- 如果支撑板 -2- 已拆下或后桥侧部滑柱的螺纹接头松动，则需要执行悬挂系统校准。

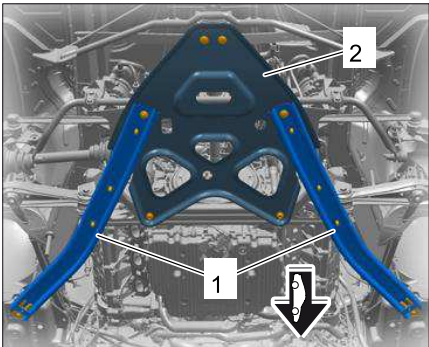


支撑板

仅在以下情况下才需拆卸和安装滑柱和支撑板：

- 所有车轮都必须举升（自由悬起）。
- 始终在指定举升点处举升车辆，并且举升平台要设置得平衡。（平衡地校准举升臂以避免扭曲）。
- 拆下滑柱和支承板后，切勿使用车轮支撑车辆。
- 如果必须使用车轮支撑车辆，则必须预先重新安装上述部件。

1. 拧开并拆下支撑板 -2- 上的紧固螺钉和紧固螺母 -1-，然后拆下支撑板。

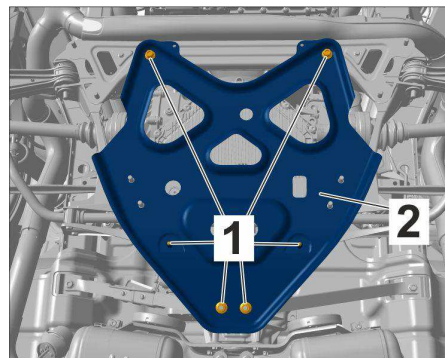

拆下支撑板

## 安装支撑板



小心

### 尖锐或锋利物体

- 可能导致裂纹、刺穿或切口


→ 穿戴个人防护装备。



信息

The press-in screws on the rear-axle carrier side section must be free of grease and oil residues! Check press-in screws before installation and clean them if necessary.

1. 安装支撑板 -2-。

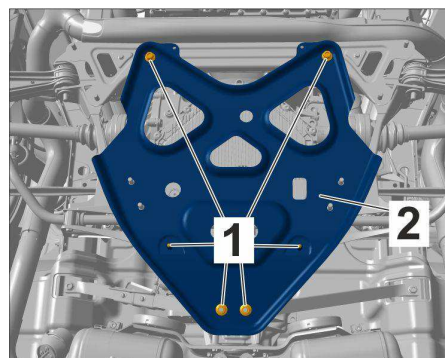

安装支撑板

2. 将支撑板上的紧固螺钉/紧固螺母 -1- 拧紧至指定的紧固扭矩。

支撑板到后桥横梁：[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

支撑板到 V 支柱（后横向支柱）：[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装支柱。 → 421320 拆卸和安装滑柱
2. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板 -“安装”部分
3. 进行悬挂系统校准。

- 449503 悬挂系统校准, 整体
  - 4X00IN 悬挂系统校准的调节值
- 

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99