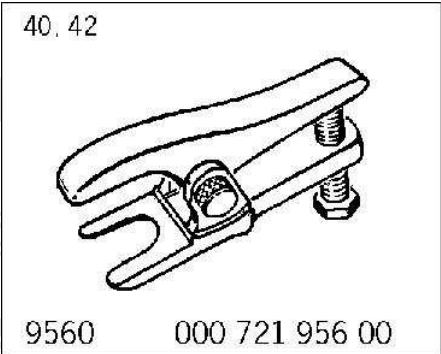


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 422119 拆卸和安装驱动轴

工具

名称	类型	编号	描述	
拉具组件	车间设备	WE 1649		 VAS 6926.gif
压出工具	专用工具	9560		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
横拉杆到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
驱动轴到变速箱法兰（PDK 和手动变速箱）	圆柱头螺母，M10 x 46.5（适用于 982）/M10 x 52（适用于 982 S）/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
驱动轴到变速箱法兰（PDK 和手动变速箱）	圆柱头螺栓，M10 x 46.5（适用于 982）/M10 x 52（适用于 982 S）/拆卸后务必使用新螺栓	最终 拧紧	+90°		
驱动轴到轮毂	M22 x 1.5/拆卸后，务必使用新锁紧螺母	紧固 扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		
支架到车轮轴承壳体	带垫圈总成的螺钉，M6 x 16	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	最终 拧紧	+30°		

预备工作

预备工作

1. 松开车桥螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳体）。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。
2. 拆下后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分

拆卸和安装驱动轴


拆卸驱动轴



信息

- 必须拆下后制动卡钳，才能使车轮悬架上的制动软管在装配工作过程中不绷紧或损坏。
- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。

1. 拆下后制动卡钳和管路支架。

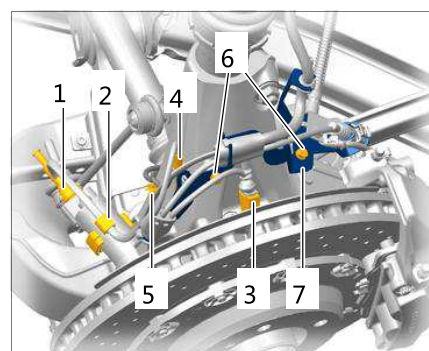

车轮轴承壳上的支架


- 1.1. 松开并拔下电动停车制动器 (EPB) 电气插头 -1- 并将其从电缆卡子 -2- 上松开。
- 1.2. 松开并断开 rpm 传感器电气插头 -3- 。
- 1.3. 松开并且断开 PASM 的电气插头 -4-，然后从支架 -7- 上松开电缆卡子 -5- 。
- 1.4. 拧松并拆下用于将支架固定到车轮轴承壳上的紧固螺钉 -6- 。
- 1.5. 使用水泵钳将制动片均匀地压回少许。



信息


请勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮轴承壳体上的制动卡钳。

- 1.6. 拧开并拆下紧固螺钉 -箭头- 。

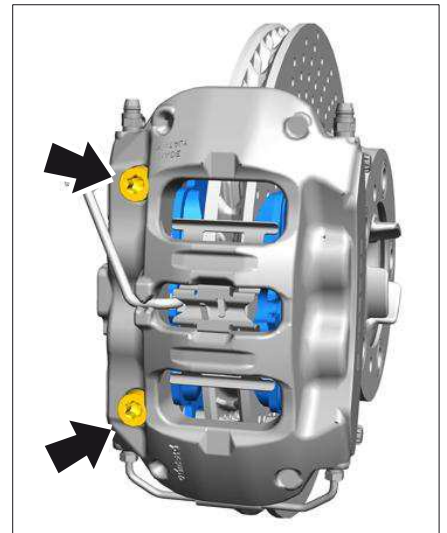


制动卡钳上的紧固螺钉

- 1.7. 从车轮轴承壳上拆下制动卡钳和保持架，将其悬挂在车轮壳内的适当位置（可使用一根电线）。确保制动压力管路不绷紧。
2. 拧下紧固螺母 -1- 并拔下防侧倾杆的连杆 -2- 。

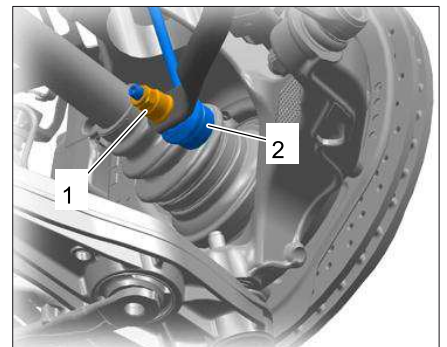

松开防侧倾杆

3. 松开横拉杆和后拖臂。

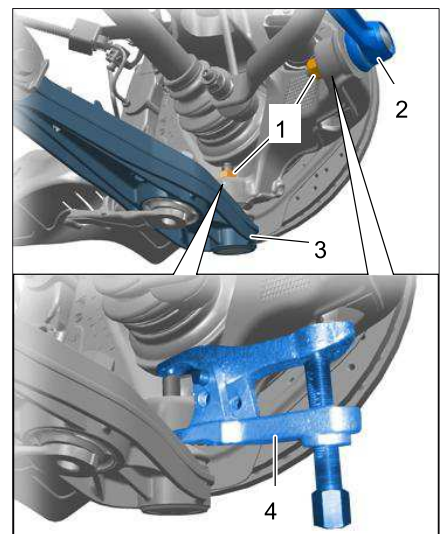


松开束角控制臂和后拖臂

- 3.1. 拧下紧固螺母 -1- 。
- 3.2. 使用拉具 **压出工具 9560 -4-** 拉出车轮轴承壳体上的横拉杆 -2- 。

3.3. 使用拉具 **压出工具 9560 -4-** 拉出车轮轴承壳体上的后拖臂 -3- 。

4. 拆下车轮轴承壳上的驱动轴。

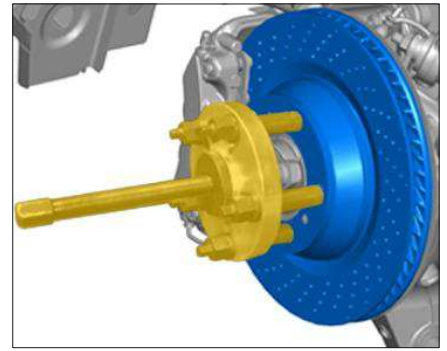


驱动轴拔取器

4.1. 使用 **拉具组件 WE 1649** 小心地将驱动轴销钉压出，直至可以用手移动轴。

为防止损坏驱动轴，应将保护软管滑到驱动轴上。

5. 拧下用于将驱动轴固定到变速箱法兰上的紧固螺钉。

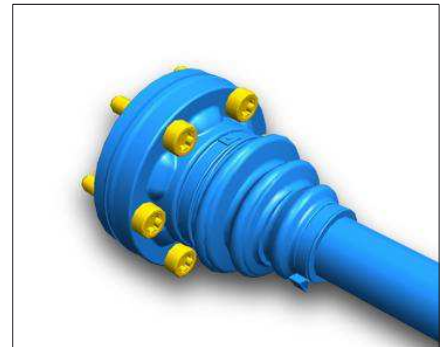

变速箱侧的驱动轴支座

6. 拆卸驱动轴。

6.1. **拆下手动变速箱上的驱动轴和 PDK 变速箱上的右驱动轴时：** 将车轮轴承壳体从横拉杆和后拖臂上拆下。确保不要支撑接头上的防尘套。

安装驱动轴

1. 检查驱动轴。
安装前检查以下项：

检查内部/外部防尘套，必要时予以更换。
→ 422855 **更换驱动轴防尘套**

在驱动轴齿上涂抹 Optimoly HT。

2. 将驱动轴插入车轮轴承壳体中并安装到变速箱法兰上。

2.1. 安装新的车桥螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳体），并拧紧至触及轮毂。

3. 安装横拉杆和后拖臂。


3.1.

将后拖臂和横拉杆安装到车轮轴承壳体上，拧上并拧紧紧固螺母。

后拖臂上的紧固螺母：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)


横拉杆上的紧固螺母：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

4. 将连杆 **-2-** 安装到防侧倾杆上，然后拧上并拧紧紧固螺母 **-1-**。[初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)

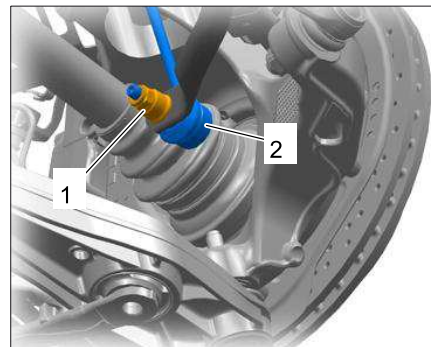

固定防侧倾杆

5. 拧入用于固定驱动轴与变速箱法兰上的安装板的紧固螺钉并拧紧至 [初拧 35 Nm \(26 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)。

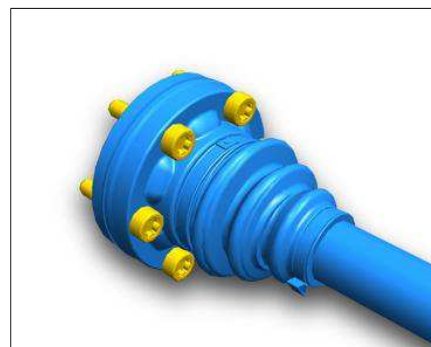

变速箱侧的驱动轴支座


6. 安装后制动卡钳和管路支架。




信息

- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

- 6.1. 安装制动卡钳和支架，然后拧入并拧紧新制动卡钳紧固螺钉 **-箭头-**。

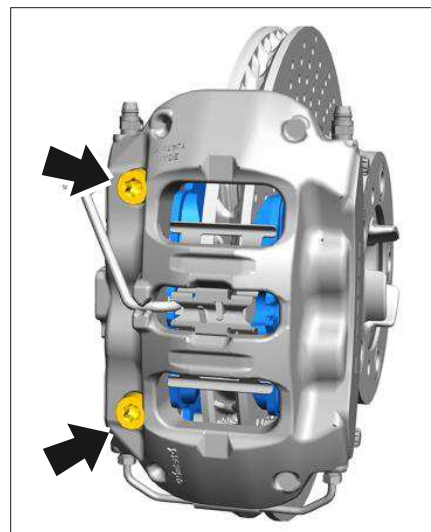

- 6.2. 拧入并拧紧用于将支架固定到车轮轴承壳体的紧固螺钉 -6-。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

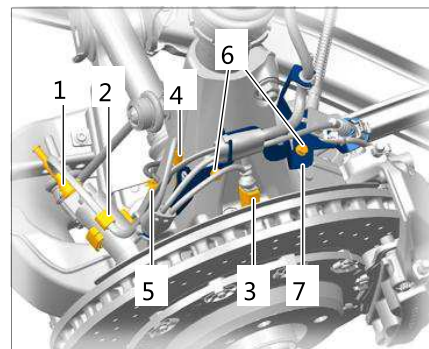

车轮轴承壳上的支架

- 6.3. 插入转速传感器上的电气插头 -3- 并将其锁定。
- 6.4. 插入并锁定 PASM 的电气插头 -4- 并卡入保持架 -7- 上的电缆卡子 -5-。
- 6.5. 插入并锁定电动停车制动器 (EPB) -1- 的电气插头并将管路卡入电缆卡子 -2-。

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分
2. 拧上轴螺母（用于将驱动轴固定到车轮轴承壳体）并拧紧至 [紧固扭矩 460 Nm \(340 ftlb.\)](#)。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99