

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 423619 拆卸和安装对角臂

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
对角控制臂到托臂	六角头螺栓 (M14 x 1.5 x 75) 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
对角臂到车身	六角头螺栓， M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	初拧	80 Nm (59 ftlb.)		
对角臂到车身	六角头螺栓， M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	最终拧紧	+60°		

预备工作


预备工作

- 1. 举升车辆。 → 4X00IN 提升车辆
- 2. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 3. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板 -“拆卸”部分

拆卸和安装对角臂

拆下对角臂

- 1. 松开对角臂 -3- 的螺纹接头 -1 和 2- 。

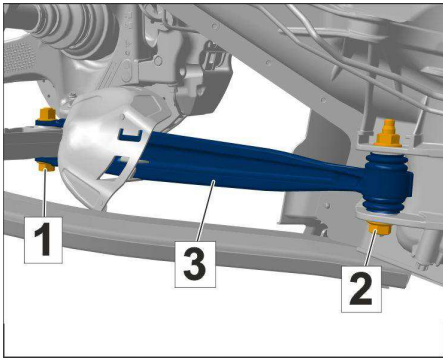


对角臂支座

- 2. 小心地拆下对角臂。

更换对角臂

- 1. 改装控制臂扰流板，以使其适合新的对角臂。
 - 1.1. 打开固定夹 -1- 并拆下控制臂扰流板。

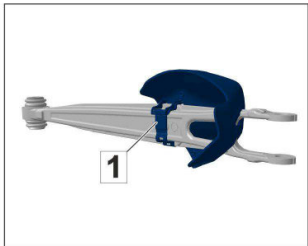

控制臂扰流板支座



信息

安装控制臂扰流板时，请务必特别注意以下方面：


- 控制臂扰流板必须安装在对角控制臂上的定位凸耳后面。
- 固定卡必须完全啮合。

1.2. 将控制臂扰流板安装到新的对角臂上。

安装对角臂

1. 按相反的顺序安装对角臂。

1.1. **仅适合于车辆右侧：** 安装防护板 -1-（扭转锁必须接触车身！）

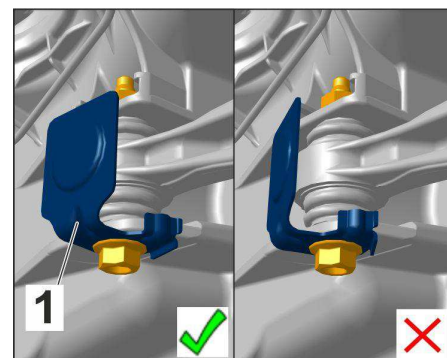


安装防护板

1.2. 将螺纹接头拧紧到指定的紧固扭矩。

对角臂到下拖臂 -1-：[紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)

对角臂到车身 -2-：[初拧 80 Nm \(59 ftlb.\) 最终拧紧 +60°](#)

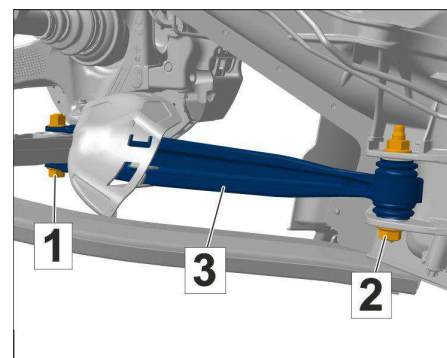

对角臂支座

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。→ 519419 *拆卸和安装后车底护板 -“安装”部分*
2. 安装车轮。→ 440519 *拆卸和安装车轮*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99