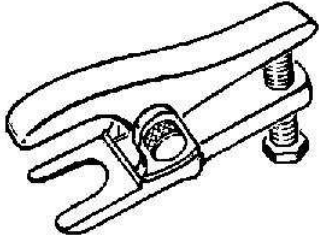



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 423819 拆卸和安装后轴托架侧面部分

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱和发动机千斤顶	车间设备	WE 1599		 VAS 6931.gif
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后轴托架侧面至车身（前部）	M10 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	最终拧紧	+90°		
支架到车轮轴承壳体	带垫圈总成的螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
横拉杆到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
对角控制臂到托臂	六角头螺栓 (M14 x 1.5 x 75) 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 50 螺钉，带凸缘螺母（传统支座）	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		


预备工作

预备工作

1. 在规定的举升点处举升车辆。
→ 4X001N 举升车辆 -“举升和降低”部分
2. 拆下后轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分
3. 拆下后桥横梁。
→ 420619 拆卸和安装后桥横梁 -“拆卸”部分
4. 拆卸后防侧倾杆
→ 429019 拆卸和安装后防侧倾杆 -“拆卸”部分

拆卸和安装后轴托架侧面部分

拆下后桥托架侧断面

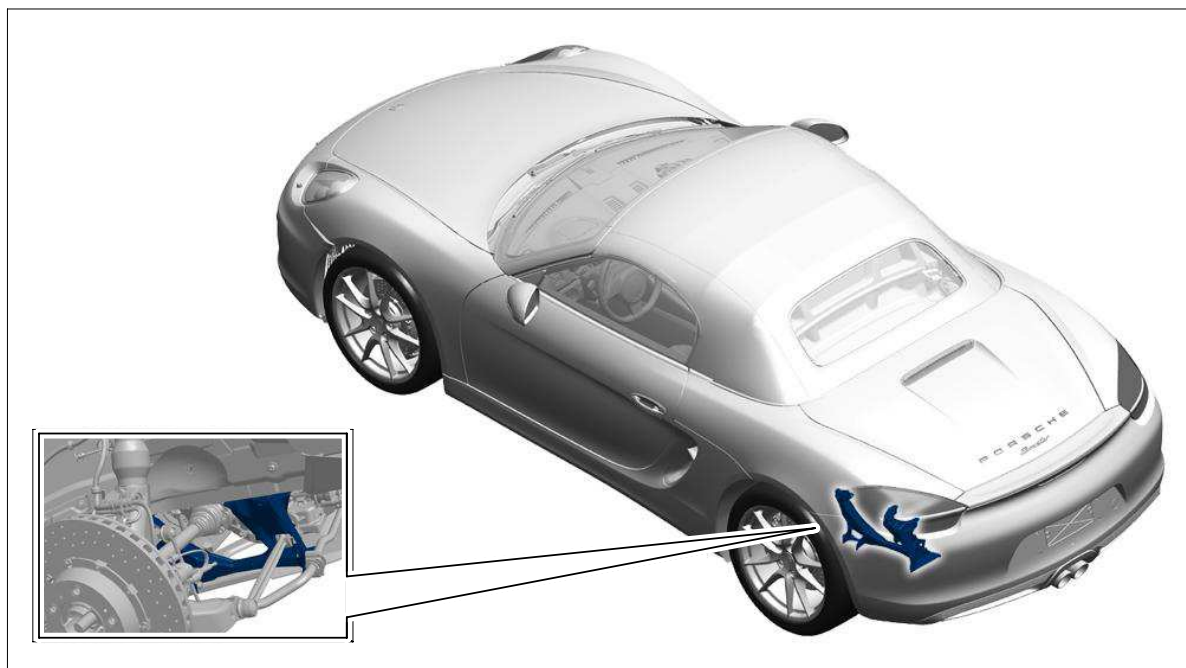


后桥托架侧面部分的安装位置



- 必须拆下后制动卡钳，才能使车轮悬架上的制动软管在装配工作过程中不绷紧或损坏。
- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。

1. 拆下后制动卡钳和管路支架。

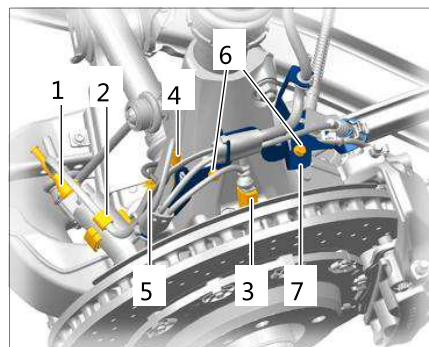

车轮轴承壳上的支架


- 1.1. 松开并拔下电动停车制动器 (EPB) 电气插头 -1- 并将其从电缆卡子 -2- 上松开。
- 1.2. 松开并断开 rpm 传感器电气插头 -3- 。
- 1.3. 拧松并拆下用于将支架固定到车轮轴承壳上的紧固螺钉 -6- 。
- 1.4. 使用水泵钳将制动片均匀地压回少许。



信息


请勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮轴承壳体上的制动卡钳。

- 1.5. 拧开并拆下紧固螺钉 -箭头- 。

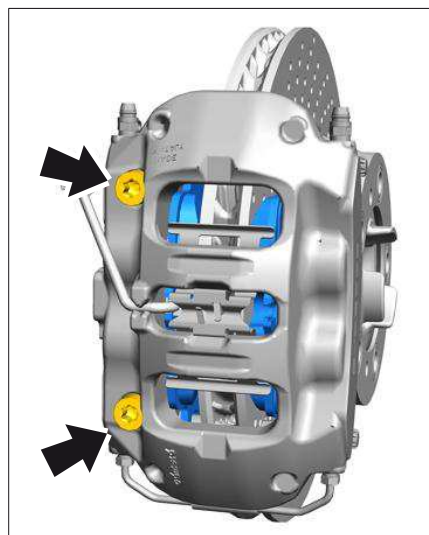

制动卡钳上的紧固螺钉


- 1.6. 从车轮轴承壳上拆下制动卡钳和保持架，将其悬挂在车轮壳内的适当位置（可使用一根电线）。确保制动压力管路不绷紧。
2. 松开对角臂 -3- 上的螺纹接头 -1- 。

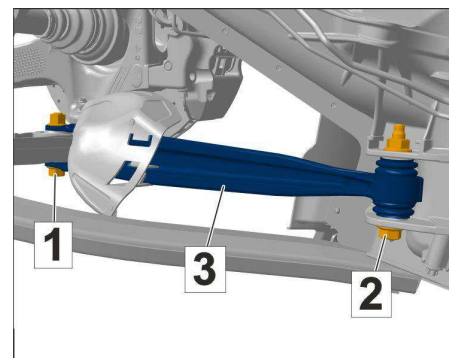

对角臂支座

3. 拆下束角控制臂和下拖臂。

3.1. 拧下紧固螺母 -1- 。

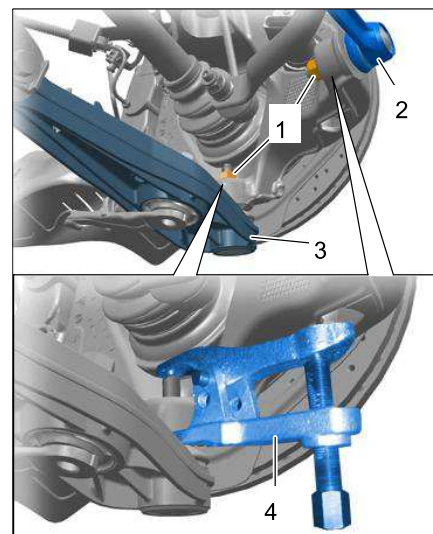


松开横拉杆和下拖臂

3.2. 使用拉具 **压出工具 9560 -4-** 拉出车轮轴承壳体上的横拉杆 -2- 。

3.3. 使用拉具 **压出工具 9560 -4-** 拉出车轮轴承壳体上的下拖臂 -3- 。

3.4. 在后桥托架侧面部分标记偏心螺纹接头的基本位置。

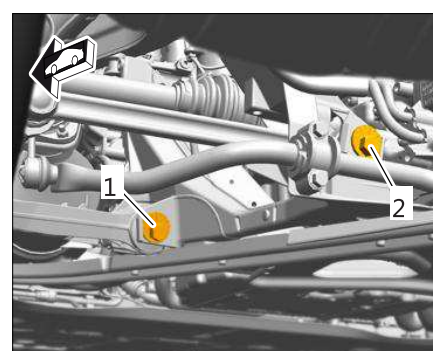


外倾角和束角偏心调整装置

3.5. 拆下后桥托架侧面部分上的横拉杆 -2- 和下拖臂 -1- 的偏心螺纹接头，然后拆下横拉杆和下拖臂。


4. 使用 **变速箱和发动机千斤顶 WE 1599** 的千斤顶板在油底壳处支撑自动变速箱。

5. 拧下变速箱支座 -3- 上的两个紧固螺母 -1- 。

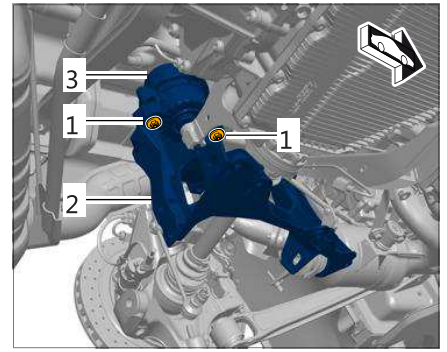

变速箱支座上的支架

6. 松开紧固螺母 -1-，拧下紧固螺钉 -2- 并向下拆下后桥托架侧面部分 -3-。
更换紧固螺钉 -2-。

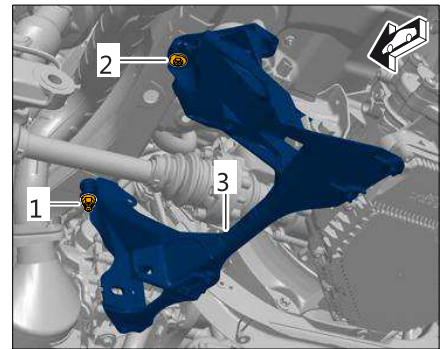

车身上的支架

安装后桥托架侧断面




信息

The press-in screws on the rear-axle carrier side section must be free of grease and oil residues! Check press-in screws before installation and clean them if necessary.

1. 将后桥托架侧面部分 -3- 置于车身上的安装位置，拧上紧固螺母 -1-，拧上并拧紧紧固螺钉 -2-。


紧固螺母 -1-：[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

紧固螺钉 -2-：[初拧 30 Nm \(22 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

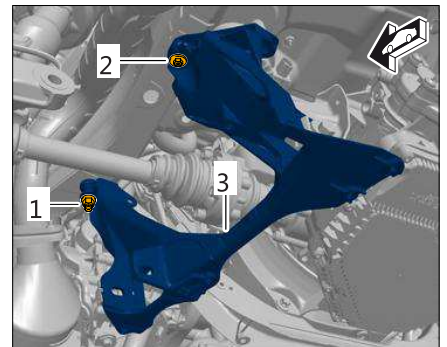

车身上的支架

2. 将两个紧固螺母 -1- 拧到变速箱支座 -3- 上并拧紧。[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

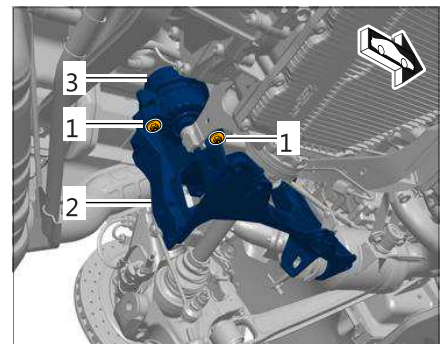


变速箱支座上的支架

3. 安装横拉杆和下拖臂。



信息

安装后，用蜡密封将横拉杆固定到车轮轴承壳体的螺纹接头，如 **图示** 所示。
请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。

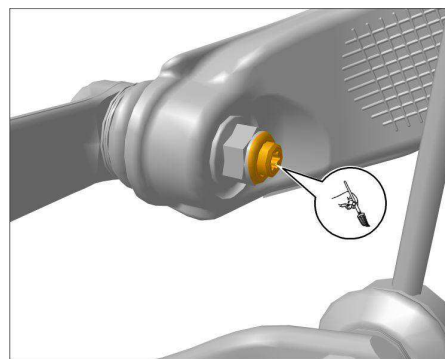


抹在标记的区域施蜡

- 3.1. 将横拉杆 **-2-** 和下拖臂 **-3-** 安装到车轮轴承壳体上，拧上并拧紧紧固螺母 **-1-**。

横拉杆上的紧固螺母：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)


下拖臂上的紧固螺母：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

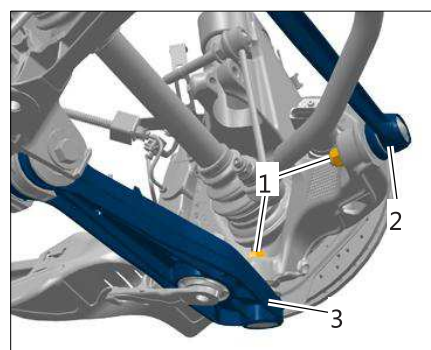

紧固横拉杆和下拖臂


- 3.2. 将横拉杆 **-2-** 和下拖臂 **-1-** 的偏心螺纹接头安装到后桥托架侧面部分，然后将其移至拆卸时标记的基本位置。

在后续的底盘调整过程中，必须将偏心螺纹接头拧紧至所需的紧固扭矩。

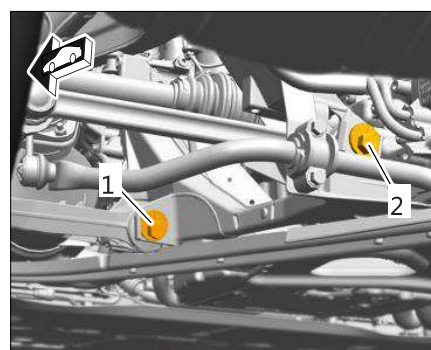

外倾角和束角偏心调整装置

4. 拧紧对角臂 **-3-** 的螺纹接头 **-1-**。[紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)

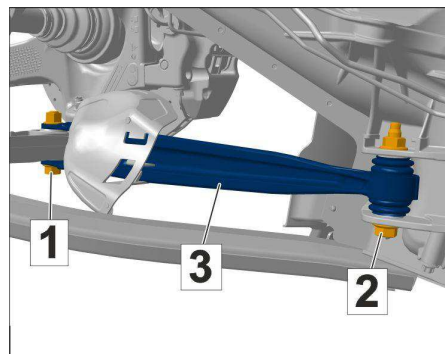

对角臂支座


5. 安装后制动卡钳和管路支架。



信息


- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

- 5.1. 安装制动卡钳和支架，然后拧入并拧紧新制动卡钳紧固螺钉 **-箭头-**。

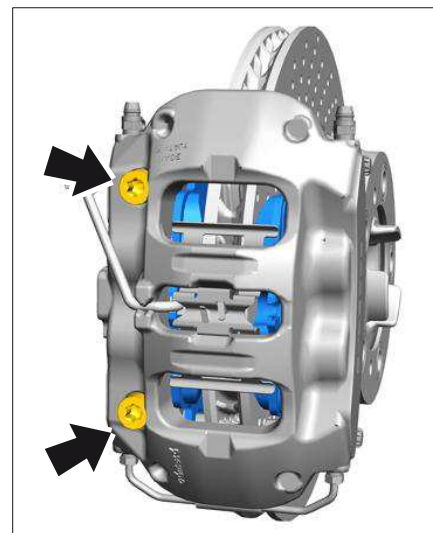

制动卡钳上的紧固螺钉

- 5.2. 拧入并拧紧用于将支架固定到车轮轴承壳体的紧固螺钉 **-6-**。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

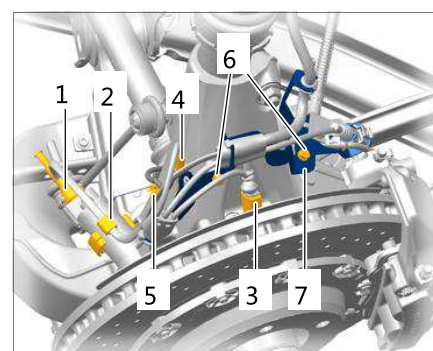

车轮轴承壳上的支架

- 5.3. 插入转速传感器上的电气插头 **-3-** 并将其锁定。
- 5.4. 插入并锁定电动停车制动器 (EPB) **-1-** 的电气插头并将管路卡入电缆卡子 **-2-**。

后续工作

后续工作

1. 安装后部防侧倾杆。
→ 429019 拆卸和安装后防侧倾杆 -“安装”部分
2. 安装后桥横梁。
→ 420619 拆卸和安装后桥横梁 -“安装”部分
3. 安装后轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分
4. 执行悬挂系统校准并进行调节。
→ 449503 悬挂系统校准完成 -“执行悬挂系统校准和调节车辆”

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99