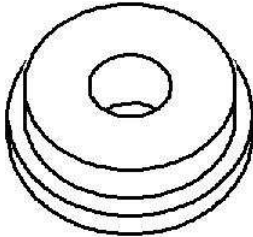
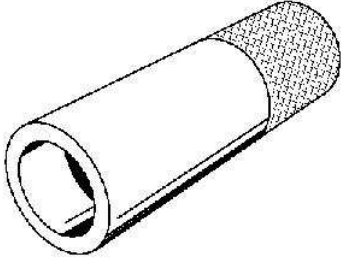
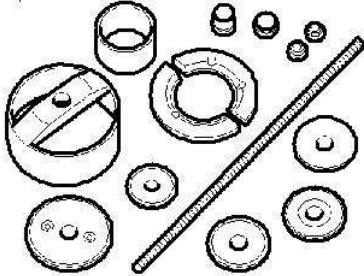
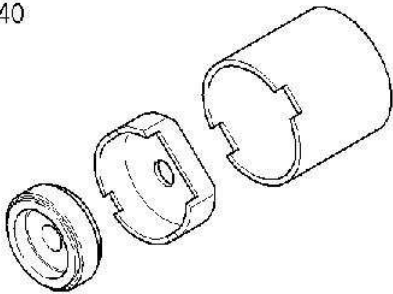
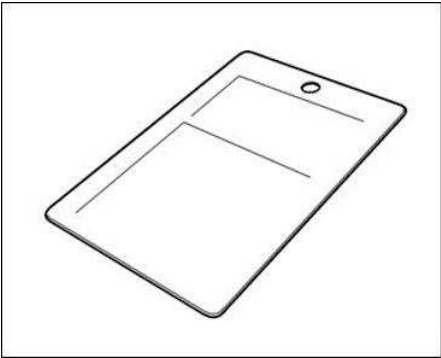
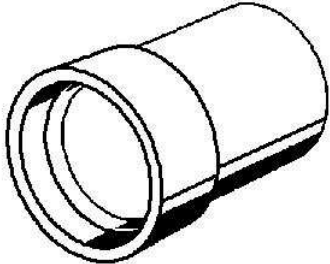
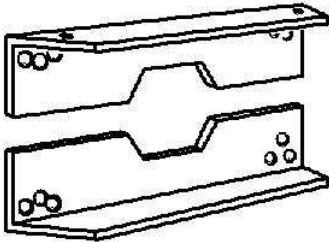


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 425819 拆卸和安装后车轮轴承

工具

名称	类型	编号	描述	
分离装置	车间设备	WE 1635		 VAS 6961.gif
压力件	VW 工具	30-205		 30-205
将按压套筒	专用工具	9694/3		 9694/3 000 721 969 43
附件	VW 工具	T10205		 T10205
辅助套件	VW 工具	T10230/14-16		

				40  T10230/14-16
测试卡	VW 工具	T10473		
压力件	VW 工具	VW 454		35  VW 454
支撑导轨	VW 工具	VW 457		35  VW 457

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮轴承的固定板到车轮轴承壳体	六角头螺栓， M8	紧固扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 拆下后轮轴承壳以及所有附加零件（请参见“更换后轮轴承壳”部分）。 → 425219 拆卸和安装后轮轴承壳

拆卸和安装后车轮轴承

拆卸后轮轴承




警告

机械压具、液压压具或气动压具

- 可能导致挤伤


- 请阅读压具安全详细信息。
- 使用之前应检查压具是否完全正常工作，尤其应注意安全部件。

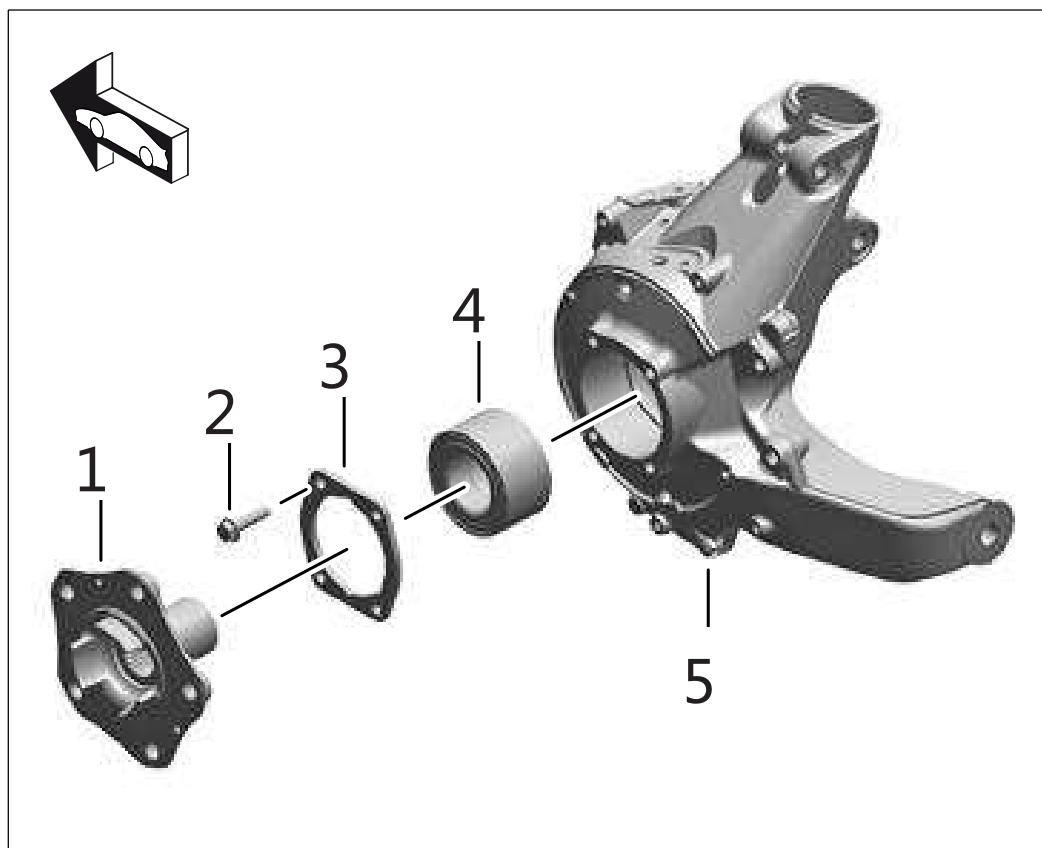

部件概图 - 后桥车轮轴承

- 1 - **轮毂** 执行仔细的目视检查，以确保车轮轴承正确安装。不得有沟槽、划痕或类似的变形！
- 2 - **M8 螺钉**
- 3 - **盖**
- 4 - **车轮轴承** 拆下后不可重复使用。请勿在安装（压入）时按压内座圈。插入新车轮轴承，磁性多极环面向车轮轴承壳体内侧（朝向速度传感器）。使用 **测试卡 T10473** 或回形针检查有磁性的一侧。请勿使用磁铁或螺丝刀检查！
- 5 - **车轮轴承壳** 执行仔细的目视检查，以确保车轮轴承正确安装。不得有沟槽、划痕或类似的变形！


1. 压出轮毂。
 - 1.1. 将车轮轴承壳体（轮毂朝下）插入液压机内。将 **支撑导轨 VW 457** 用作反顶装置。确保带有圆形区域的车轮轴承盖平放在支撑导轨上，并且轮毂可以自由地向下伸展。
 - 1.2. 将压力件 VW 454 -2- 安放在轮毂上。将大号冲头 -1- 插入车间压力机内。

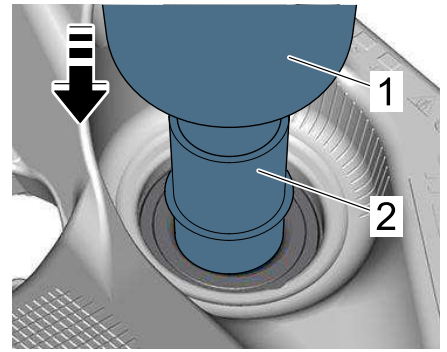

压出轮毂的准备工作 (图示为示意图)


- 1.3. 由下方抓住轮毂，以防其掉出来（需要另一名技师协助）。缓慢地伸出大号压力冲头 -1-，将 **压力件 VW 454 -2-** 置于其上。小心地压出轮毂 -3-（**-方向箭头-**）。

- 1 - 压力冲头
- 2 - 压力件 VW 454
- 3 - 轮毂

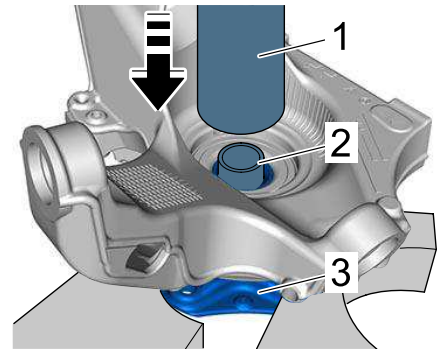

压出轮毂 (图示为示意图)


2. 从车轮轴承壳上拆下盖罩 -1-。

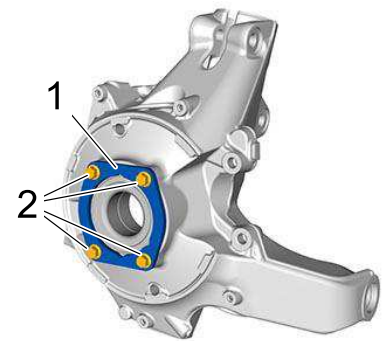

从车轮轴承壳上拆下盖罩

- 2.1. 拧下紧固螺钉 -2-。

3. 压出车轮轴承。

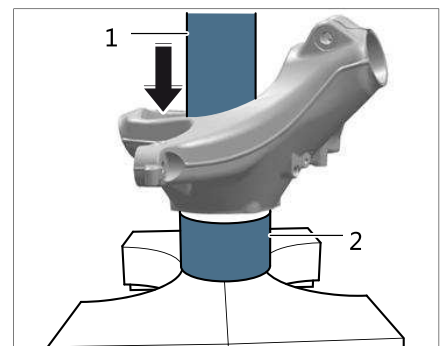


压出车轮轴承 (图示为示意图)

- 3.1. 将管 T10205/5 -2- 置于车间压力机下方，将车轮轴承壳体置于顶部。
将按压套筒 9694/3 -1- 置于车轮轴承的中心位置。

- 3.2. 小心地压出车轮轴承 **-方向箭头-**。


4. 从轮毂中压出车轮轴承内座圈。

4.1. **分离装置 WE 1635 -2-** 必须安放在车轮轴承内座圈 **-1-** 下方，然后用开口扳手 **-4-** 均匀地拧紧。务必小心操作，避免损坏轮毂 **-3-**。

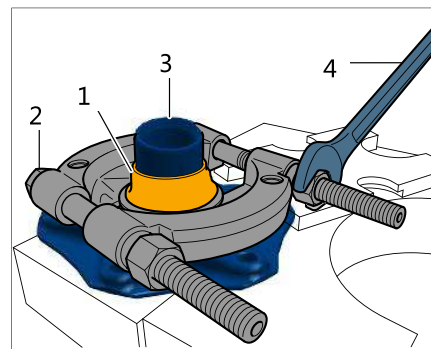

压出车轮轴承内座圈，均匀拧紧（图示为示意图）

4.2. 使用 **压力件 VW 454 -箭头-** 小心地将轮毂从车轮轴承内座圈 **-1-** 中推出。由下方抓住轮毂（需要另一名技师协助）。

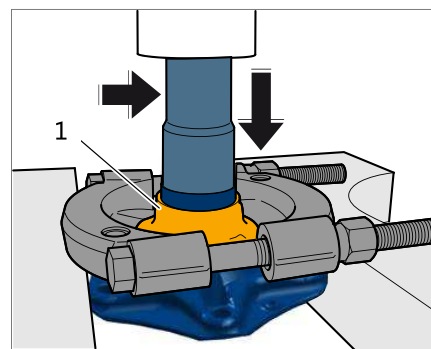

压出车轮轴承内座圈（图示为示意图）

安装后车轮轴承

⚠ 小心

高温部件

- 有烫伤的危险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。


⚠ 警告

机械压具、液压压具或气动压具

- 可能导致挤伤

- 请阅读压具安全详细信息。
- 使用之前应检查压具是否完全正常工作，尤其应注意安全部件。

1. 清洁车轮轴承及车轮轴承壳体上的孔。用抛光布清除所有棱边。
2. 使用电炉 **-2-** 来 **-1-** → **温度: 80°C**。

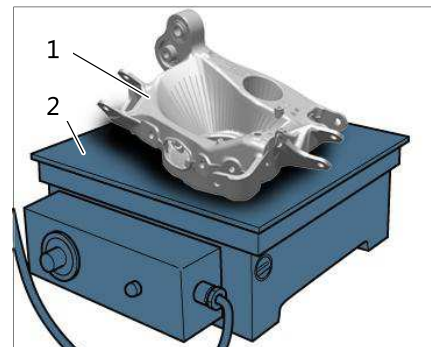


加热车轮轴承壳体（图示为示意图）




信息

- 车轮轴承上的多极密封件不得接触高磁性零配件（例如，磁性螺丝刀或磁铁）。
 - 安装车轮轴承：磁性侧必须朝向转速传感器（车轮轴承壳体内侧）。
 - 使用 **测试卡 T10473** 或回形针找到磁性侧。
3. 将车轮轴承压入正确的位置（根据发动机转速信号）。

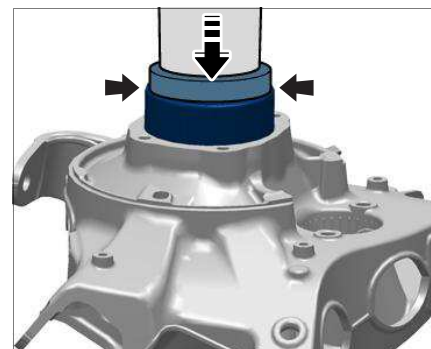


压入车轮轴承（图示为示意图）

- 3.1. 将适当的冲头插入车间压力机内。
- 3.2. 将 **辅助套件 T10230/14-16** 中的管 T10230/14 置于车间压力机下方，然后将车轮轴承壳体平放在顶部。将车轮轴承竖直地插入正确位置。
- 3.3. 将来自 **附件 T10205** 的压力件 T10205/10 平齐放置在车轮轴承上 **-侧箭头-**。
- 3.4. 小心地压入车轮轴承，直到压不动为止 **-箭头-**（检查压力计！当压力迅速增大时，即表示车轮轴承位于安装位置）。

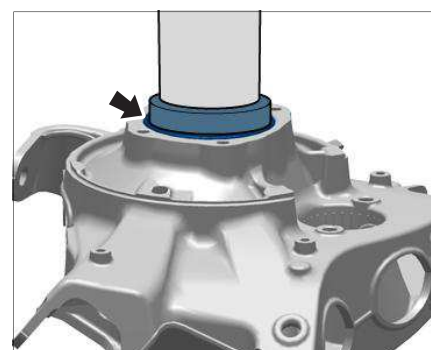

齐平地压入车轮轴承（图示为示意图）

4. 安装车轮轴承壳的盖 **-1-**（排水口朝下）。

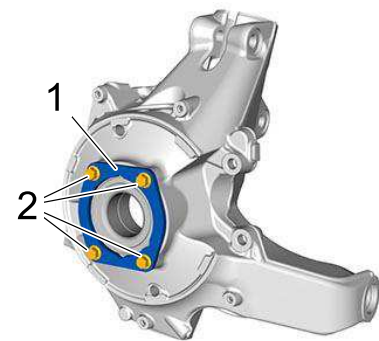

从车轮轴承壳上拆下盖罩


4.1. 拧紧紧固螺钉 **-2-**。 [紧固扭矩 37 Nm \(27 ftlb.\)](#)

5. 压入轮毂。

-1- - 按压套筒 9694/3

-2- - 压力件 30-205

-3- - 来自 附件 T10205 的压力件 T10205/10

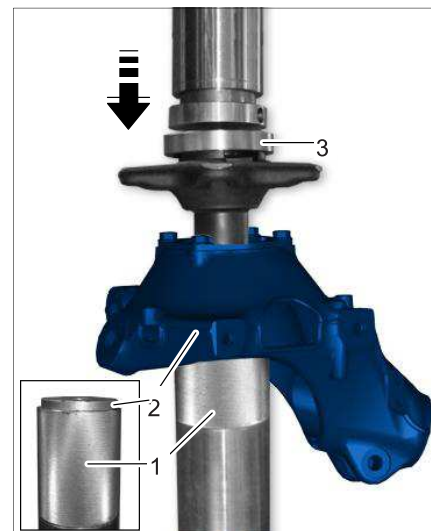

压入轮毂 (图示为示意图)

5.1. 将按压套筒 9694/3 **-1-** 与已插入的压力件 30-205 **-2-** 一同放置到车间压力机下方的正确位置。

5.2. 将车轮轴承壳体和车轮轴承内座圈平放在按压套筒 9694/3 **-1-** 上 (或压力件 30-205 **-2-** 上)。
将车轮轴承内座圈放置在压力件 30-205 **-2-** 的中央位置。

5.3. 将压力件 T10205/10 **-3-** 平放在轮毂上。确保车轮轴承内座圈居中平放在按压套筒 9694/3 **-1-** 上 (或压力件 30-205 **-2-** 上)。

5.4. 小心地压入轮毂，直到压力增加为止 (检查压力计!) **-方向箭头-**。

后续工作

后续工作

1. 将所有附加零件都安装到车轮轴承壳上 (参见“更换后轮轴承壳”部分)，然后安装车轮轴承壳。 → 425219 拆卸和安装后轮轴承壳

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99