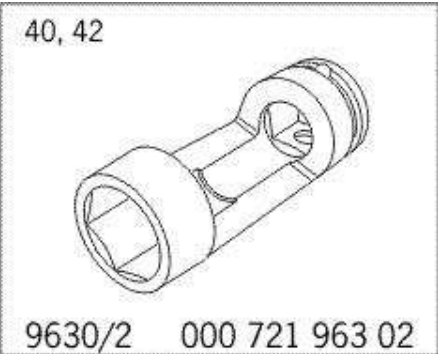


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 427137 拆解和装配后弹簧滑柱

工具


名称	类型	编号	描述	
弹簧滑柱的张紧装置	车间设备	WE 1011		 V.A.G 1752.gif
套筒扳手套头	专用工具	9630/2		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
减震器（活塞杆）到弹簧滑柱支座（传统和 PASM）	六角螺母，M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)	+5 Nm (+3.5 ftlb.)	

信息

装配和部件概图

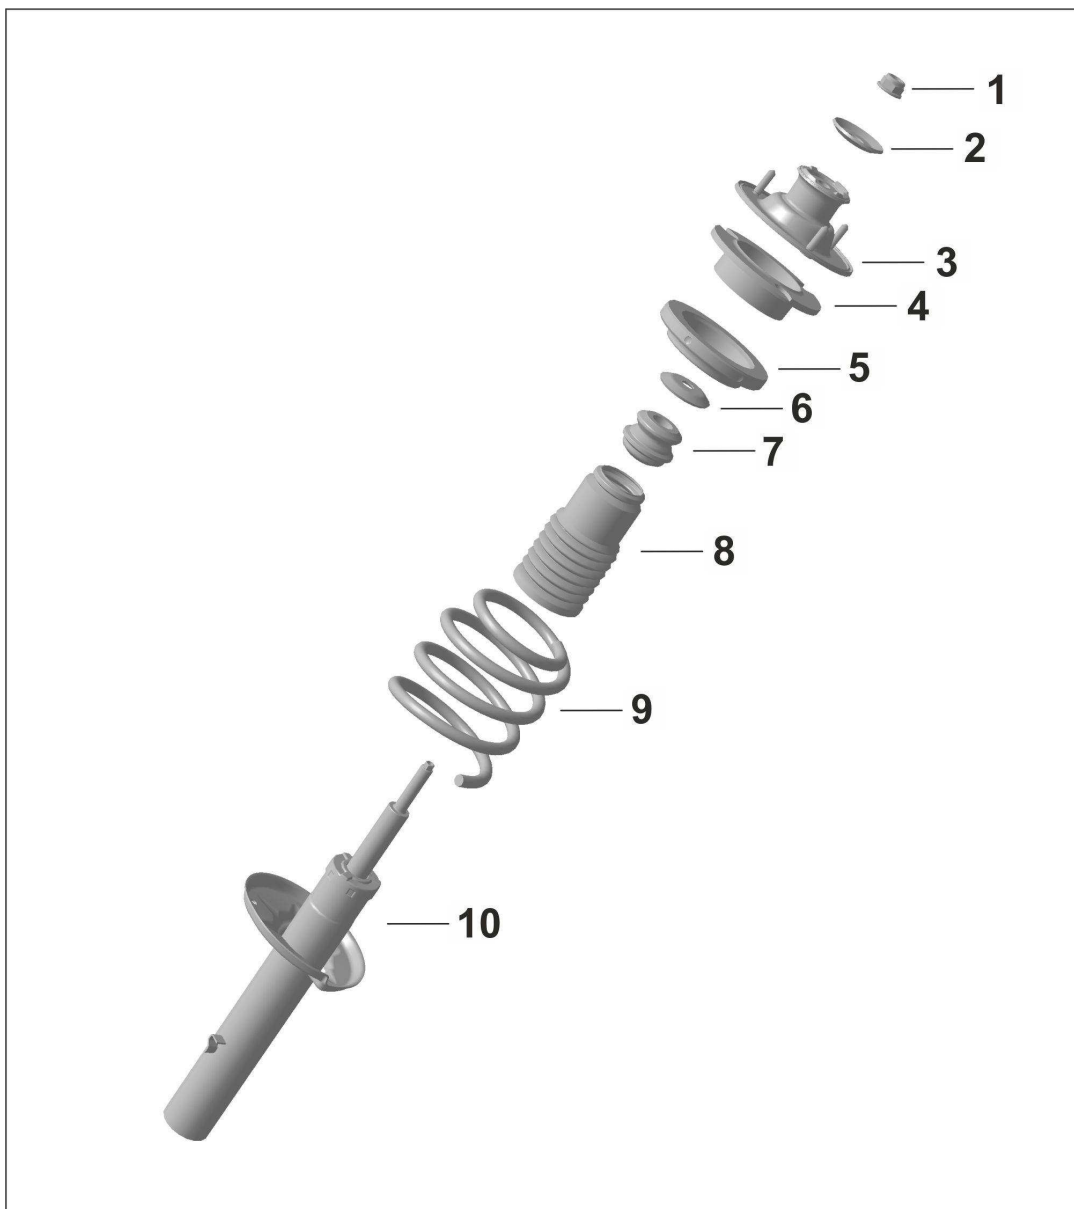

后弹簧滑柱

号	名称	数量	拆卸	安装
1	锁紧螺母 M14 x 1.5	1	在松开锁紧螺母 -1- 之前，先预张紧螺旋弹簧 -9-（使用 弹簧滑柱的张紧装置 WE 1011 ），直至活塞杆松开。	使用新的锁紧螺母。 紧固扭矩 70 Nm (52 ftlb.) +5 Nm (+3.5 ftlb.) 在拧紧锁紧螺母之前，将弹簧滑柱支座 -3- 相对于减震器 -10- 安放到位。 在“组装”部分中可以找到相关说明。
2	挡板	1		将避震塔朝上安装（朝向锁紧螺母）。
3	弹簧 滑柱 支座	1		相对于减震器安放到位。 在“组装”部分中可以找到相关说明。

号	名称	数量	拆卸	安装
4	定心环	1		共有两种型号（3 mm 和 6 mm）：遵守相关配置，具体取决于螺旋弹簧负载组。 安装在弹簧滑柱支座上的正确位置 -3-。 在“组装”部分中可以找到相关说明。
5	弹簧板	1		如果损坏，则予以更换。
6	挡板	1		将避震塔朝下安装。
7	橡皮塞	1		如果损坏，则予以更换。
8	减震器防尘套	1		如果损坏，则予以更换。 安装到橡胶止动块 -7- 上。
9	螺旋弹簧	1		遵守“零配件目录”中的配置。 只能成对更换螺旋弹簧。 可能必须更换定心环（不同厚度） -4-。 定心环的厚度取决于螺旋弹簧负载组。 在“组装”部分中可以找到相关说明。
10	减震器	1	请勿损坏 PASM 款型上的连接电缆（电线）。	遵守“零配件目录”中的配置。 项目编号标示在阻尼管上。

预备工作

预备工作

- 拆下后弹簧滑柱。 → 427119 *拆卸和安装后弹簧滑柱*

拆解和装配后弹簧滑柱

拆解后弹簧滑柱


警告

预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤
- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。

信息



只要符合以下至少一条前提条件，则减震器必须始终成对更换：


- → **里程: 25,000 km (15,500 mls)**
- → **年限: 2 Jahre**



信息


- 拆卸和安装弹簧滑柱时请注意保护电线。
- 不要在电线处提起/移动弹簧滑柱/减震器。
- 在运输、拆包、存储、拆解或组装弹簧滑柱时请勿损坏电线。
- 在将弹簧滑柱的各个部件放下前，请对它们进行分类和标记。
- 使用弹簧压缩工具 - 务必确保弹簧压缩工具正确安装在弹簧上且正确入位！谨防受伤。

1. 使用 **弹簧滑柱张紧器 WE 1011** 预紧螺旋弹簧，直到松开活塞杆 → **张紧螺旋弹簧**（图示为示意图）。必须将合适的叉子插入到弹簧卡箍中。

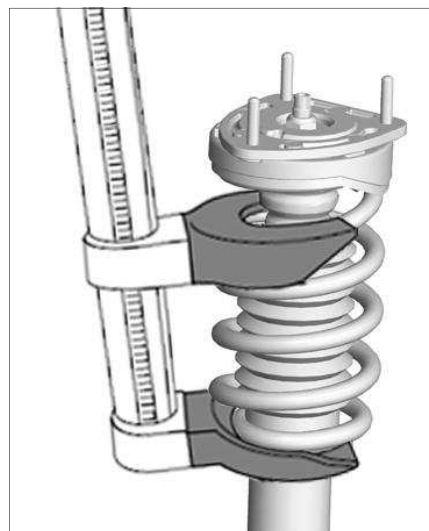

张紧螺旋弹簧（图示为示意图）

2. 将弹簧滑柱卡入适当的夹块（弹簧滑柱的张紧装置）。或者，也可以将弹簧卡箍固定在固定装置中。
3. 使用 **套筒扳手套头 9630/2** 拧下活塞杆上的锁紧螺母。同时，使用扳手 → **拆解弹簧滑柱** 顶住活塞杆上的六角体。

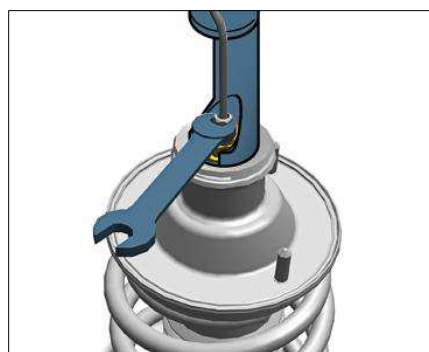

拆解弹簧滑柱

4. 拆下活塞杆上的所有零件。

组装后弹簧滑柱



警告

预加载部件或承压部件

- **可能导致挤伤或擦伤**

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。



信息

如果更换螺旋弹簧：务必成对更换螺旋弹簧！




信息

- 安装新的部件时，务必检查其是否分配正确。
- 螺旋弹簧仅成对提供。

1. 将弹簧滑柱卡入适当的夹块（弹簧滑柱的张紧装置）。或者，也可以将弹簧卡箍固定在固定装置中。
2. 将减震器防尘套/橡胶止动块总成推到活塞杆上。
3. 将预紧螺旋弹簧推到减震器上，使螺旋弹簧的端部接触到弹簧板的挡块。

如果使用新的螺旋弹簧，则遵守相关的定心环配置。

4. 将挡板 -1- 安装到正确的位置（弯曲部分朝下）。

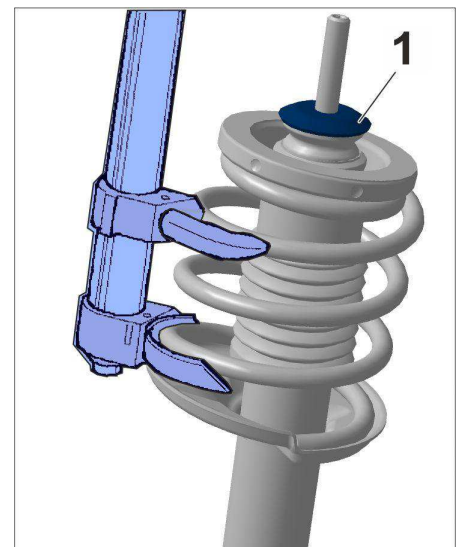


安装挡板




信息

- 由两条不同颜色的线（例如，一条红线和一条棕线）构成的螺旋弹簧标记 -1- 用于表示弹簧系数和弹簧长度（具体取决于车型和装备）。
- 仅由一条彩色线构成的标记 -2- 用于表示螺旋弹簧公差组（负载组）及确定定心环的厚度 -箭头-（公差补偿）。该彩色线 -2- 为黄色或蓝色。
- 如果要安装新的螺旋弹簧，则应同时订购 3 mm 和 6 mm 定心环。由于将提供负载组 1 或 2 的螺旋弹簧，因此将有正确的定心环可用于安装（用于公差补偿）。

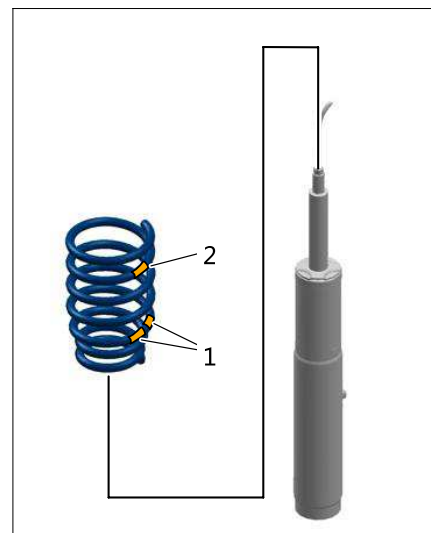


螺旋弹簧上的彩色标记（图示为示意图）

- **黄线-2-** = 使用 3-mm 定心环。 **蓝线-2-** = 使用 6-mm 定心环。

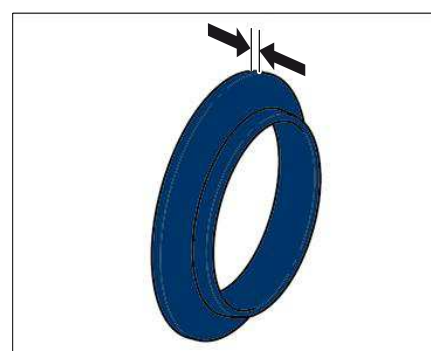


定心环

5. 安装带定心环和弹簧滑柱支座的弹簧板。弹簧滑柱支座的三个紧固螺栓必须置于定心环的切口上 **-箭头-**。

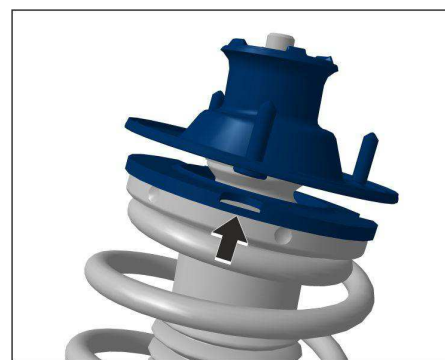


定位定心环/弹簧滑柱支座

6. 定位弹簧滑柱支座。
 - 6.1. 将挡板安装在正确位置（有圆顶的一侧朝上），并将新锁紧螺母拧到活塞杆上（不要完全拧紧）。
 - 6.2. 定位弹簧滑柱支座，使紧固螺栓 **-2-**（位于弹簧滑柱支座倾斜部分）与定位板 **-1-**（位于减振器上）之间的角度呈 → **角度: 180°**

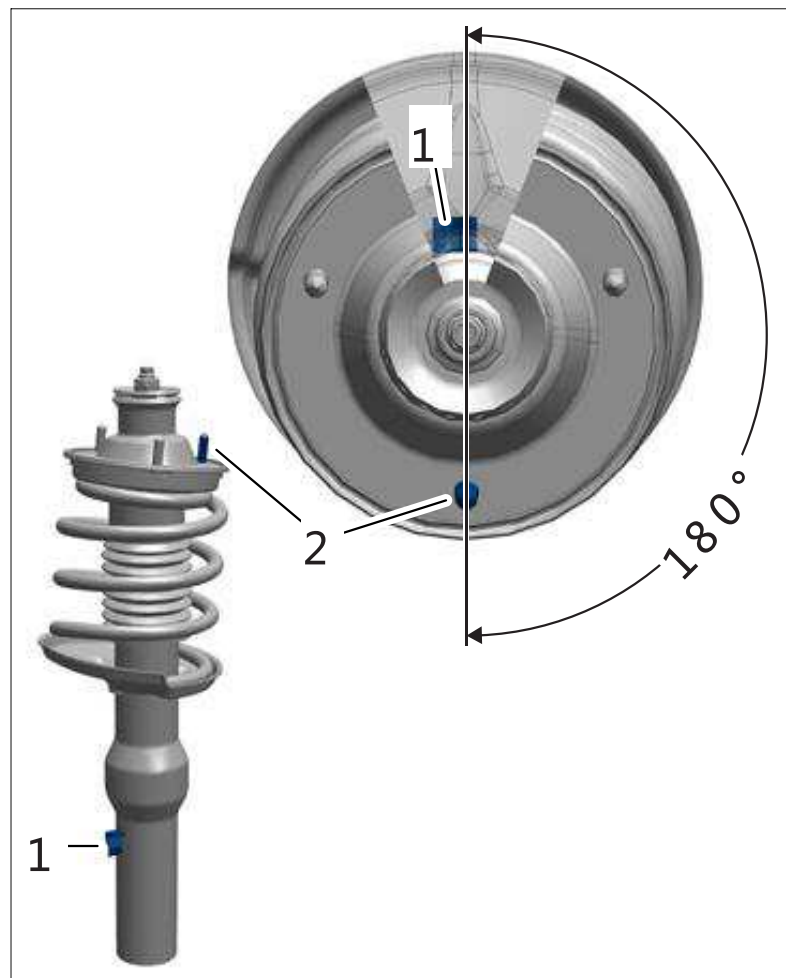

定位弹簧滑柱支座

7. 使用 **套筒扳手套头 9630/2** 拧紧活塞杆上的锁紧螺母。同时，使用扳手顶住活塞杆上的六角体。 [紧固扭矩 70 Nm \(52 ftlb.\) +5 Nm \(+3.5 ftlb.\)](#)

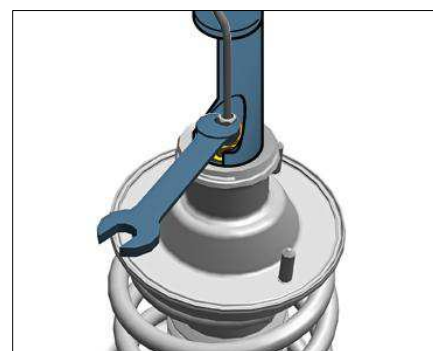

组装弹簧滑柱

后续工作

后续工作

1. 安装后弹簧滑柱。 → 427119 *拆卸和安装后弹簧滑柱*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99