

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 429019 拆卸和安装后桥防侧倾杆

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
带防侧倾杆轴承的横向支柱到后桥托架侧面	六角头螺栓，M8 x 60/拆卸后务必更换	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
带防侧倾杆轴承的横向支柱到后桥托架侧面	六角头螺栓，M8 x 60/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	最终拧紧	+30°		
横向支柱到支撑板	六角头螺栓，M8 x 25	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		

预备工作


预备工作

1. 举升车辆。 → 4X001N 提升车辆

拆卸和安装后桥防侧倾杆


拆卸后防侧倾杆

1. 拆卸防侧倾杆 -2- 左右两侧的连杆 -1- 。

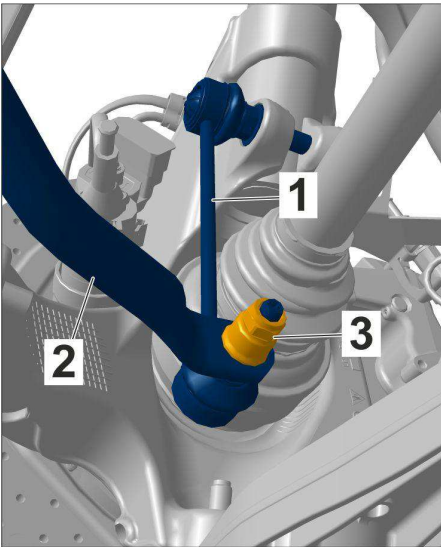

防侧倾杆上的连杆

- 1.1. 拧开紧固螺母 -3- ，并用 Torx 螺丝刀顶住球头销。
2. 将横向支柱 -2- 从防侧倾杆上拆下。

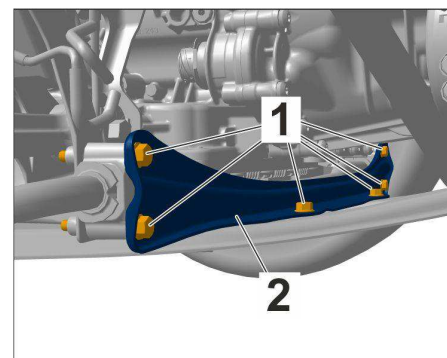


防侧倾杆的横向支柱

- 2.1. 拧下紧固螺钉 -1-。
- 2.2. 拆下横向支柱 -2-。
3. 向两侧拉防侧倾杆，将其拆下。

安装后防侧倾杆

1. 将防侧倾杆放入安装位置，然后在连杆上将其接合。
2. 将带稳定器轴承的横向支柱 -2- 安装到后桥托架侧断面。

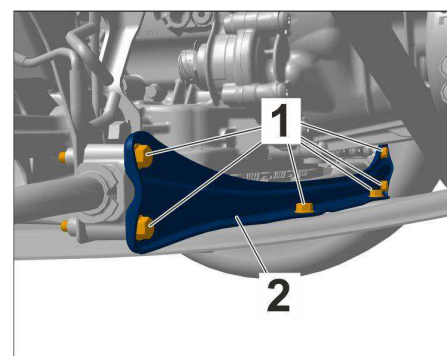


防侧倾杆的横向支柱

- 2.1. 拧紧紧固螺钉 -1-。

带稳定器轴承的横向支柱到后桥托架侧断面：[初拧 20 Nm \(15 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

横向支柱到支撑板：[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

3. 将连杆 -1- 安装到防侧倾杆的左右两侧 -2-。

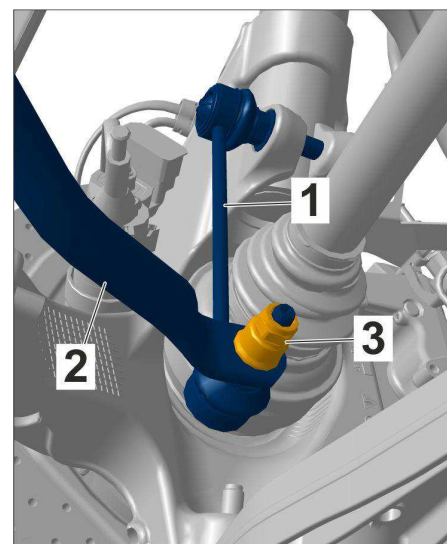

3.1. 拧紧紧固螺母 -3- , 并用 Torx 螺丝刀顶住球头销。 [初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99