

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 429119 拆卸和安装防侧倾杆的连杆

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	最终拧紧	+30°		
连接杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
连杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	最终拧紧	+180°		

预备工作


预备工作

- 1. 举升车辆。 → 4X001N 提升车辆
- 2. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

拆卸和安装防侧倾杆的连杆

拆卸防侧倾杆连杆

- 1. 拧下连杆 -3- 上的紧固螺母 -1 和 2-。要松开紧固螺母 -2-，请抵住六角体 -箭头-。

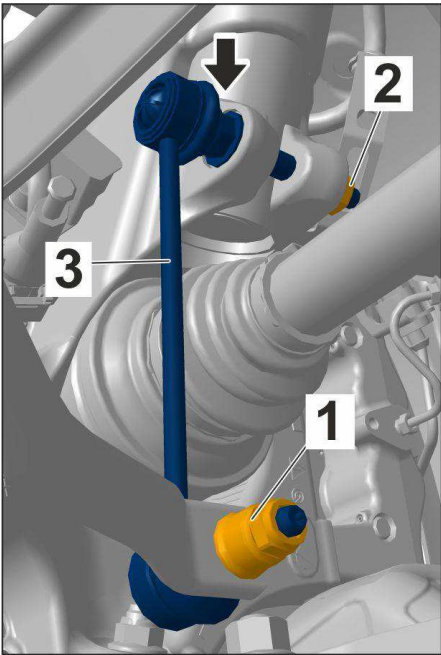

连杆的支座


- 2. 拆下连杆。

安装防侧倾杆连杆

- 1. 以相反顺序进行安装。
 - 1.1. 将紧固螺母拧紧到指定的紧固扭矩。

将连杆连接到防侧倾杆 **-1-** : [初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)

将连杆连接到车轮轴承壳 **-2-** : [初拧 50 Nm \(37 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)

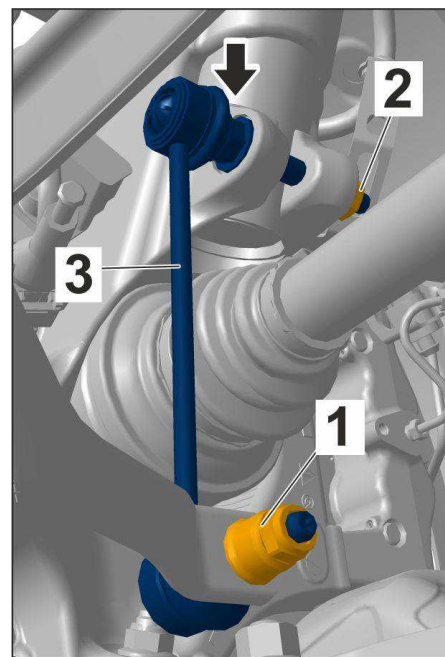

连杆的支座

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99