

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 431619 拆卸和安装 PASM 控制单元

部件信息

PASM 控制单元的安装位置



PASM 控制单元的安装位置

预备工作

Aug 23, 2019


预备工作

1. 拆卸前行李厢饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢装饰板

拆卸和安装 PASM 控制单元


拆卸和安装 PASM 控制单元

1. 拧下螺母 -2- 并将 PASM 控制单元 -1- 从支架中松开。

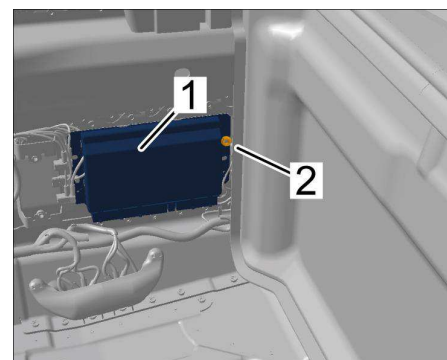

松开 PASM 控制单元

2. 断开电气插头 -3- 并拆下 PASM 控制单元 -1-。

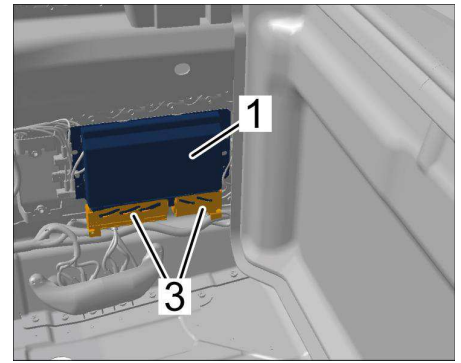

拆卸 PASM 控制单元

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作



信息

如果控制单元已更换。

1. 安装前行李厢饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢装饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99