

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 433419 拆卸和安装车身传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车身前部的传感器	六角头螺栓，M6 3 个（两个传感器在前部，一个传感器在后部）	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车身前部的传感器	六角头螺栓，M6，3 个（两个传感器在前部，一个传感器在后部）	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

拆卸和安装前车身传感器


拆下车身前传感器

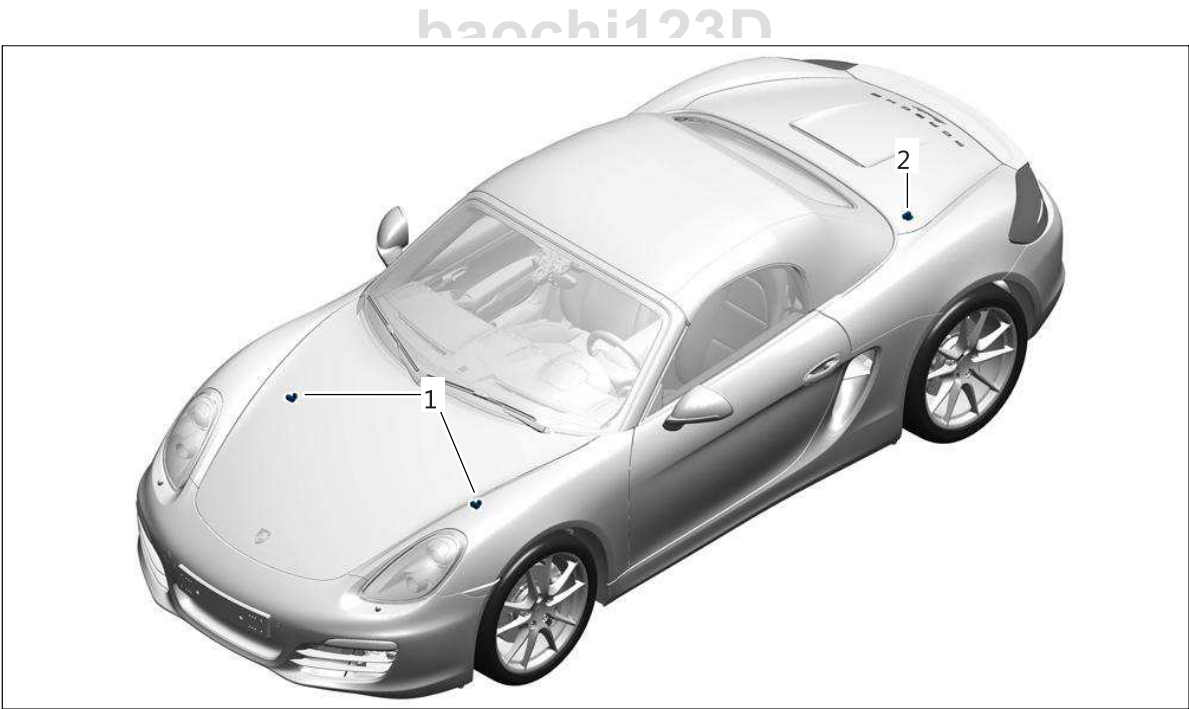

车身传感器的安装位置 (Boxster 和 Cayman)

- 1 - 车身前部的传感器
- 2 - 车身后部的传感器

1. 拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装盖 -“拆卸”部分
2. 松开车身传感器附近的侧盖 -1- 并放到一边。

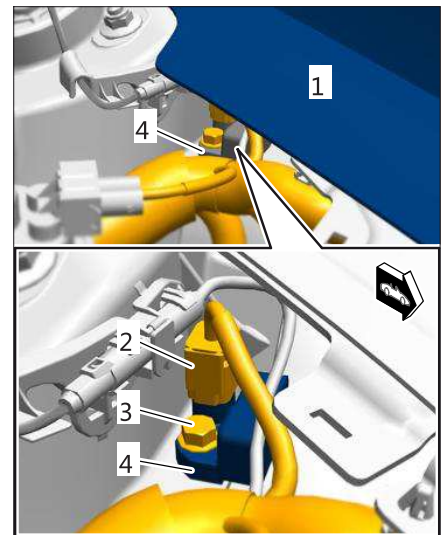

松开车身前传感器

3. 松开并拔下电气插头 **-2-**。
4. 松开紧固螺钉 **-3-** 并拆下车身传感器 **-4-**。

安装车身前传感器

1. 按相反的顺序安装传感器。


将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

2. 安装盖。 → 852219 拆卸和安装盖 – “安装”部分

拆卸和安装后车身传感器


拆卸车身后传感器 (Boxster)

1. 松开行李厢饰板 **-2-** 上的后盖 **-1-** -箭头 **A-**，然后向内拉动以将其拆下 -箭头 **B-**。

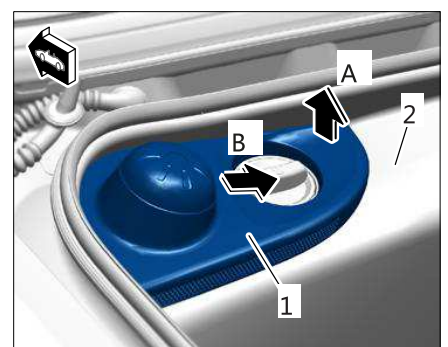

松开弹簧滑柱盖

2. 轻轻向后拉行李厢饰板 **-1-**。

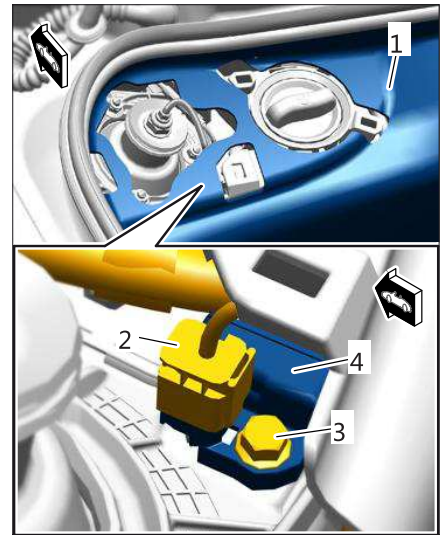

车身后部的传感器

3. 松开并拔下电气插头 -2- 。
4. 拧下紧固螺钉 -3- 并拆下传感器 -4- 。

拆卸车身后传感器 (Cayman)


1. 拆下后盖 -1- 。

→ 705319 拆卸和安装后盖



后盖

2. 松开并拔下电气插头 -1- 。
- 拧下紧固螺钉 -2- 并拆下传感器 -3- 。

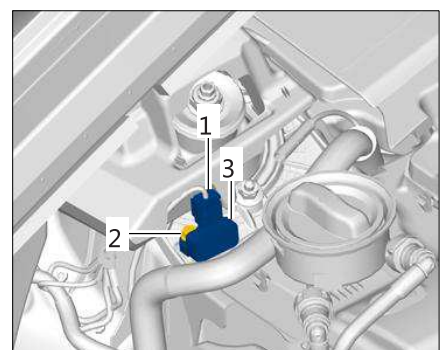

车身后部的传感器

安装车身后传感器

1. 按相反的顺序安装传感器。

将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99