

WM 440519 拆卸和安装车轮

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮到轮毂 (前后桥上), M14 x 1.5	请勿润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方 (在螺钉头部支承面和球面盖环之间)。不要润滑朝向车轮的球面盖支承面。如果螺栓严重脏污, 则首先使用无绒布清洁螺栓。更换受损车轮螺栓 (不得返工)。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

信息

信息

- 使用适当的市售工具。 **请勿使用冲击螺栓扳手进行安装和拆卸。**
- 只能使用原装车轮螺栓。
- 切勿重做车轮螺栓。**
- 更换受损车轮螺栓。

受损情况包括：螺纹、球形帽的机械损伤以及由于螺栓头部支撑面和球面盖环卡住而导致的损伤。


螺栓杆上的球形帽环必须可以旋转，并可沿轴向移动。

- 车轮螺栓和车轮防盗螺栓不得涂抹润滑脂。
- 1 - 球面盖环 (与车轮螺栓永久连接在一起)

2 - 朝向车轮的球形帽轴承表面 (请勿涂覆润滑脂)

3 - 螺纹 (请勿涂抹润滑脂)

箭头 - 螺栓头和球面盖环之间的接触面 (请勿涂抹润滑脂)

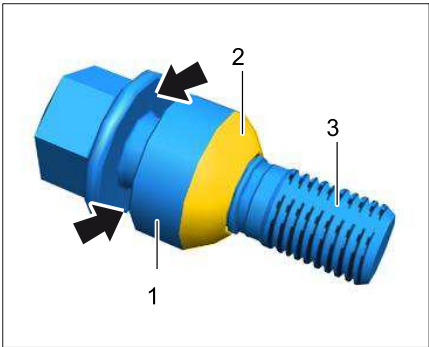

车轮螺栓

拆卸车轮

拆卸车轮

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏 (陶瓷) 制动盘的危险

- 拆卸和安装车轮时使用两个装配销。
- 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。


1. 拆下车轮。



信息

- 使用 **PET** 订购辅助装配工具。
 - 为便于安装，请使用车轮装配台车。
- 1.1. 在配备 **PCCB（识别号 450）** 的车辆上
拧开并拆下两个不相邻的车轮螺栓。
 - 1.2. 在配备 **PCCB（识别号 450）** 的车辆上

用辅助装配工具 -1- 代替拆下的车轮螺栓。
 - 1.3. 拧开并拆下车轮螺栓或其余的车轮螺栓。
 - 1.4. 小心地取下车轮。

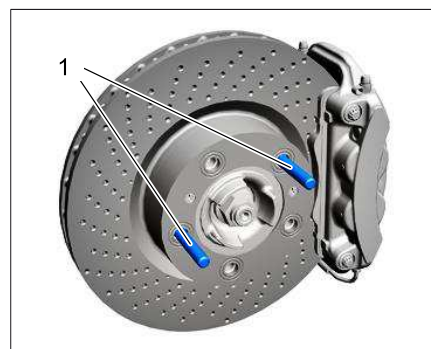


安装辅助装配工具（用于安装车轮的
螺纹螺栓）

安装车轮

安装车轮

1. 如果严重脏污，则使用无绒布清洁车轮螺栓和球面盖 -1 和 2-。

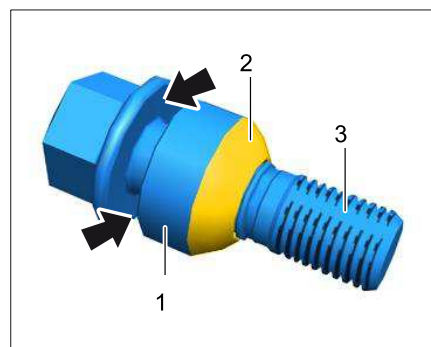


清洁车轮螺栓

2. 如有必要，清洁轮毂和制动盘的接触面 **-1-**。

用非常薄的一层 Optimoly TA（铝膏）润滑轮毂上的车轮取中面 **-箭头-**。

制动盘 **-1-** 和车轮上的接触面**不得**涂抹润滑脂。

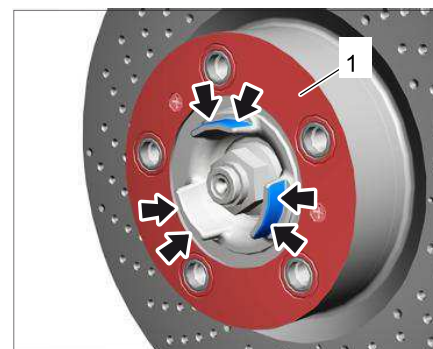

润滑车轮取中面


3. 安装车轮。

- 3.1. **在配备 PCCB（识别号 450）的车辆上**
将辅助装配工具拧入 **-1-** 两个不相邻的螺纹孔中。

- 3.2. 小心地推动车轮。

- 3.3. 拧入车轮螺栓或其余的车轮螺栓。

- 3.4. **在配备 PCCB（识别号 450）的车辆上**
用车轮螺栓代替辅助装配工具 **-1-**。

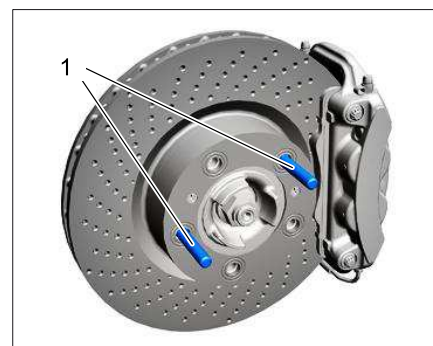

安装辅助装配工具（用于安装车轮的
螺纹螺栓）

- 3.5. 安装车轮螺栓并均匀拧紧。从顶部开始拧紧。 [紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. **在配备 TPM（识别号 482 或 483）的车辆上**
设定轮胎气压监控系统 (TPM)。 → 4X00IN 有关轮胎气压监控系统 (TPM) 的概述信息

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99