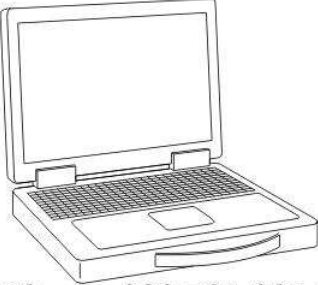


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 443419 拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 的控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80

部件信息

RDK 控制单元的安裝位置

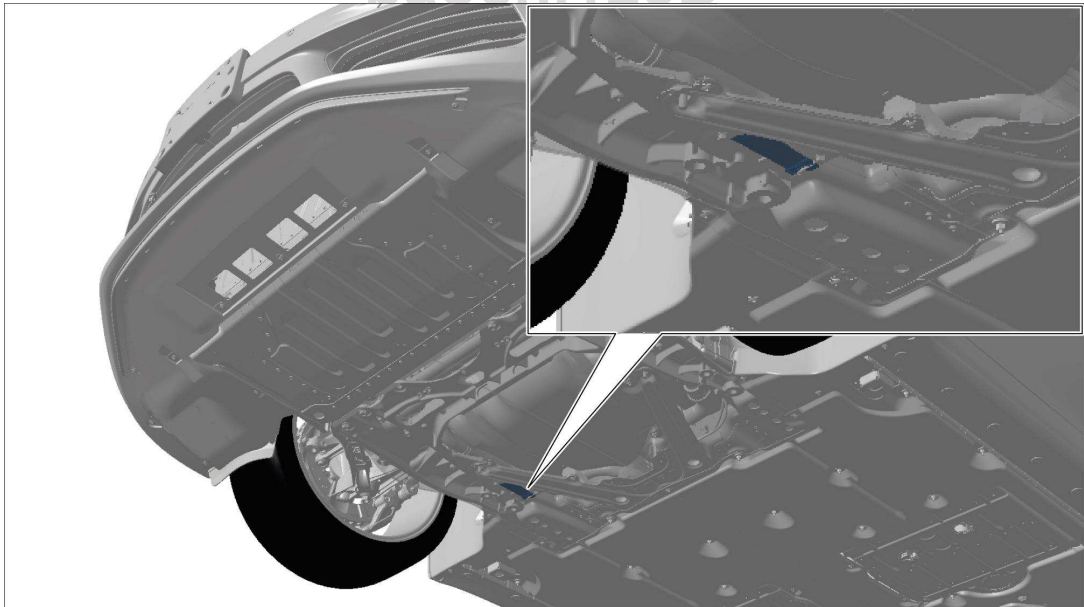

RDK 控制单元的安裝位置

预备工作

预备工作



如果控制单元已更换。

1. 读取 TPM 控制单元中的数据并将其保存。 **PIWIS 检测仪 II 9818**
2. 拆下前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板

拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 的控制单元

拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 的控制单元

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险


→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。



信息


安装控制单元之前，请检查部件和电气插头是否损坏，并在必要时予以更换。

1. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 A- 。

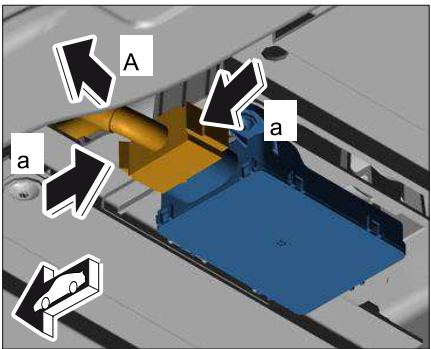

断开电气插头连接

2. 将 TPM 控制单元 -1- 从支架 -2- 中松开并将其拆下。

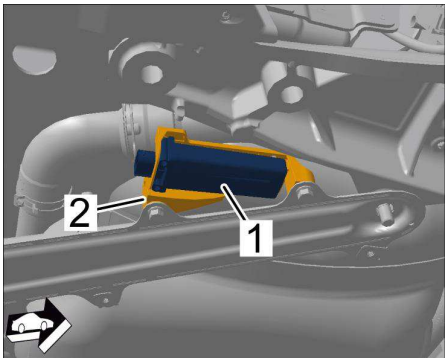

拆卸轮胎气压监控系统 (TPM) 的控制单元

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板



信息

如果控制单元已更换。

2. 将您先前保存的数据复制到 TPM 控制单元。 PIWIS 检测仪 II 9818

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99