

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 451519 拆卸和安装后速度传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
速度传感器到车轮轴承壳体	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 拆下车轮 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分。

拆卸和安装车速传感器

拆卸车速传感器

- 将电气插头 -1- 从速度传感器 -2- 上松开，然后将其拔下。

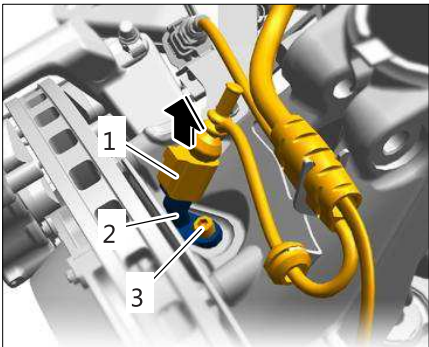

速度传感器支座 (见图示)

- 松开紧固螺钉 -3- (位于速度传感器 -2- 上)。
- 将速度传感器 -2- 从车轮支架中拉出 -箭头- 。

安装后速度传感器

 信息

- 仅使用 Optitemp ((Optitemp LG2 , 25 ml 装喷罐) 润滑速度传感器。
 - 可通过保时捷电子版零配件目录 (PET) 订购 Optitemp。
 - 速度传感器支座的孔必须干净无尘。
- 将速度传感器插入车轮支架，然后安装并拧紧紧固螺钉。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
 - 连接并锁定电气插头。

后续工作

后续工作

1. 安装车轮→ 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分。

2. **如果已更换速度传感器：**检查速度传感器。 → 450401 检查PSM

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99