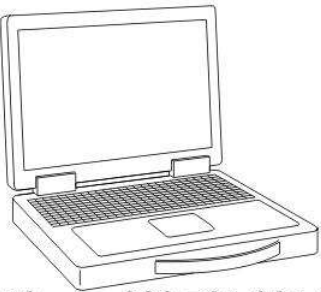


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 455919 拆卸和安装 PSM 转速传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转动率传感器到车身	紧固螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

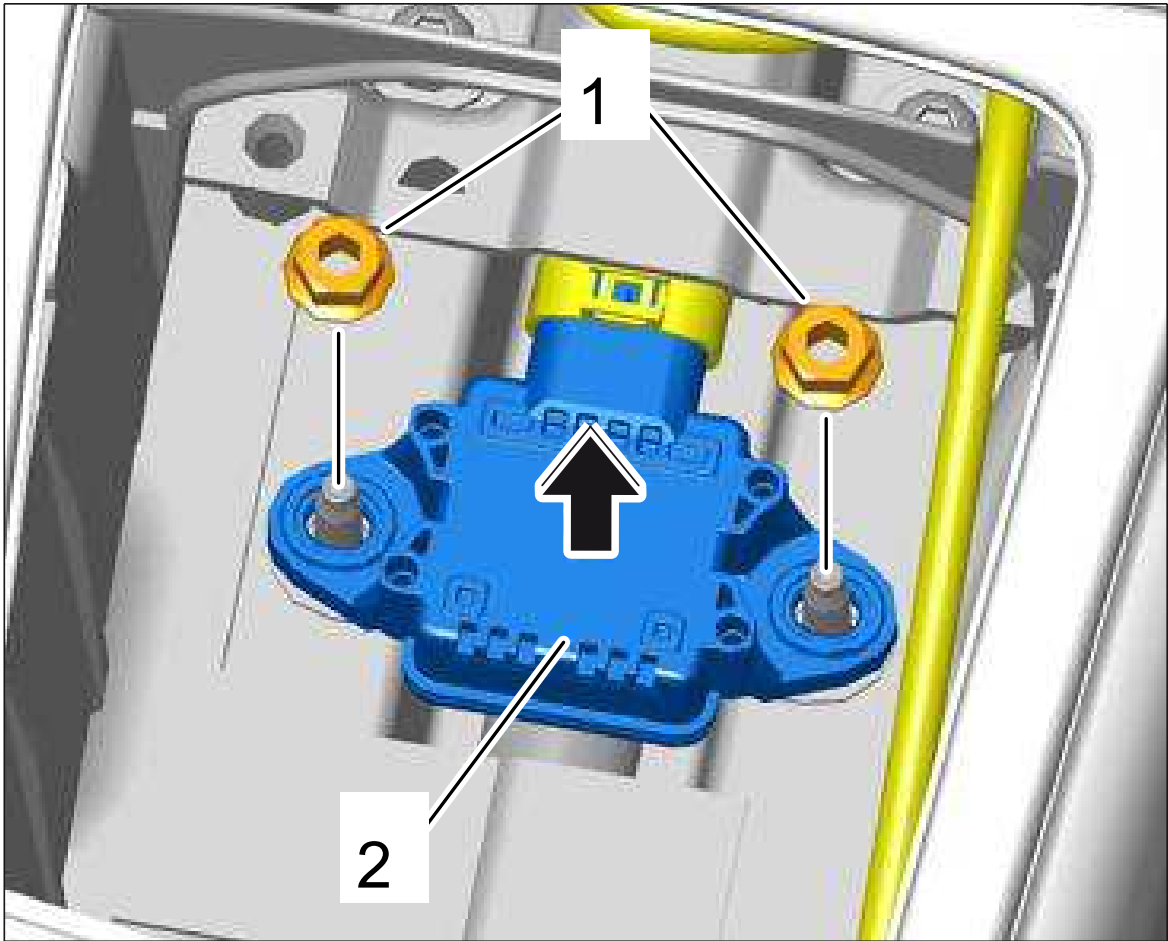

拆卸转动率传感器

部件信息

安装位置

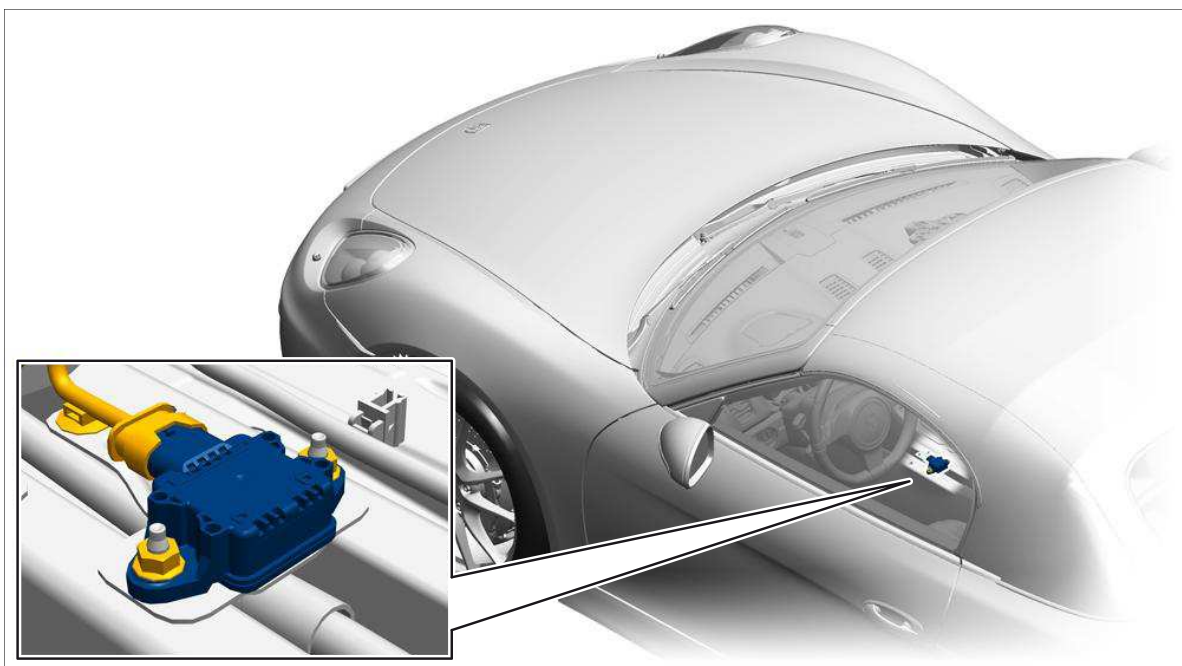

转动率传感器的安装位置

预备工作

预备工作

1. 仅适用于配备手动变速箱（识别号 480）的车辆
拆卸换挡支架。→ 340819 拆卸和安装换挡托架
2. 仅适用于配备 PDK（识别号 250）的车辆
拆下选档杆支架。→ 370819 拆卸和安装选档杆支架

拆卸和安装 PSM 转速传感器

拆卸和安装 PSM 转速传感器



警告

组合传感器没有校准或校准不正确

- 车辆操控异常
- 组合传感器不工作
- 组合传感器存在故障

- 在安装或更换组合传感器之后使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 校准车辆。
- 仅当车辆停放在水平位置且未操纵制动器的情况下才能执行校准。


信息



以下各项功能被集成到组合传感器中：


- 转速传感器
- 侧向加速度传感器
- 轴向加速度传感器

1. 拧下螺母 -1-，将转动率传感器 -2- 向外稍稍拉出 -箭头-。

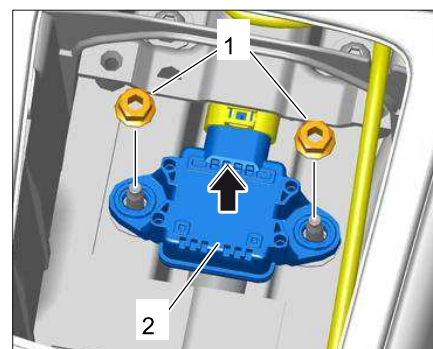

拆卸转动率传感器

2. 松开转动率传感器 -2- (-箭头 a-) 上的电气插头 -1-，然后将其拔下 -箭头 B-。
3. 拆下转动率传感器 -2-。

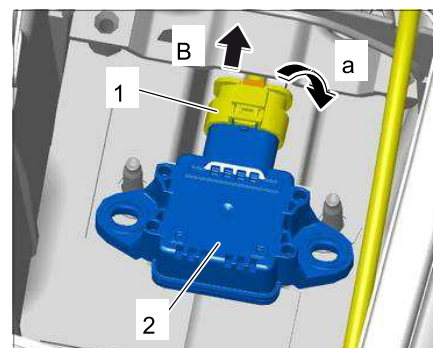

松开并拔下电气插头

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
5. 拧入并拧紧螺母。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



警告

组合传感器没有校准或校准不正确

- 车辆操控异常
- 组合传感器不工作
- 组合传感器存在故障

- 在安装或更换组合传感器之后使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 校准车辆。
- 仅当车辆停放在水平位置且未操纵制动器的情况下才能执行校准。

1. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 校准转动率传感器。

为此，选择：

⇒ “Control unit overview”（控制单元概图）

⇒ **PSM**

⇒ “Maintenance/repairs”（保养/维修）

⇒ 选择“Sensor cluster calibration (combination sensor)”（传感器组校准（组合传感器））并启动校准。

校准随即完成。

2. 仅适用于配备手动变速箱（识别号 480）的车辆

安装换档支架。 → 340819 拆卸和安装换档托架

3. 仅适用于配备 PDK（识别号 250）的车辆

安装选档杆支架。 → 370819 拆卸和安装选档杆支架

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99