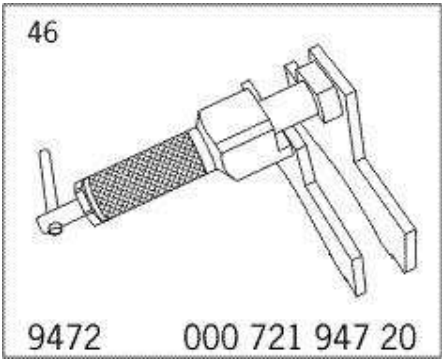


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 463656 更换前盘式制动器制动片

工具

名称	类型	编号	描述	
制动活塞调整夹具	专用工具	9472		46 

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险
- 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。
1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 对于配有 PCCB 的车辆：使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。



车轮装配销（见图示）

更换前盘式制动器制动片


拆卸前盘式制动器制动片



信息


- **切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。**
- **为方便进行装配工作，最好将车轮完全转至左侧或右侧！**

1. 松开并断开速度传感器 **-2-** 上的电气插头 **-1-**。
2. 按照电线束的布线，在所有连接点上使其从车轮轴承壳上的支架松开。

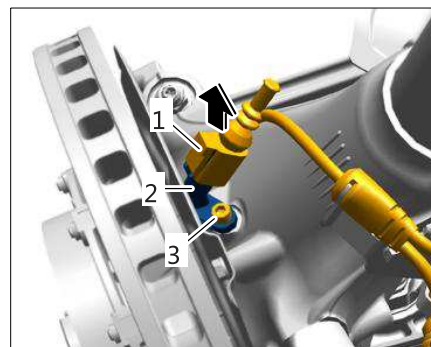


前速度传感器支架

3. 从车轮轴承壳的支架上拆下制动片磨损指示器的电气插头 **-1-**，然后将其松开并且断开。

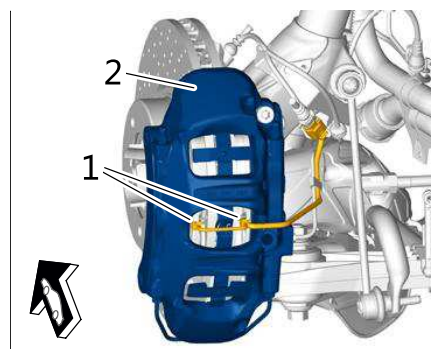

制动片磨损指示器触点

4. 拧开并拆下车轮轴承壳 **-1-** 的支架的紧固螺钉 **-2-**。
5. 尽可能拆下车轮轴承壳上的支架 **-1-**。

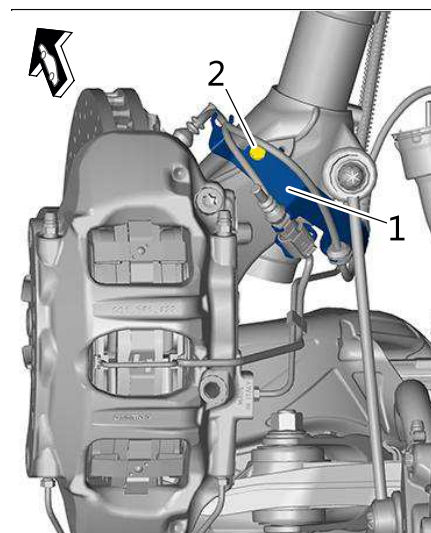



信息

请勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮轴承壳体上的制动卡钳。


6. 旋开并且拧下制动卡钳 **-2-** 上的紧固螺钉 **-1-**。



信息

如果不能轻松拆下制动卡钳，则必须使用合适的工具（例如装配楔片）向后轻轻地均匀按制动活塞，以便越过制动盘的边缘。**为防止损坏，请不要在制动片和制动盘之间插入硬物体！**

7. 小心地松开制动卡钳 **-2-** 并将其拆下。

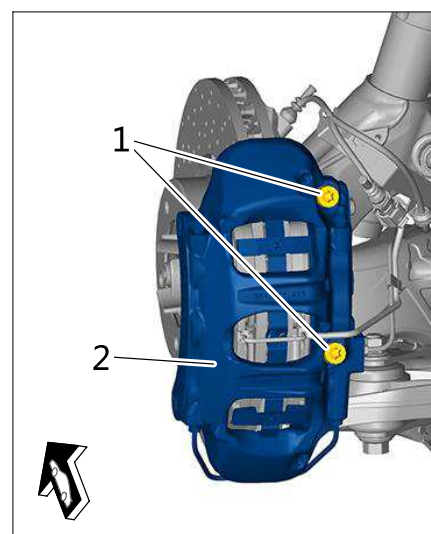


制动卡钳上的紧固螺钉

8. 将制动卡钳放在一旁。
 - 8.1. 将制动卡钳放在合适的底座上（例如通用升降机）。使用合适的布作为中间层，以保护漆面免受损坏。
 - 8.2. 将制动卡钳放到底座上时，请小心地引导制动管路和制动软管。
9. 使用 **制动活塞调整夹具 9472** 向后均匀地按压制动活塞。
 - 9.1. 将制动活塞调整夹具插入在盘式制动器制动片之间。




信息

如有必要，请在推回盘式制动器制动片时，从储液罐中吸去一些制动液以防止溢出。

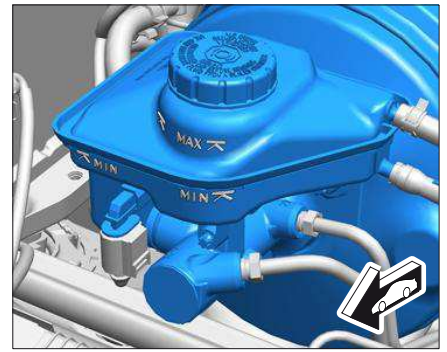

制动液储液罐

9.2. 均匀地压回盘式制动器制动片。

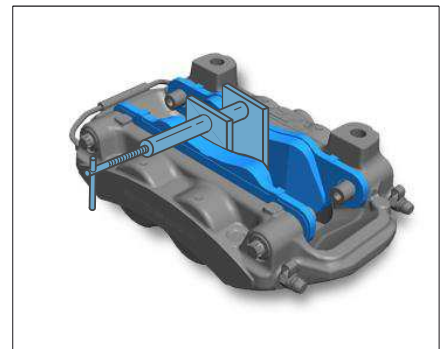

压回盘式制动器制动片（示例）

10. 如果您想要重复使用盘式制动器制动片：标记安装位置。

11. 拆卸盘式制动片。



信息

确保不要损坏制动活塞上的橡胶防尘套。

11.1. 通过使用合适的工具将盘式制动器制动片从制动卡钳上撬出，小心地拆下盘式制动器制动片。

11.2. 拆下制动片止动弹簧。

安装前盘式制动器制动片



警告

安装质量不好的制动片

- 制动距离延长
- 制动片磨损更严重

→ 只能使用 Porsche 配件目录中列出的规定类型的制动片。

→ 在制动盘磨损警告指示灯亮起时更换制动盘，并且不得迟于每个轴上的制动盘残留厚度为 2 mm 时。

→ 一旦达到制动盘磨损限值，应更换每个轴上的制动盘。



警告

将旧的支座零件安装在制动卡钳上

- 制动效果降低

- 可能导致制动卡钳受损

- 安装新的制动片止动弹簧。
- 安装新的紧固螺钉。



信息

- 制动片背板的后部不得涂抹润滑脂。
- 盘式制动器必须清洁，不能粘有润滑脂。
- 警告触点导线的线芯不得外露！另一方面，只是受到磨损的绝缘材料并不重要。

1. **如果您想要重复使用制动片磨损指示器：** 改装旧制动片上的制动片磨损指示器，以便适合新的制动片。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。


使用新的制动片止动弹簧和新的紧固螺钉。

用于将制动卡钳固定到车轮支架的紧固螺钉。

车轮轴承壳 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 上支架的紧固螺钉。

3. 在车辆静止时踩下制动踏板多次，将制动片固定在制动盘上。
4. 检查制动液液位，必要时应进行调整。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。 → 制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

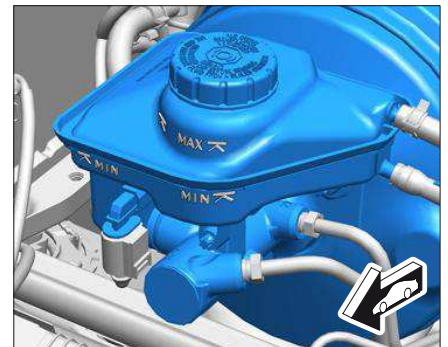

制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

后续工作

后续工作

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

- 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

1. 安装车轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*

对于配有 PCCB 的车辆： 使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。



车轮装配销（见图示）

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百公里的磨合期！只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损值！必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。

更换制动盘后这些规则同样适用。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99