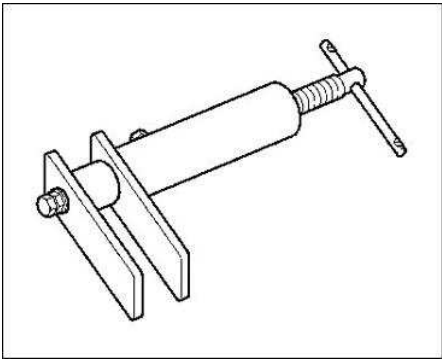


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 463856 更换后盘式制动器制动片

工具

名称	类型	编号	描述	
活塞复位工具	VW 工具	T10145		

预备工作

预备工作

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险
- 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。
1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 对于配有 PCCB 的车辆：使用辅助装配工具（两个装配销）-1- 。



车轮装配销（见图示）

更换后盘式制动器制动片


拆卸后盘式制动片

- 松开、释放并且断开制动片磨损指示器 -3- 的电气插头。
- 拆下固定卡子 -1-，并向内拉固定销以将其取下 -箭头-。



如果不能轻松拆下制动片，则必须使用合适的工具（例如装配楔片）向后轻轻地按制动活塞，以便越过制动盘的边缘。为防止损坏，请**不要**在制动片和制动盘之间插入硬物体！

3. 拆下弹簧 -2-，然后连同制动片磨损指示器一起拆下制动片 -4-。

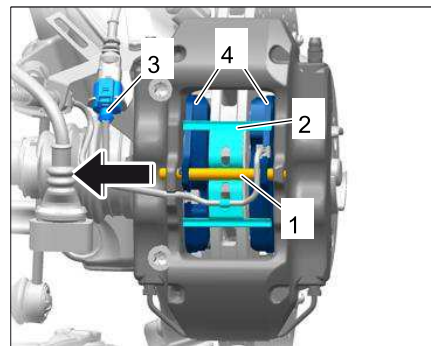


制动卡钳概图



信息

如有必要，请在推回盘式制动器制动片时，从储液罐中吸去一些制动液以防止溢出。

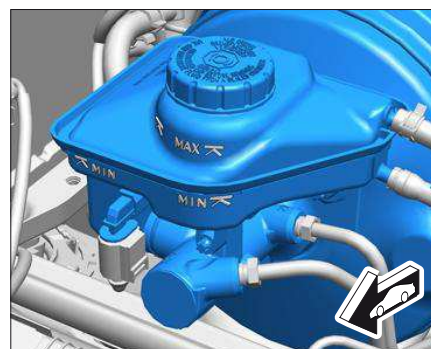


制动液储液罐



信息

确保不要损坏制动活塞上的橡胶防尘套。

4. 使用 **活塞复位工具 T10145** 均匀地将制动活塞尽可能向回压。→ [复位制动活塞](#)

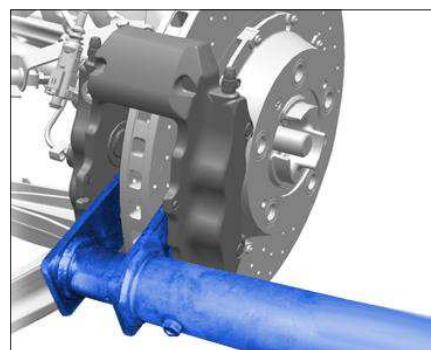

复位制动活塞

5. 检查制动盘是否损坏，必要时将其更换。→ [465302 检查后制动盘 - 磨损评估](#)

对于配有 PCCB 的车辆：→ 465402 检查后 PCCB 制动盘（磨损评估）

安装后盘式制动片



警告

安装质量不好的制动片

- 制动距离延长
- 制动片磨损更严重

- 只能使用 Porsche 配件目录中列出的规定类型的制动片。
- 在制动盘磨损警告指示灯亮起时更换制动盘，并且不得迟于每个轴上的制动盘残留厚度为 2 mm 时。
- 一旦达到制动盘磨损限值，应更换每个轴上的制动盘。



警告

将旧的支座零件安装在制动卡钳上

- 制动效果降低
- 可能导致制动卡钳受损

- 安装新的制动片止动弹簧。
- 安装新的紧固螺钉。




信息

- 制动片背板的后部不得涂抹润滑脂。
 - 盘式制动器必须清洁，不能粘有润滑脂。
 - 警告触点导线的线芯不得外露！另一方面，只是受到磨损的绝缘材料并不重要。
1. **如果您想要重复使用制动片磨损指示器：**改装旧制动片上的制动片磨损指示器，以便适合新的制动片。
 2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

使用新的扩张弹簧、固定销和固定器。
 3. 在车辆静止时踩下制动踏板多次，将制动片固定在制动盘上。
 4. 检查制动液液位，必要时应进行调整。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。→ 制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

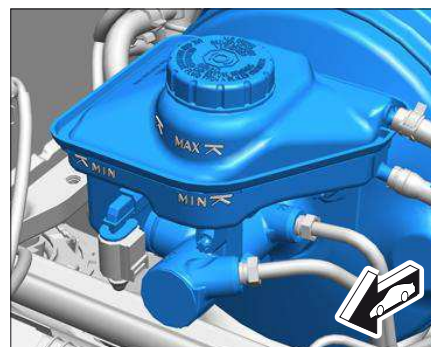


制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。 → 440519 拆卸和重新安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆： 使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。

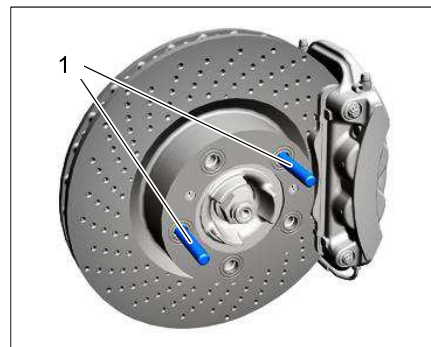

车轮装配销（见图示）

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百公里的磨合期！只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损值！必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。

更换制动盘后这些规则同样适用。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99