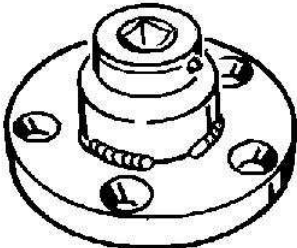


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465004 测量前制动盘

工具

名称	类型	编号	描述	
百分表	车间设备	WE 1630		 VAS 6079.gif
制动盘百分表固定器	车间设备	WE 1735		 VAS 6079/1.gif
转接器板	专用工具	9510/1		 39 9510/1 000 721 951 01

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮到轮毂 (前后桥上), M14 x 1.5	请勿润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方 (在螺钉头部支承面和球面盖环之间)。朝向轮圈的球面盖支承面不得涂抹润滑脂。如果螺栓严重脏污, 则首先使用无绒布清洁螺栓。更换受损车轮螺栓 (不得返工)。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
制动盘的厚度公差 (最大)		测量值	0.02 mm		
轮毂的横向		测	0.03 mm		

跳动（最大）		量值			
安装后轮毂的横向跳动（最大）		测量值	0.06 mm		

预备工作

预备工作

1. 拆下前轮。 → 440519 *拆下前轮*。

测量前制动盘

测量前制动盘




信息

测量制动盘包括：

- 测量制动盘横向跳动。
- 测量轮毂横向跳动。
- 测量制动盘厚度公差。

在制动盘测量单中输入测量值。 → 4X00IN *制动盘测量单*

1. 测量制动盘横向跳动。
 - 1.1. 必须使用标准车轮螺栓将 **转接器板 9510/1 -1-** 安装到轮毂上。 [紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)
 - 1.2. 必须将 **百分表 WE 1630 -2-** 安装到车轮轴承壳中的合适位置。
 - 1.3. 在带有一定预载的情况下安装百分表 **-2-** ，然后测量制动盘最大外径处的横向跳动。 [测量值 0.06 mm](#)

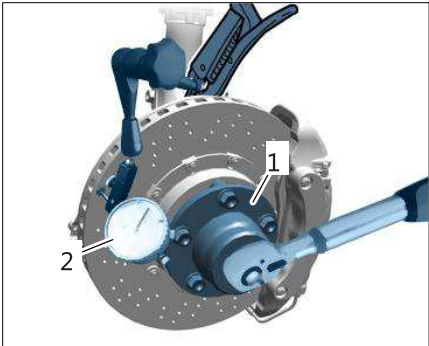

制动盘上的百分表

2. 测量轮毂横向跳动。
 - 2.1. 拆下前制动盘。 → 465019 *拆卸和安装前制动盘*
 - 2.2. 在带有一定预载的情况下，使用 **制动盘百分表固定器 WE 1735** 将百分表安装到车轮轴承壳中的合适位置。




信息

切勿使前轮毂面受到腐蚀。必要时，使用细砂纸进行清洁。

2.3. 测量前轮毂面的轮毂横向跳动。

2.3.1. 在车轮螺栓区域的外径和内径 **-箭头-** 处进行测量（每处 5 个测量点）。[测量值 0.03 mm](#)

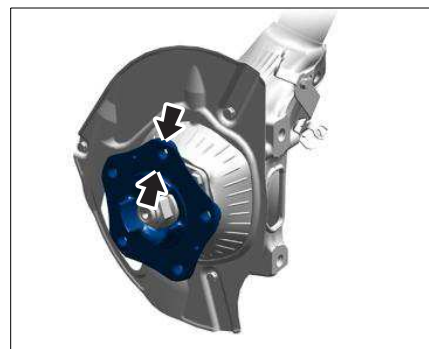

轮毂上的测量点

3. 测量制动盘厚度公差。

3.1. 使用适当的螺旋千分尺在制动表面内的 8 个位置测量厚度公差。[测量值 0.02 mm](#)

4. 如果轮毂横向跳动过高：请更换轮毂。 → 405719 拆卸和安装前车轮轴承

5. 如果制动盘的横向跳动（在已安装制动盘的情况下测得）过高，但轮毂横向跳动正常：返工并再次测量。

5.1. 清洁制动盘和轮毂的水平面和取中面。然后在轮毂的取中面上涂覆一层薄薄的 Optimoly TA（铝银浆）。

5.2. 相对轮毂径向偏置/匹配制动盘（固定在轮毂，不同于以前的位置）。在这种情况下，可以省去两个 M6 沉头螺钉中的一个。

5.3. 安装 **转接板 9510/1** 后，再重复测量一次。[测量值 0.06 mm](#)

5.4. 如果横向跳动仍过高：请更换制动盘。 → 465019 拆卸和安装前制动盘

后续工作

后续工作

1. 安装前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99