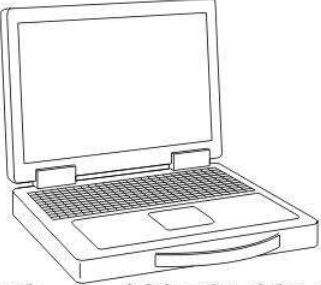


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465319 拆卸和安装后制动盘

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动盘到轮毂（前后桥）	M6	紧固 扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		



制动盘紧固螺钉

制动卡钳到车轮轴承壳，前后桥（PCCB 和灰铸铁制动器）	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。前后桥上的不同螺钉长度（请参见 PET 中的分配）。	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
------------------------------	--	----------	---------------------	--	--

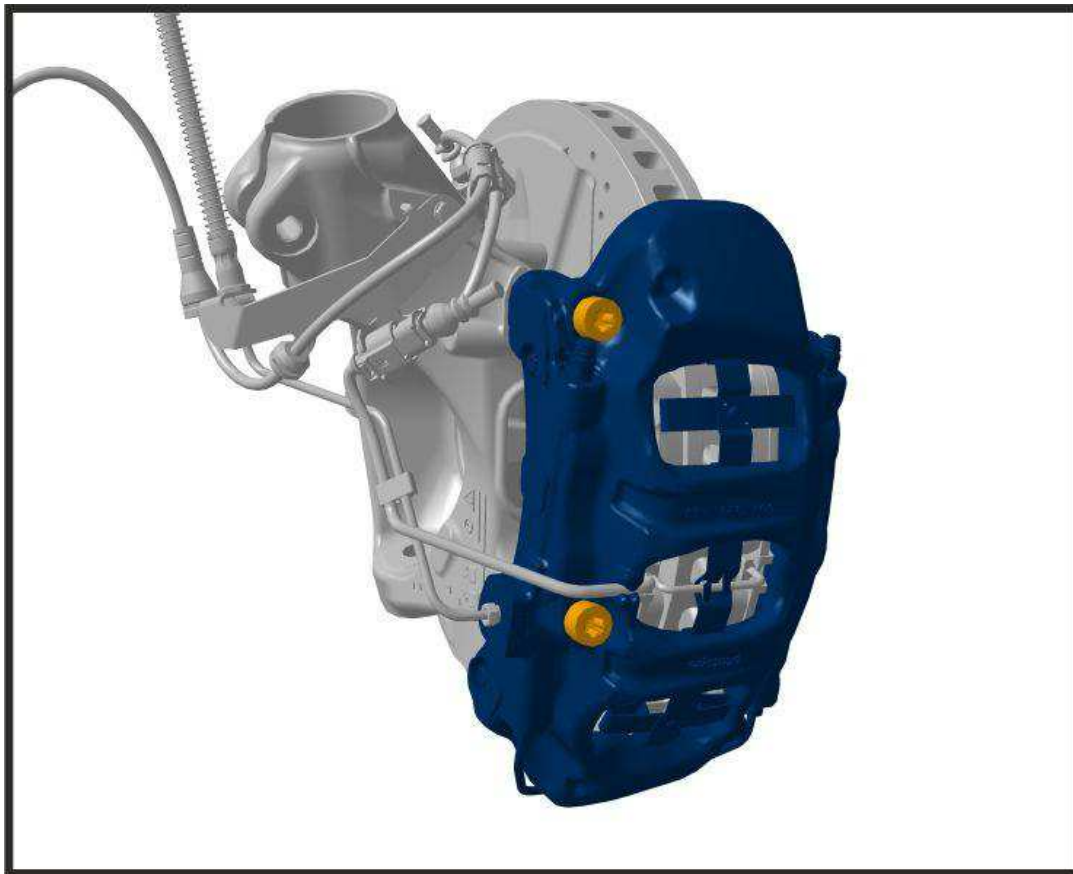

制动卡钳到车轮轴承壳（以前桥为例）

支架到车轮轴承壳体	带垫圈总成的螺钉，M6 x 16	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------------------	----------	----------------------	--	--

准备工作

预备工作

注意


拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆： 使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。

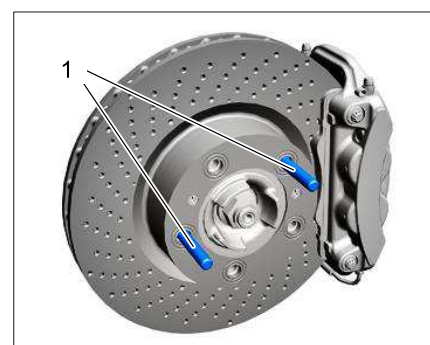

车轮装配销（见图示）

拆卸后制动盘


拆卸后制动盘



信息

请优先遵照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明，如有不一致，请务必以检测仪中的说明为准。在更高的软件版本中可能有所不同。

1. 将后轴制动器移动到安装位置。
 - 1.1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接妥当并启动。
 - 1.2. 选择停车制动器。
 - 1.3. 选择“Maintenance/repair”（保养/修理）。
 - 1.4. 移动到安装位置。
2. 松开并断开制动片磨损指示器的电气插头 **-1-** 并将其从固定器 **-2-** 上拆下（**-箭头-**）。
3. 拧开并拆下固定器螺钉 **-2-**。
4. 将固定器 **-2-** 从车轮支架上拆下。

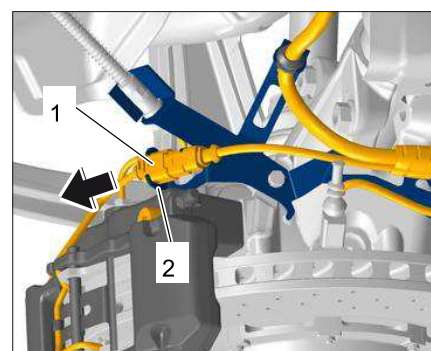

制动片磨损指示器的插头



信息

切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。

5. 拆下制动卡钳。
 - 5.1. 拧下紧固螺钉 **-箭头-**。



信息

如果不能轻松拆下制动卡钳，则必须使用合适的工具（例如装配楔片）向后轻轻地均匀按制动片，以便越过制动盘的边缘。**为防止损坏，请不要在制动片和制动盘之间插入硬物体！**

- 5.2. 拆下制动卡钳。



信息

确保制动管路不绷紧并且制动卡钳上的涂层/漆面未损坏！

- 5.3. 使用合适的辅助工具（焊条）将制动卡钳悬挂在轮罩中的合适位置。



制动卡钳上的紧固螺钉

6. 拧下紧固螺钉 **-箭头-** 并拆下制动盘。



制动盘紧固螺钉

安装后制动盘

安装后制动盘

1. **如已更换制动盘：** 更换盘式制动片。 → 463856 更换后盘式制动器制动片
2. 准备安装制动盘。
 - 2.1. 目视检查所有零件，确保其处于完好状态，必要时予以更换。
 - 2.2. 清洁制动盘和轮毂的水平面和取中面。
 - 2.3. 在轮毂的取中面上涂覆一层薄薄的 Optimoly TA（铝银浆）。



信息

在组装过程中，不得互换左侧和右侧制动片。

零件号可作为区别特征。制动盘的平坦表面上也具有 R（右）或 L（左）标记。



信息

制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

用于将制动卡钳固定到车轮支架的紧固螺钉 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)。

用于将制动盘固定到轮毂的紧固螺钉 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)。

用于将制动片磨损指示器和制动管路的电气线束固定到车轮支架的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作



信息


- 更换制动盘和/或制动器蹄时，必须打磨电子停车制动器 (EPB) 的制动器蹄。
- 打磨仅适用于**具有一片制动盘**的灰铸铁制动器。
- **不允许打磨 Cayman GT4 上的灰铸铁制动器，因为安装了具有铝制制动盘毂的复合制动盘。**
- **不允许打磨 PCCB 制动器的制动盘/制动蹄。**

1. 调节并校准停车制动蹄片。 → 468316 调节和校准停车制动蹄片。

在调节和校准过程中，必要时对制动蹄片进行打磨。 → 468350 打磨停车制动蹄片

2. 按压制动踏板若干次以安装制动片。
3. 检查制动液液位，必要时应进行调整。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。 → 制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

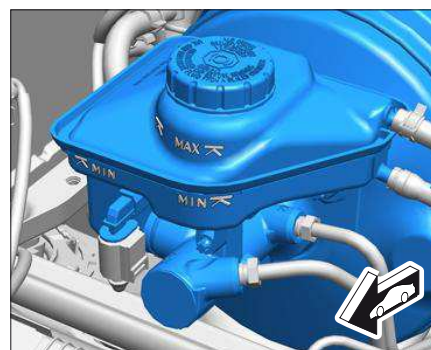

制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百公里的磨合期！只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损值！
必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。
更换制动盘后这些规则同样适用。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99