


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 466119 拆卸和安装停车制动执行器

部件信息

停车制动执行器的安装位置

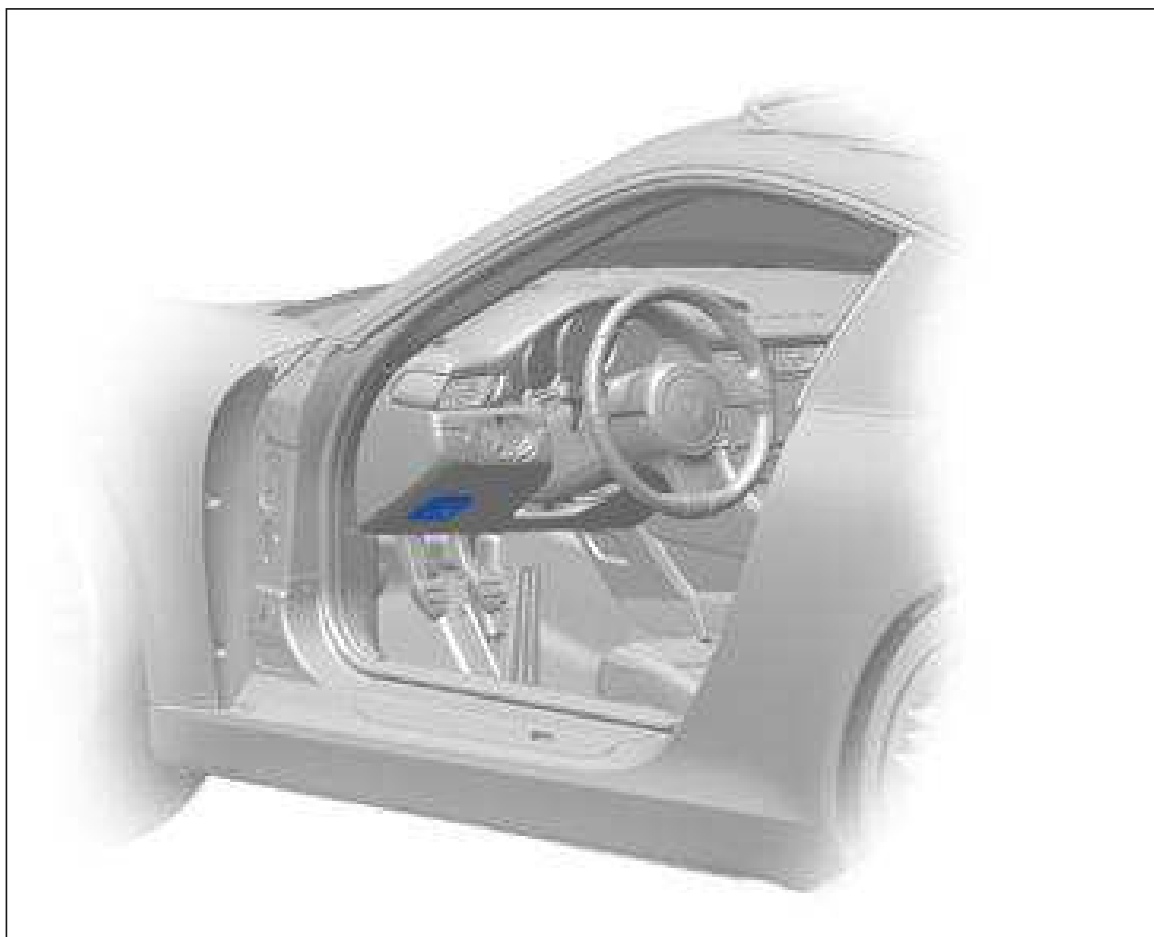

停车制动执行器的安装位置

预备工作


预备工作

1. 拆下仪表板下的饰板。 → 701919 *拆卸和安装仪表板下的饰板*

拆卸和安装停车制动执行器

拆卸和安装停车制动执行器

1. 松开固定卡子 **-1-** 并拆下停车制动执行器 **-箭头 B-**。

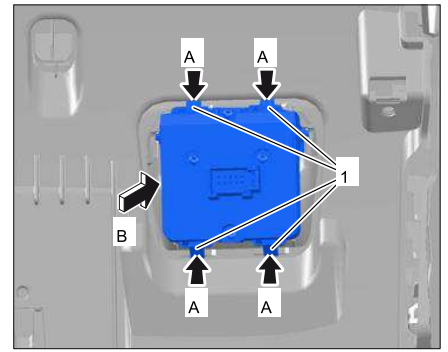

拆卸停车制动器的执行器

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板下的饰板。 → 701919 拆卸和安装仪表板下的饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99