

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 466219 拆卸和安装停车制动器的控制单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
停车制动器控制单元的紧固螺母	-1-	紧固扭矩	4.5 Nm (3.5 ftlb.)		

部件信息

安装位置

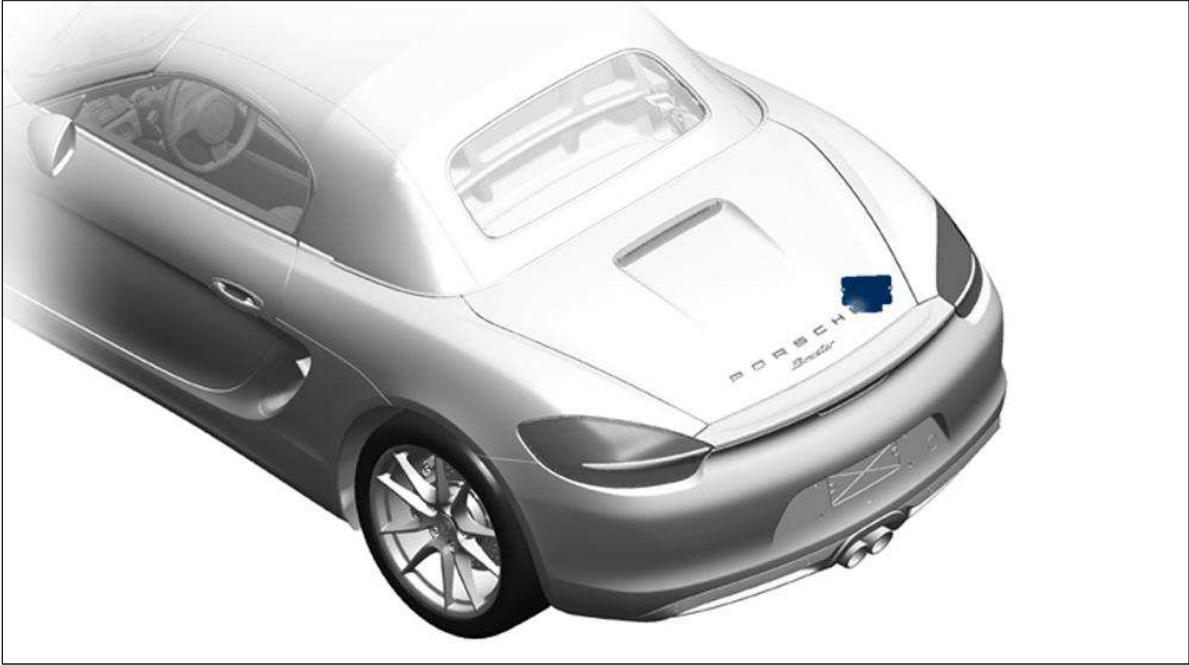

停车制动控制单元的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

- 1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 2. 拆卸后行李厢饰板。 → 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

拆卸和安装停车制动器的控制单元


拆卸和安装停车制动器的控制单元

- 1. 拧下螺母 **-2-** 。
- 2. 将停车制动控制单元 **-1-** 从螺杆上拔下。

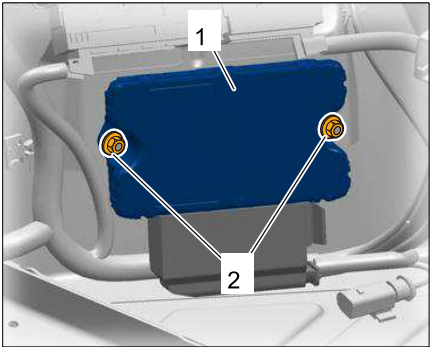

松开停车制动控制单元

- 3. 松开停车制动器控制单元上的电气插头 **-1-** (**-箭头 a-**) 并将其断开 **-箭头 A-** 。

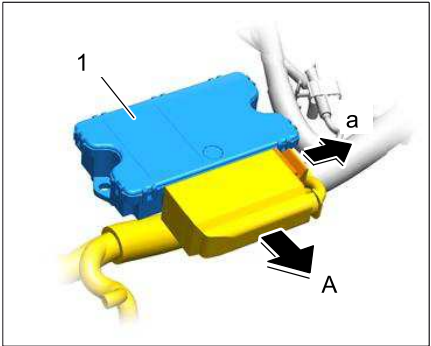

松开并拔下电气插头

- 4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 5. 拧入并拧紧螺母。 → **紧固扭矩: 4.5 Nm (3.5 ftlb.)**

后续工作

后续工作

- 1. 安装后行李厢饰板。 → 700619 *拆卸和安装后行李厢饰板*
- 2. 连接蓄电池。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99