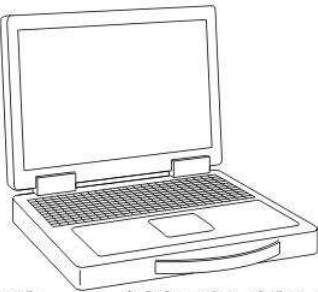


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 468301 检查停车制动蹄片的操作行程

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
操作行程	最大值	长度	4.5 mm		

检查停车制动蹄片的操作行程

检查停车制动蹄片的操作行程



信息

只需对配备铝制制动器毂的制动盘检查停车制动蹄片的操作行程。以下制动器安装有铝制制动器毂：

- PCCB
- 灰铸铁制动器 (仅适用于 Turbo)

- 使用 EPB 按钮关闭电动停车制动器。
- 读取左/右制动器位置并且根据需要执行基本的设置过程。
 - 在读取左/右执行器位置之前，必须先连接 **PIWIS 检测仪 II 9818**。
为此，在控制单元概览中选择“Parking brake”（驻车制动器），然后在“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）下选择“Measured values”（测量值）。
 - 如果值大于 → **长度: 4.5 mm**，则必须执行双伺服制动器的基本设置。 → 468316 调节和校准停车制动蹄片
注释：
使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 检查自由行程。
完成基本设置后，两侧的自由行程必须在规定的尺寸范围内。
→ 468316 调节和校准停车制动蹄片
- 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 执行校准。
→ 468316 调节和校准停车制动蹄片

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99