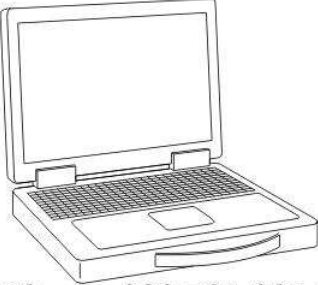


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 468316 调节和校准停车制动蹄

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
调整装置	1 咔嚓声对应	调整值	0.15 mm		

准备工作

预备工作

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

- 拆下后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆：使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。



车轮装配销（见图示）

调节和校准停车制动蹄

调节和校准停车制动蹄



信息

- 调整带有无石棉制动片的电动停车制动器时，绝不能使制动片在调整过程中任意磨损。
- 只能在两个后轮调整装置处进行调整。
- 确保 EPB 电缆布线正确。



信息

如果超出允许的公差，盘式制动片可能会妨碍制动盘自由转动。如果出现此情况，必须使用适当的工具将制动片轻轻地均匀往回压。



信息

请优先遵照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明，如有不一致，请务必以检测仪中的说明为准。在更高的软件版本中可能有所不同。

1. 将后轴制动器移动到安装位置。
 - 1.1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接妥当并启动。
 - 1.2. 在控制单元概图中选择 “Parking brake”（停车制动器）。
 - 1.3. 现在必须选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）。
 - 1.4. 必须选择 “Move to assembly position”（移至装配位置）。
2. 调节两个车轮上的制动蹄片。
 - 2.1. 转动相应的后轮，使开口朝向调节装置的位置。
 - 2.2. 使用螺丝刀，将调整装置尽可能朝 **-A - 拧紧-** 调整，直至不能再转动车轮。车轮的后续扭矩必须大于 100 Nm (74 ftlb.)。
 - 2.3. 将调整装置朝 **-B - 松开-** 松开直到听到 12 次咔嗒声（车轮必须可以自由转动）。
3. 检查制动盘的基本设置。
 - 3.1. 在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 上，在控制单元概图中选择 停车制动器。
 - 3.2. 现在必须选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）。
 - 3.3. 然后必须选择 检查停车制动器基本设置。



信息

选择基本设置后，需要微调调整装置。所需尺寸显示在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中。

- **调节尺寸 = 所需尺寸 - 实际尺寸**（所需尺寸减实际尺寸）
- 调整装置上的 1 次咔嗒声对应 → **调整值: 0.15 mm**。



信息

经过计算的值处于正数范围表示：将调整装置向 B 旋转 - 松开。

经过计算的值处于负数范围表示：将调整装置向 A 旋转 - 拧紧。

4. 如有必要：微调调整装置。



示例： 实际尺寸：2.4 mm；所需尺寸：1.8 mm

调整尺寸 = 所需尺寸 - 实际尺寸



调整尺寸 = 1.8 mm - 2.4 mm = -0.6 mm

-0.6 mm / 0.15 mm = -4 次咔嗒声

由于调整尺寸为负数，这意味着间隙尺寸**过大**，必须朝 **-A - 拧紧-** 方向调整设备。

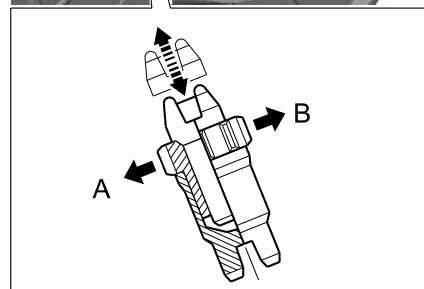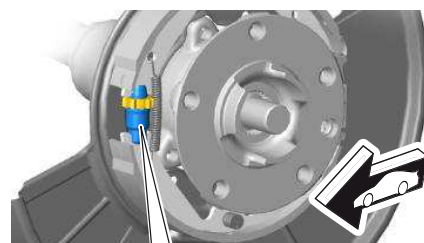

左调节装置，A - 拧紧，B - 松开

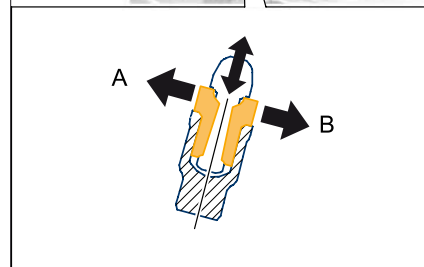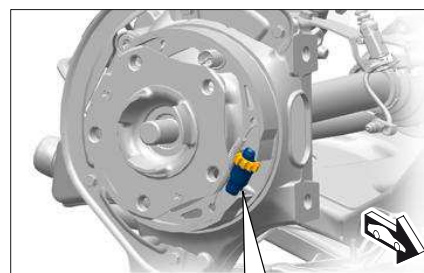

右侧调整装置，A - 拧紧，B - 松开

5. 安装后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆：使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。



车轮装配销（见图示）



信息

- 仅当更换了制动盘或停车制动蹄片后才需要对其进行打磨。
 - 打磨仅适用于**具有一片制动盘**的灰铸铁制动器。
 - **不允许打磨 Cayman GT4 上的灰铸铁制动器，因为安装了具有铝制制动盘毂的复合制动盘。**
 - **不允许打磨 PCCB 制动器的制动盘/停车制动蹄片。**
6. 打磨停车制动蹄片（**重要说明！不适用于 PCCB 或不适用于打磨铝制制动盘毂的复合制动盘。** → 468350 打磨停车制动蹄片
7. 校准电动停车制动器。
- 7.1. 在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 上，在控制单元概图中选择 停车制动器。
- 7.2. 现在必须选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）。
- 7.3. 必须选择 “Calibration”（校准）。
8. 检查 EPB（电动停车制动器）的功能。
- 8.1. 操作 EPB 按钮若干次（2-3 次），然后检查两侧执行器是否可以正确打开和关闭。
- 8.2. 操作脚制动器若干次，以安装盘式制动片。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99