

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 468320 拆卸和安装驻车制动蹄片

预备工作

预备工作

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

- 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆：使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。

baochi123D
baochimingcheservice@gmail
Aug 23, 2019



车轮装配销（见图示）

- 拆下后制动盘。 → 465319 拆卸和安装后制动盘

拆卸驻车制动蹄片

拆卸驻车制动蹄片

- 使用合适的工具（如螺丝刀）松开调整装置 → 驻车制动蹄片的调节装置。



驻车制动蹄片的调节装置

- 根据其安装位置标记驻车制动蹄片和调节装置。



警告

预加载部件或承压部件

- 拆卸和安装弹簧时可能导致人身伤害（如压伤或擦伤）。

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。
- 佩戴防护手套和护目镜。
- 操作制动系统时请多加小心。


3. 拆卸停车制动蹄片 -1- 。

3.1. 拆下压缩弹簧 -2- 。

- 3.1.1. 使用合适的工具（如十字螺丝刀）用力将压缩弹簧 -2- 压在一起，然后将其沿顺时针转动 90 度。


3.2. 分离拉簧 -4 和 5- 。

3.3. 拆下停车制动蹄片 -1-（使用调节装置 -3-）。

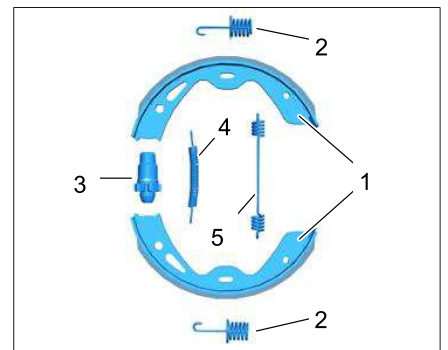

拆卸制动蹄片

4. 用系带 -2- 固定 EPB（电动停车制动器）的执行器 -1-，以防止其转动。

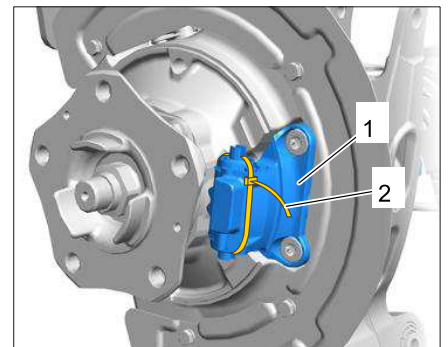

停车制动器的执行器（伺服电机）使用扎带固定

安装停车制动蹄片

安装停车制动蹄片



警告

预加载部件或承压部件

- 拆卸和安装弹簧时可能导致人身伤害（如压伤或擦伤）。

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。
- 佩戴防护手套和护目镜。
- 操作制动系统时请多加小心。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

检查安装位置。

安装后，将整个单元居中。

后续工作

后续工作

1. 安装后制动盘。 → 465319 拆卸和安装后制动盘



信息

如果不更换停车制动蹄片，则**不必**打磨停车制动蹄片。

2. 调整和校准停车制动蹄片，必要时进行打磨。 → 468316 调节和校准停车制动蹄片

注意


拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

- 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

3. 安装车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆：使用辅助装配工具（两个装配销）-1- 。

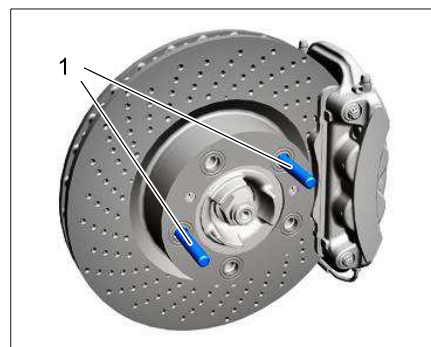

车轮装配销（见图示）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99