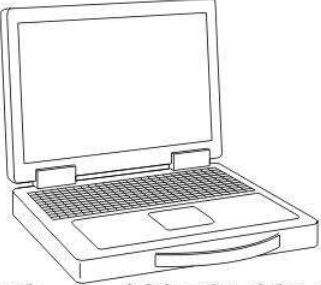


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 468519 拆卸和安装扩展装置（执行器）

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
扩张装置（执行器）到车轮轴承壳	拆卸后务必更换螺钉/螺栓	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		

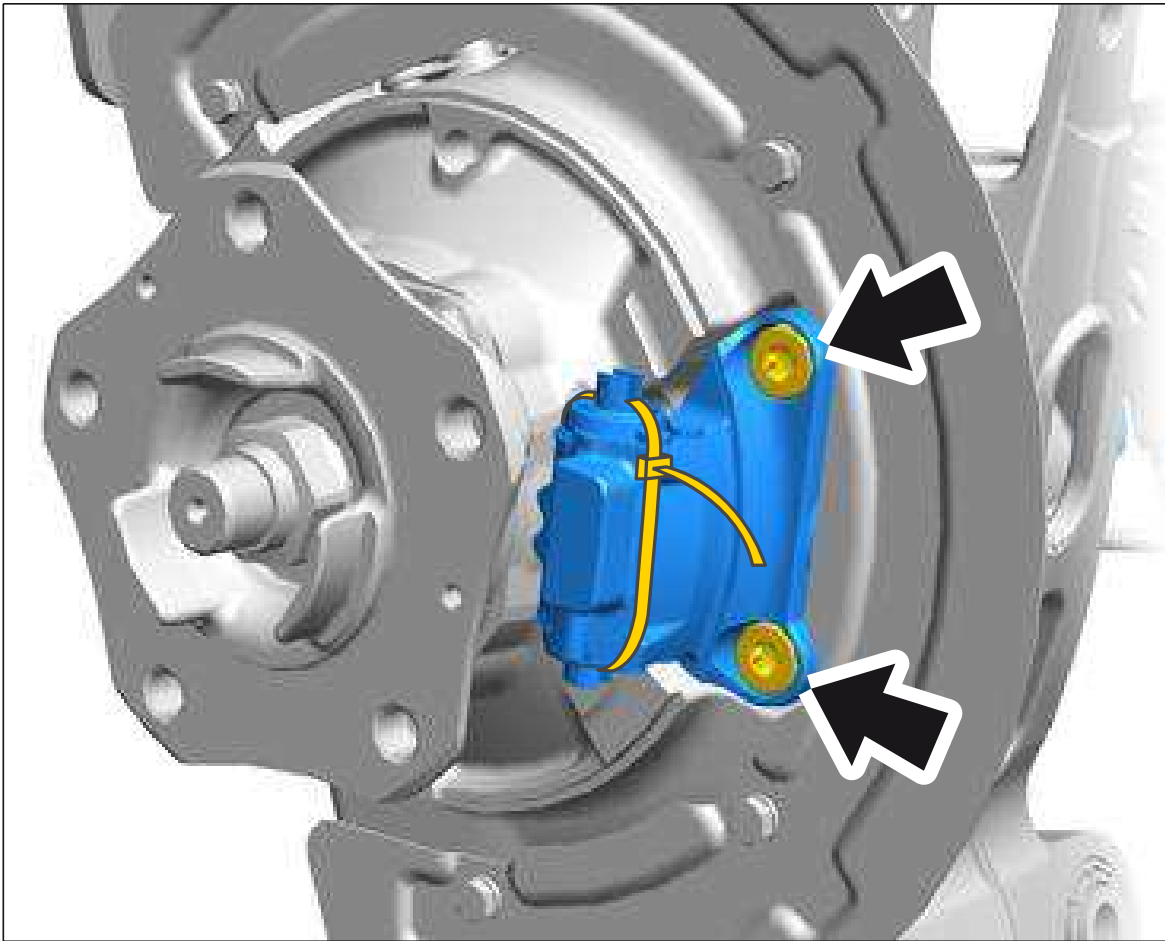


执行器上的紧固螺钉（如图中示例所示）

扩张装置（执行器）到车轮轴承壳	拆卸后务必更换螺钉/螺栓	最终拧紧	+60°		
-----------------	--------------	------	------	--	--

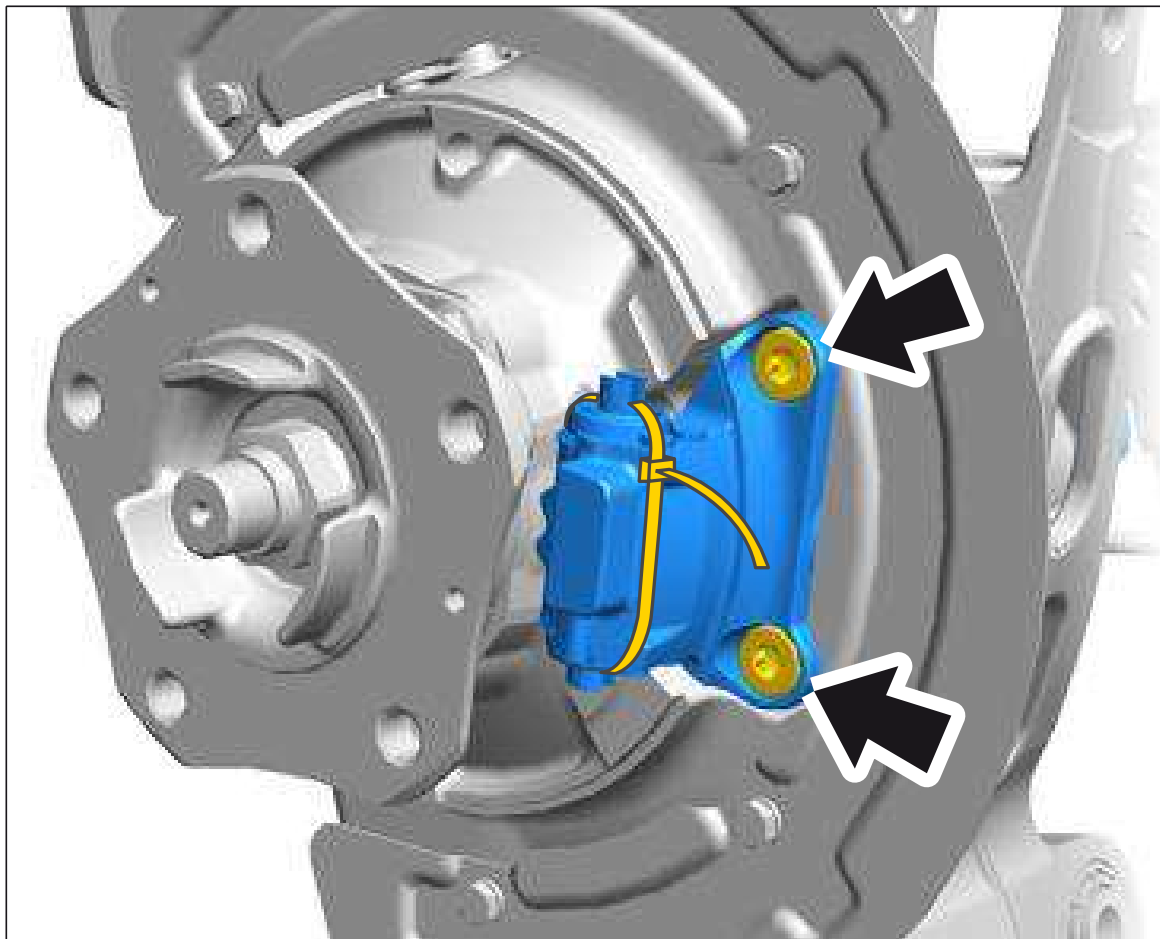

执行器上的紧固螺钉 (如图中示例所示)

制动器盖板到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	----	------	-------------------	--	--

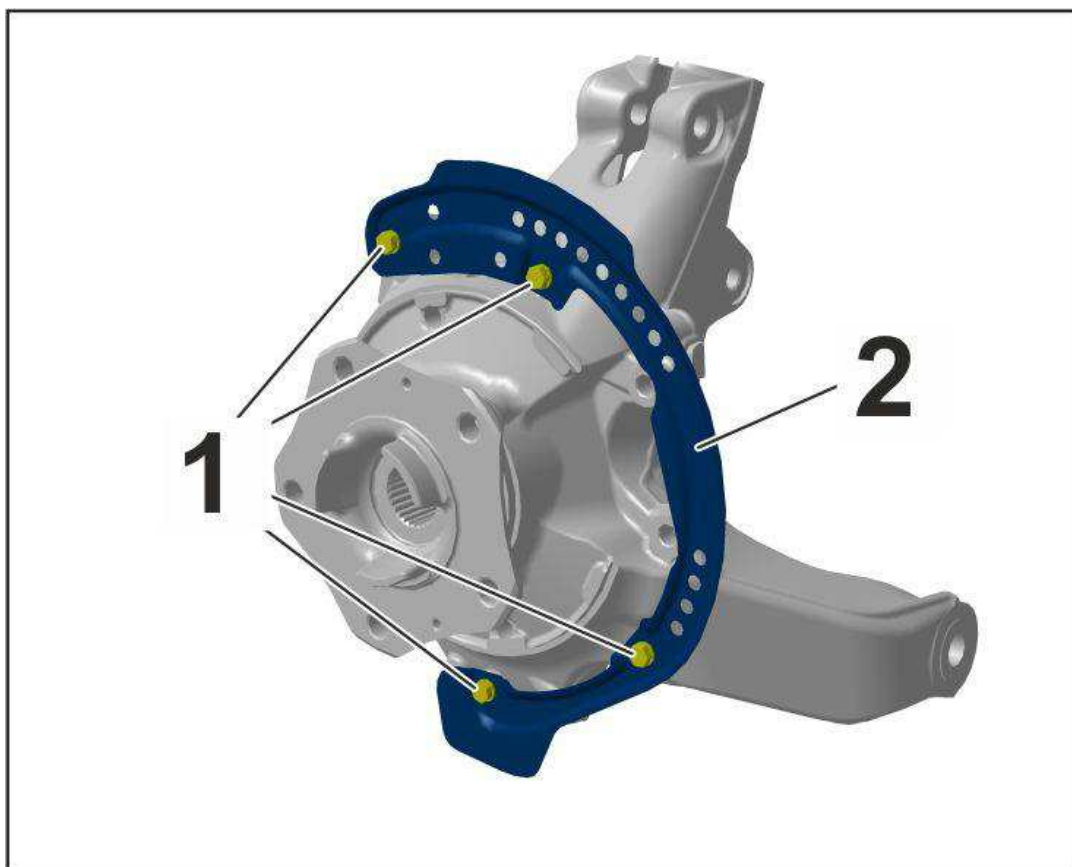

制动盖板支座

用于 EPB 的紧急释放装置


用于 EPB 的紧急释放装置



信息

请仅在制动器无法再电动释放（执行器故障）的情况下使用紧急释放装置。

1. 拧开并拆下执行器 **-2-** 背面的半沉头螺钉 **-1-**（紧急释放螺钉位于半沉头螺钉的后方）。

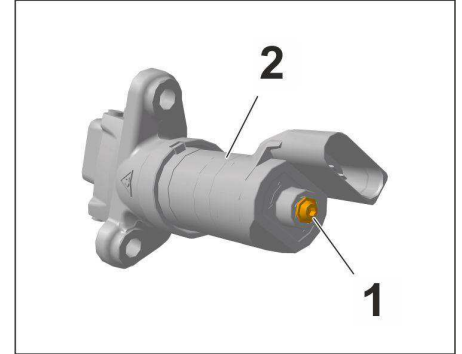

用于 EPB 的紧急释放装置

2. 逆时针旋转紧急释放螺钉 300 圈左右，直到扭矩显著增加（制动蹄片完全松开）。

预备工作

预备工作



信息

请优先遵照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明，如有不一致，请务必以检测仪中的说明为准。在更高的软件版本中可能有所不同。

1. 将后轴制动器移动到安装位置。
 - 1.1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接妥当并启动。
 - 1.2. 在控制单元概图中选择 **“Parking brake”（停车制动器）**。
 - 1.3. 现在必须选择 **“Maintenance/repairs”（保养/修理）**。
 - 1.4. 必须选择 **“Move to assembly position”（移至装配位置）**。
2. 拆卸停车制动蹄片。 → 468320 *拆卸和安装制动蹄*

拆卸扩张装置（执行器）

拆卸扩张装置（执行器）



信息

扩张装置（执行器）安装在后桥车轮轴承壳体上。它是电动停车制动器 (EPB)


的伺服电机，在启动时扩张驻车制动蹄片。

- 1 - 执行器
- 2 - 扎带（防止扭转）




执行器

- 1. 松开并断开执行器 -1- 上的电气插头 -2- 。
- 2. 将电线束 -4- 从固定夹 -3- 上松开。

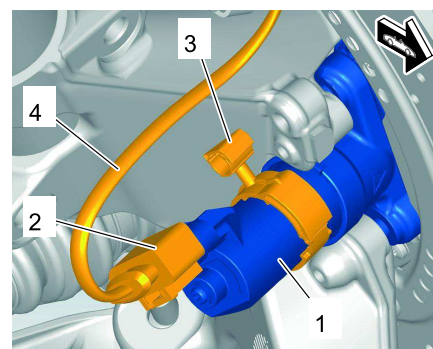


执行器

- 3. 将紧固螺钉 -箭头- 从执行器上拧开并取下。

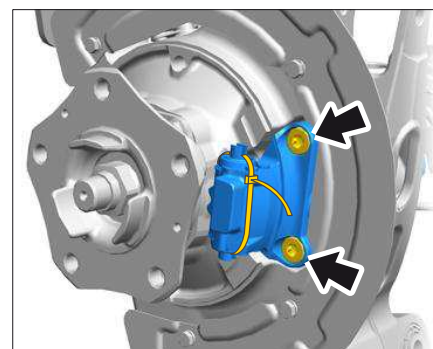

执行器的支座

- 4. 旋开并且拆下制动器盖板上的紧固螺钉。
- 5. 拆下执行器。
 - 5.1. 转动制动器盖板，以便能够拆下执行器。
 - 5.2. 拆下促动器 -箭头- 。

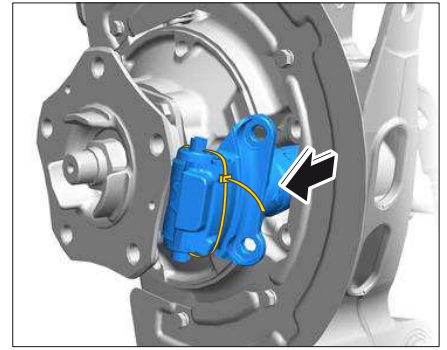

拆卸促动器

安装扩张装置（执行器）

安装扩张装置（执行器）

1. **如果您要重新使用旧执行器：**小心地清洁执行器，不要损坏防尘套。
2. **如果您要重新使用旧执行器：**目视检查防尘套是否有裂纹。
3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

执行器的紧固螺钉 [初拧 10 Nm \(7.5 ftlb.\) 最终拧紧 +60°](#)。

制动器盖板的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作



信息

请优先遵照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明，如有不一致，请务必以检测仪中的说明为准。在更高的软件版本中可能有所不同。

1. **如果已安装新的执行器：**在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中确认执行器。
 - 1.1. 在控制单元概图中选择 **“Parking brake”（停车制动器）**。
 - 1.2. 此时，必须选择 **“Drive links/checks”（驱动链接/检查）**。
 - 1.3. 必须选择 **“Confirm actuator replacement”（确认执行器更换）**。
2. 安装停车制动蹄片。→ *468320 拆卸和安装制动蹄*
3. 调节停车制动蹄。→ *468316 调整驻车制动蹄*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99