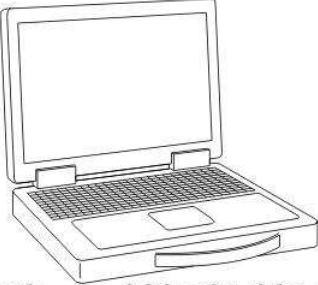


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 470107 为制动系统排气

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

预备工作

预备工作

- 1. 拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装护盖


为制动系统排气

为制动系统排气



信息

- 检查制动液品质。 仅使用新的 DOT 4 制动液。
 - 可通过保时捷电子版零配件目录 (PET) 订购此款制动液。
1. 拧下制动液储液罐 -1- 的盖 -2- 。
 2. 将排气装置连接至制动液储液罐 -1- 并将其打开。 → 压力: 2 bar

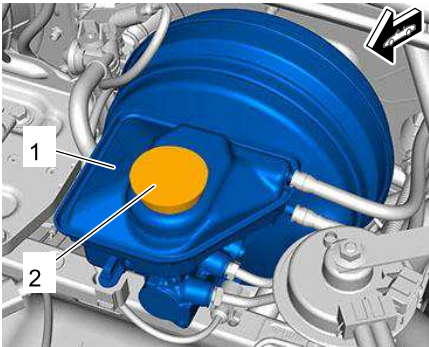

制动液储液罐



信息


- 每个制动卡钳上有两个放气阀。这两个放气阀都需要完成排放制动液操作。务必先对外部排气阀进行排气。
 - 使用透明软管和收集瓶检查溢出的制动液是否干净、无气泡，并确定使用的制动液量。
3. 在制动卡钳处对制动系统排气。
 - 3.1. 将带透明软管的收集瓶连接到相应的排气阀。
 - 3.2. 打开相应的相关排气阀并保持打开，直至清澈的制动液中无气泡冒出。
 - 3.3. 在排气过程中，另一名安装人员必须**缓慢**而连续地踩下制动踏板。
 - 3.4. 当清澈的制动液中无气泡冒出时，关闭排气阀并对下一个排气阀重复此流程。
 4. **仅当拆卸和安装液压单元或制动总泵后：**使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对辅助回路排气。
 - 4.1. 在控制单元概图中选择 **PSM**。
 - 4.2. 现在必须选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）。
 - 4.3. 必须选择 **“Bleeding hydraulic unit”**（对液压单元排气）。
 - 4.4. 按照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 上的说明进行排气。
 - 4.5. 拆下排气软管，然后关闭排气阀。
 - 4.6. PIWIS 检测仪 II 此时必须连接妥当。
 5. 关闭排气装置并将其从制动液储液罐上断开 **-1-**。



信息

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。

6. 目视检查制动液液位，必要时予以纠正。
7. 拧上制动液储液罐 **-1-** 的盖 **-2-**。

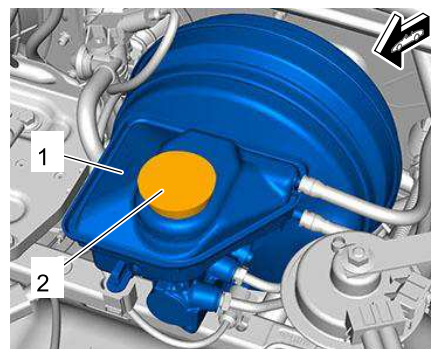

制动液储液罐

后续工作

后续工作

- 1. 安装盖。 → 852219 拆卸和安装护盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99