


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 470801 检查制动液液位

检查制动液液位

检查制动液液位

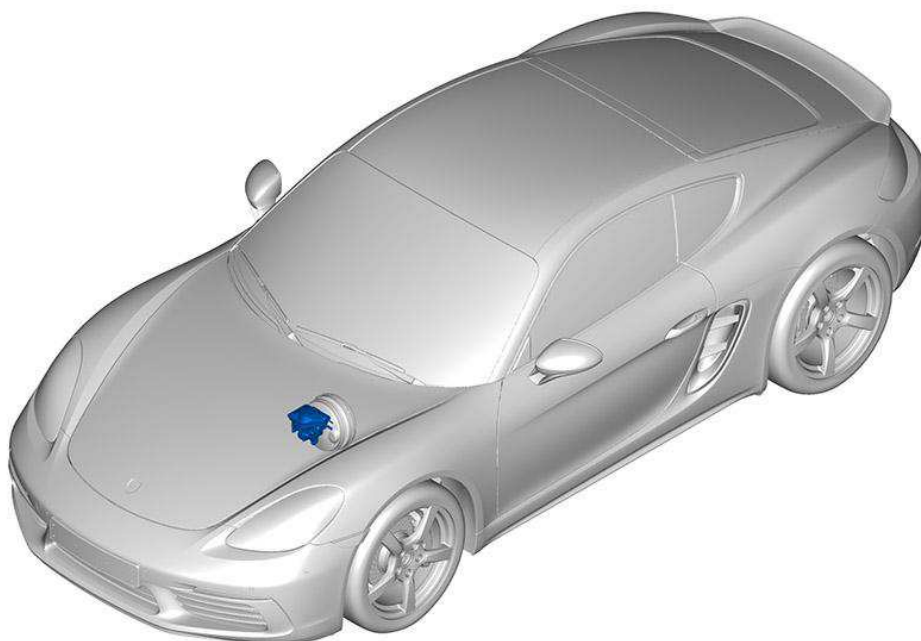


制动液储液罐的安装位置



信息

- 制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。
- 检查制动液品质。 仅使用新的 DOT 4 制动液。
- 可通过保时捷电子版零配件目录 (PET) 订购制动液。

1. 通过盖中的开口目视检查制动液液位 **-箭头-**。

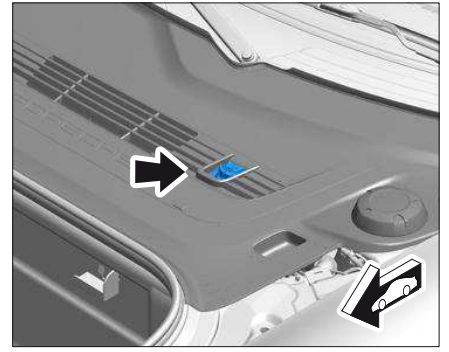


盖子上的观察窗

2. 如果制动液液位未介于最小和最大刻度之间：校正制动液液位。

2.1. 拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装护盖

2.2. 通过使用合适的工具抽吸制动液或添加制动液来校正制动液液位。

2.3. 安装盖。 → 852219 拆卸和安装护盖

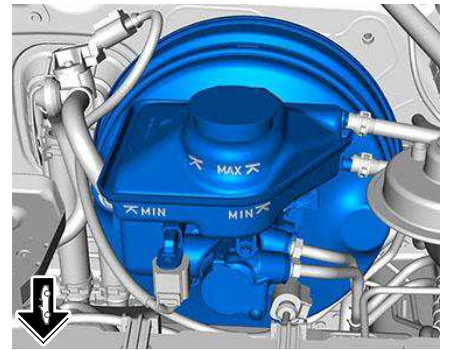

制动液储液罐

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99