

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 470855 更换制动液

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

预备工作

预备工作

1. 拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装护盖

更换制动液


更换制动液



信息

- 检查制动液品质。 仅使用新的 DOT 4 制动液。
- 可通过保时捷电子版零配件目录 (PET) 订购此款制动液。

1. 拧下制动液储液罐 -1- 的盖 -2- 。
2. 将排气装置连接至制动液储液罐 -1- 并将其打开。 → 压力: 2 bar

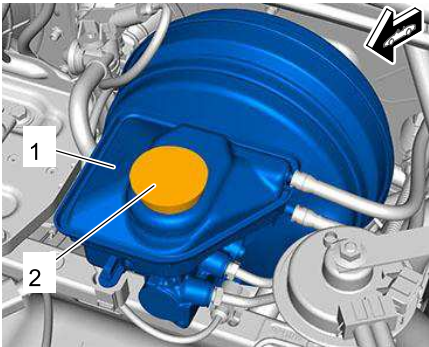

制动液储液罐



信息

- 每个制动卡钳上有两个放气阀。 这两个放气阀都需要完成排放制动液操作。 务必先对外部排气阀进行排气。
- 使用透明软管和收集瓶检查溢出的制动液是否干净、无气泡，并确定使用的制动液量。



信息

更换制动卡钳/排放制动液时无需遵循特定的顺序。

3. 更换制动液。
 - 3.1. 将带透明软管的收集瓶连接到相应的排气阀。


- 3.2. 打开响应的排气阀并**排空** → **加注容量: 0.125 Liter**（每个排气阀），即 → **加注容量: 0.25 Liter**（每个车轮）。
- 3.3. 关闭排气阀并对另一个排气阀重复此步骤。
4. 关闭排气装置并将其从制动液储液罐上断开 **-1-**。



信息

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。

5. 目视检查制动液液位，必要时予以纠正。
6. 拧上制动液储液罐 **-1-** 的盖 **-2-**。

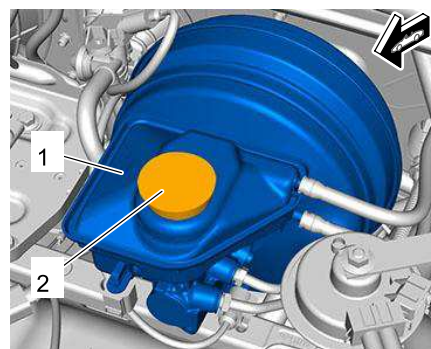

制动液储液罐

后续工作

后续工作

1. 安装盖。 → 852219 *拆卸和安装护盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99