
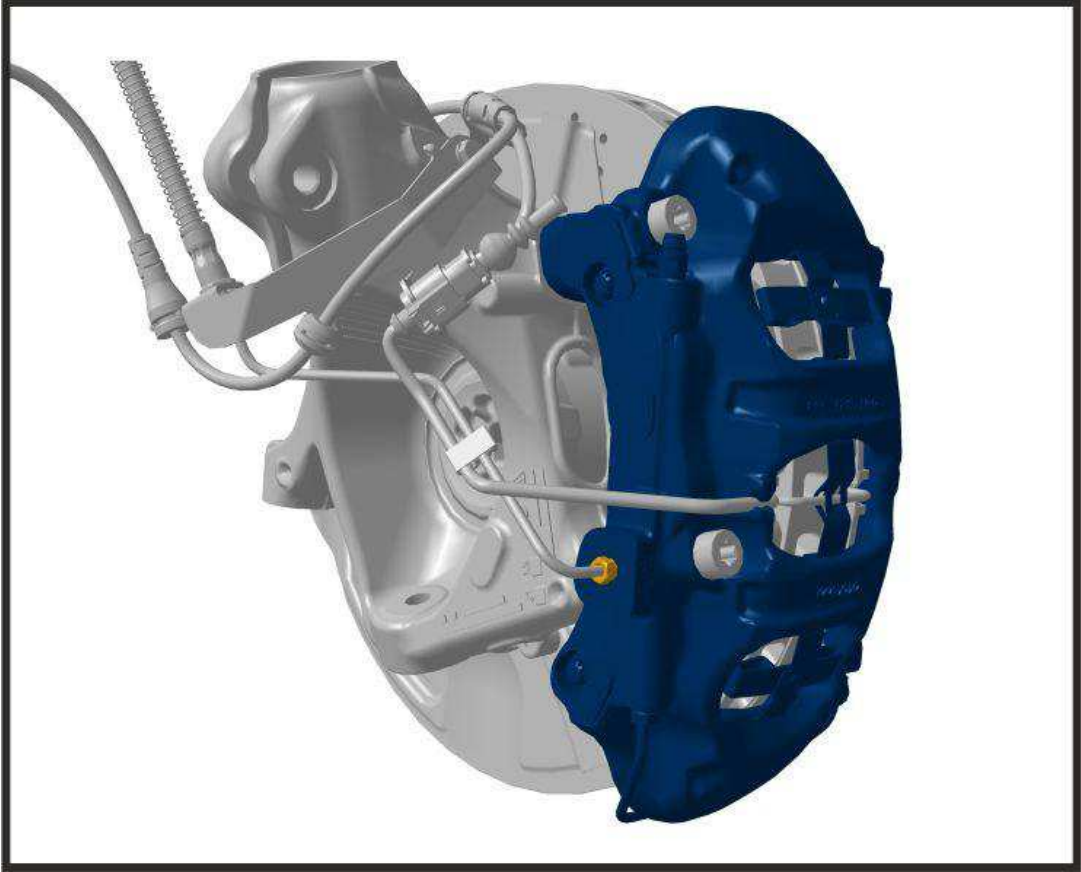


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 473919 拆卸和安装前制动卡钳

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动管路到制动卡钳（前后桥）	M10 x 1	紧固 扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
 制动管路到制动卡钳（以前桥为例）					
制动卡钳到车轮轴承壳，前后桥（PCCB 和灰铸铁制动器）	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。前后桥上的不同螺钉长度（请参见 PET 中的分配）。	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

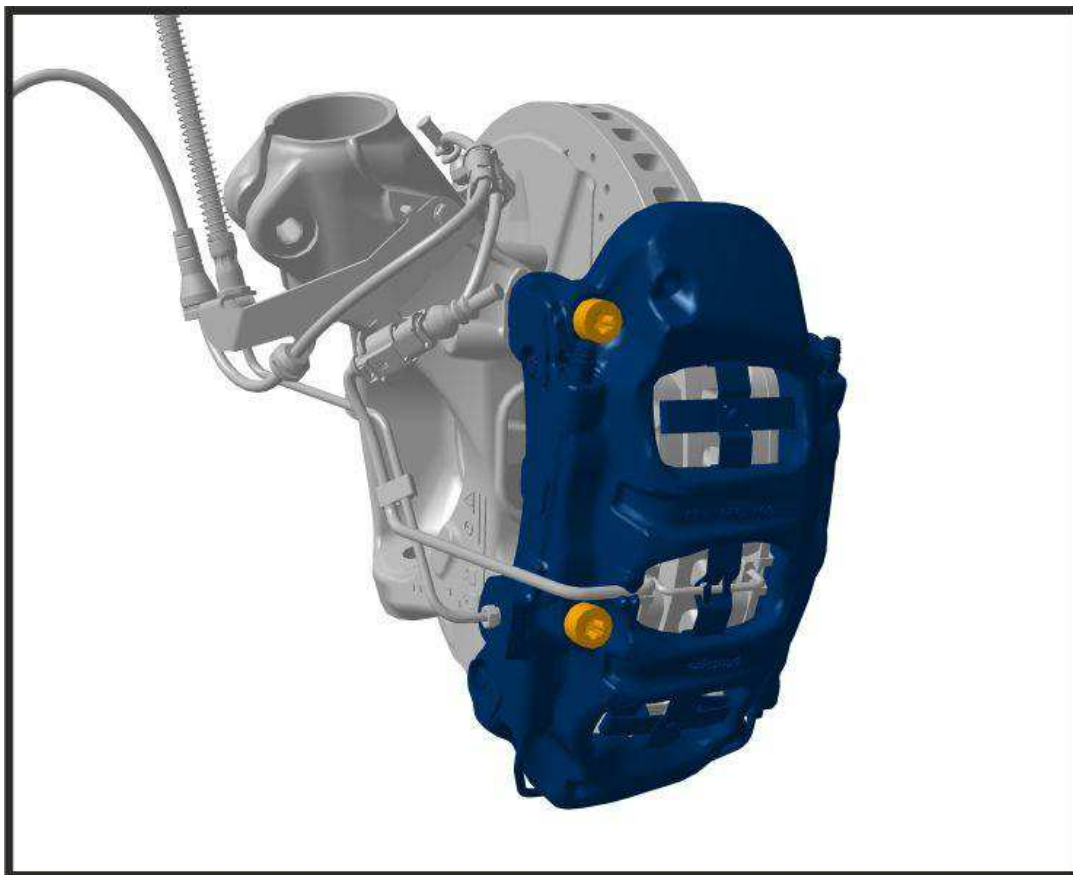

制动卡钳到车轮轴承壳（以前桥为例）

支架到车轮轴承壳体	带垫圈总成的螺钉，M6 x 16	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------------------	----------	----------------------	--	--

准备工作

预备工作

注意


拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆： 使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。

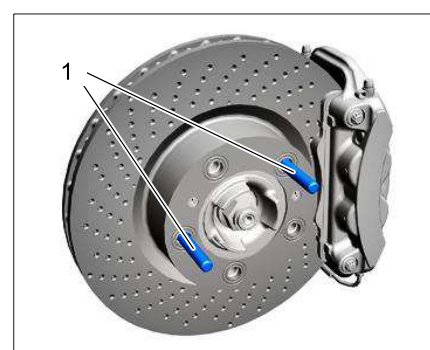

车轮装配销（见图示）

拆卸前制动卡钳

拆卸前制动卡钳




信息


请确保尽量不要使部件与制动液接触。

制动液不得接触到制动片，因为如果接触到的话，必须更换制动片！

1. 只有在准备工作中必须拆下制动卡钳时才需要（制动管路保持安装状态）：露出车轮轴承壳体上的管路支架 -1-。

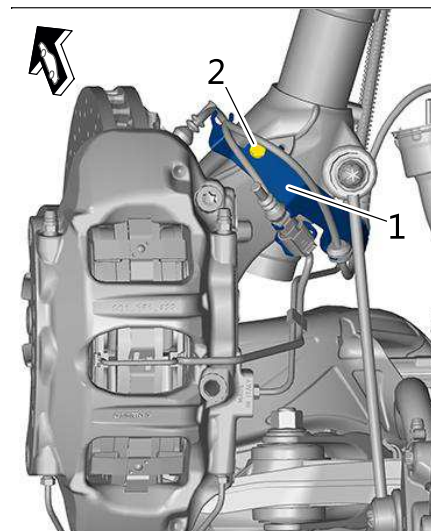

车轮轴承壳上的支架

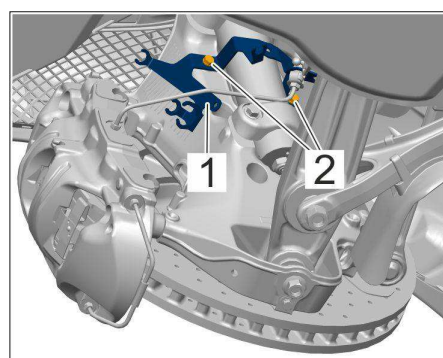

车轮轴承壳体上的固定器 (GT3/GT3 RS)

- 1.1. 松开固定器处的电线 -1-。
- 1.2. 拧下螺钉 -2-。




信息

制动液（即使是经稀释的制动液）将导致电触点腐蚀，进而影响功能。


2. 将制动片磨损指示器的电气插头 -1- 从车轮支架固定器 -2- 上断开。
 - 2.1. 将制动片磨损指示器的电气插头 -1- 从车轮支架固定器 -2- 上拆下。
 - 2.2. 松开并断开制动片磨损指示器的电气插头 -1-。

2.3. 按照需要使制动片磨损指示器的电气插头 -1- 不会接触到制动液和其他污染物，如使用塑料袋。

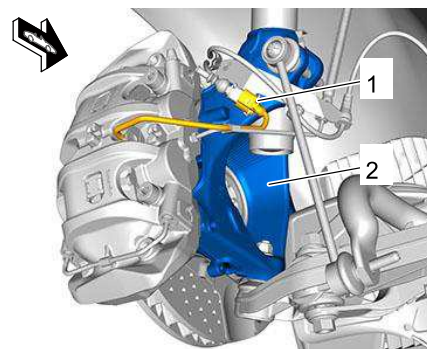

制动片磨损指示器的电气插头

3. 将电线 -1- 从制动短路 -2- (-3-) 中松开。

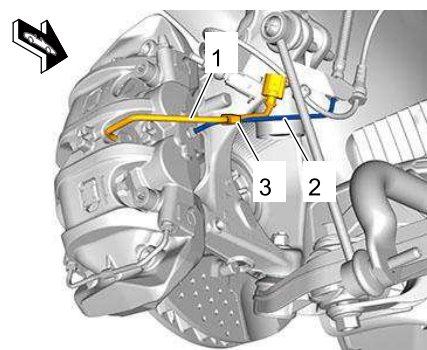

制动管路上的电线

注意

S 车型上的粉末涂层制动卡钳（红色制动卡钳）

- 长时间暴露于制动液中可能会损坏涂层。

→ 在维修过程中，请尽快清洁制动卡钳，以去除所有制动液痕迹。

4. 将制动管路 -1- 从制动卡钳 -2- 上断开。


4.1. 在下面放置合适的容器，以收集溢出的制动液，并准备好合适的塞子，以便封闭制动管路 -1- 和制动卡钳 -2- 上的连接开口。

4.2. 拧下制动管路 -1- 上的有头螺钉 -3- 并将制动管路 -1- 从制动卡钳 -2- 上断开。

4.3. 将溢出的制动液收集到容器中并用塞子封闭制动管路 -1- 和制动卡钳上的连接开口 -2- 。


4.4. 使用适当的清洁辅助物立即清除任何溢出的制动液。

用水再次清洗受影响的部件，然后将其干燥。

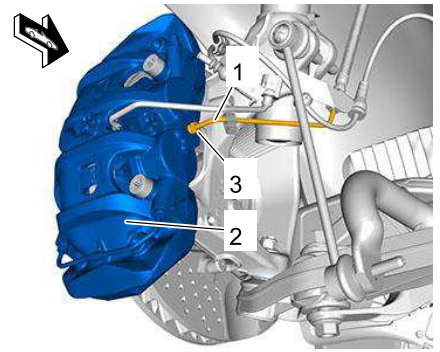

制动卡钳上的制动管路

5. 拧下紧固螺钉 -箭头-。

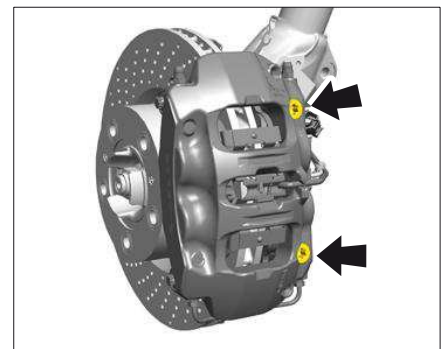

制动卡钳上的紧固螺钉（见图示）



信息

如果不能轻松拆下制动卡钳，则必须使用合适的工具（例如装配楔片）向后轻轻地均匀按制动片，以便越过制动盘的边缘。**为防止损坏，请不要在制动片和制动盘之间插入硬物体！**

6. 小心地拆下制动卡钳。

安装前制动卡钳

安装前制动卡钳



信息

制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。



信息

必须使用制动器清洁剂清洗接触到制动液的部件。

重要说明：必须更换受制动液污染的制动片。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

用于将制动卡钳固定到车轮支架的紧固螺钉 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)。

用于将制动管路固定到制动卡钳的有头螺钉 [紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)。

支架到车轮轴承壳体 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 对制动系统排气。 → 470107 给制动系统放气
2. 检查制动液液位，必要时应进行调整。 → 470801 检查制动液液位

注意


拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

3. 安装车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆： 使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。

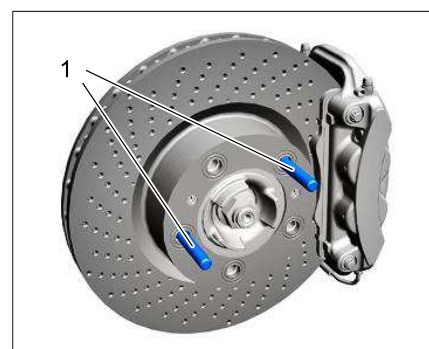

车轮装配销（见图示）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99