


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 473956 更换制动卡钳螺钉

工具

名称	类型	编号	描述
电子扭矩扳手 2 - 100 Nm (1.5 - 74 ftlb.)	专用工具	9768	10, 37  9768000 721 976 80
套筒扳手套头	专用工具	9909	


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动片固定销上的制动卡钳螺钉	只有在出现投诉（腐蚀）的情况下，方可更换制动卡钳螺钉/拆卸后务必使用新的螺钉！	初拧	10 Nm (7.5 ftlb)		

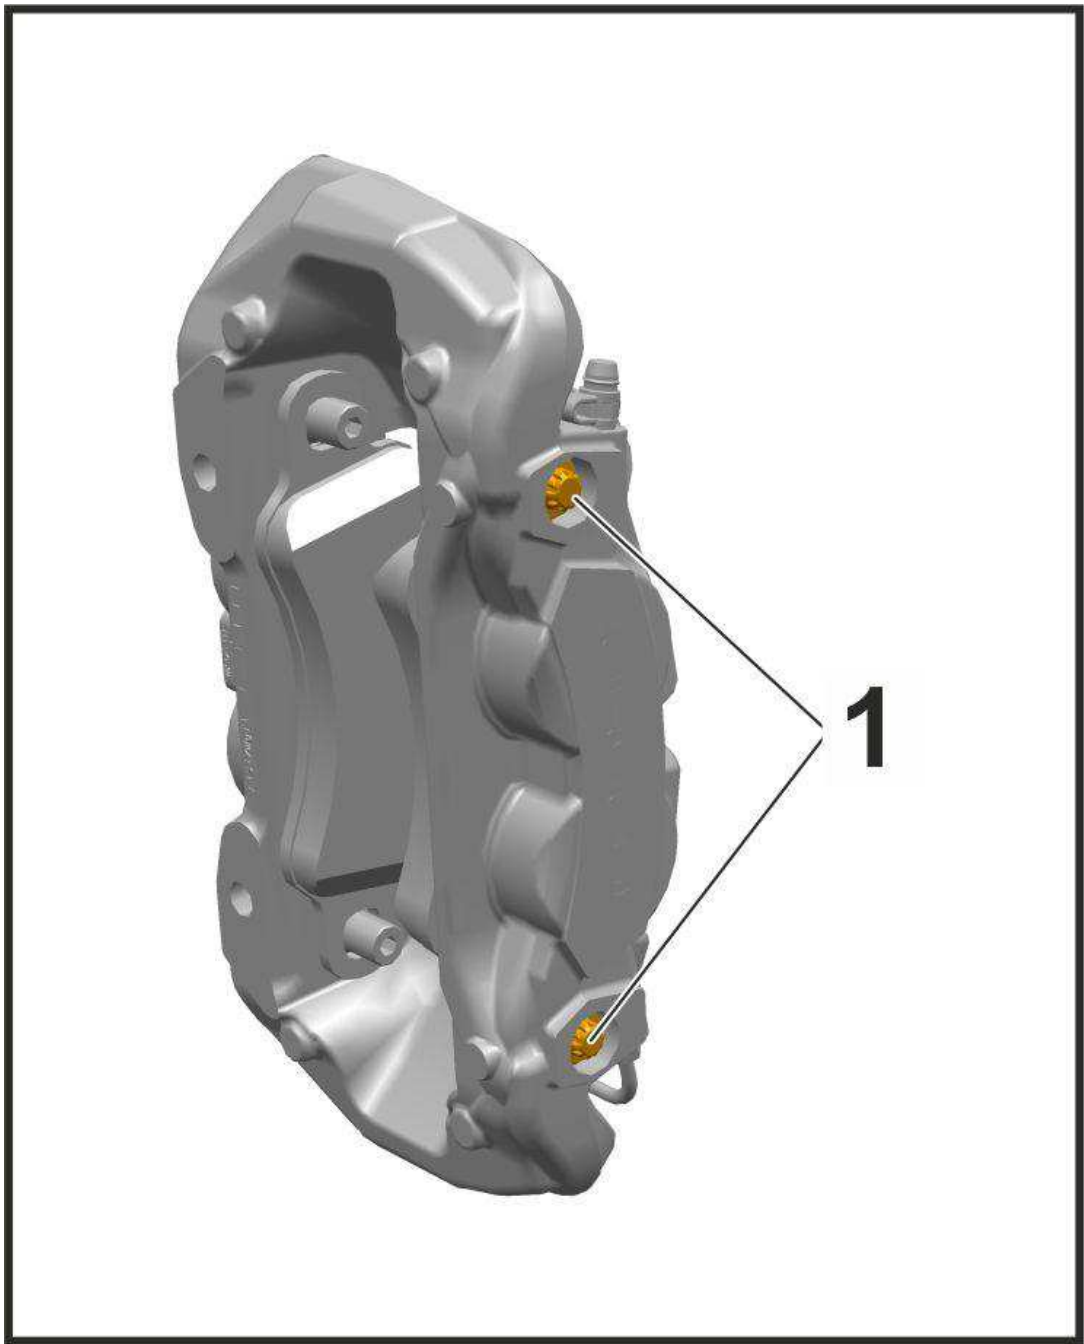

制动片固定销上的制动卡钳螺钉

制动片固定销上的制 动卡钳螺钉	只有在出现投诉（腐蚀）的情况下，方可更换制动卡钳螺钉/拆卸后务必使用新的螺钉！	最终 拧紧	+30°	+4°	
--------------------	---	----------	------	-----	--

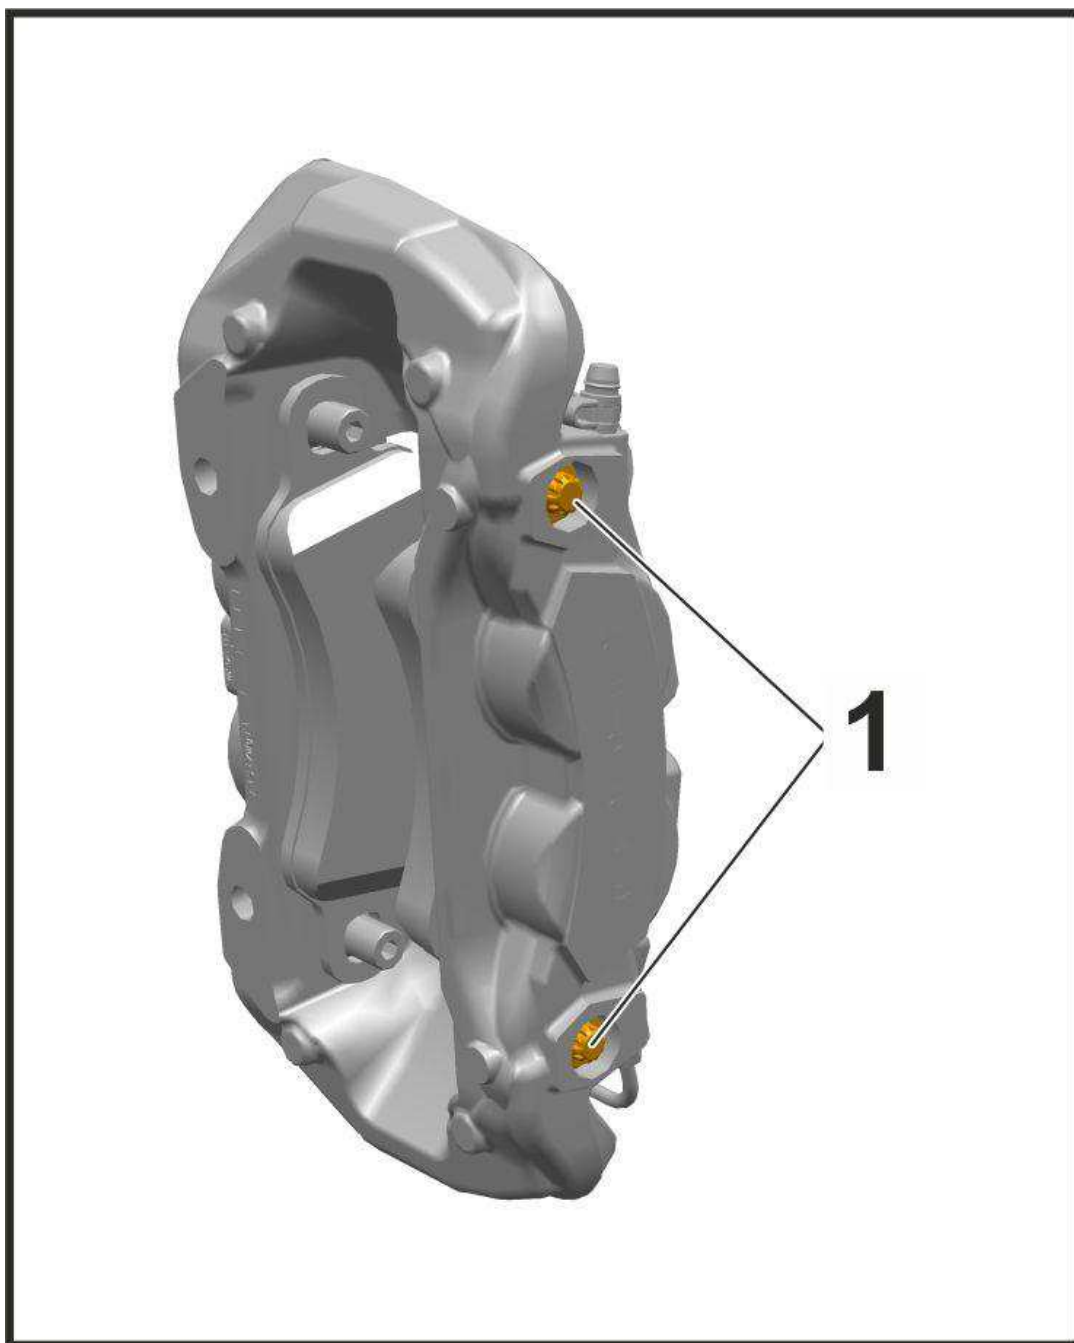

制动片固定销上的制动卡钳螺钉

准备工作

准备工作

1. 拆下前轮。 → 440519 拆下前轮。

更换制动卡钳螺钉

更换制动卡钳螺钉




信息

只有在出现投诉（腐蚀）的情况下，方可更换制动卡钳螺钉，且仅可更换前桥灰铸铁制动器上的制动卡钳螺钉。


如果未收到投诉，则不得松开或拧下制动卡钳螺钉。

1. 使用 **套筒扳手套头 9909**，拧下前制动卡钳上的外侧制动卡钳螺钉 -1-。

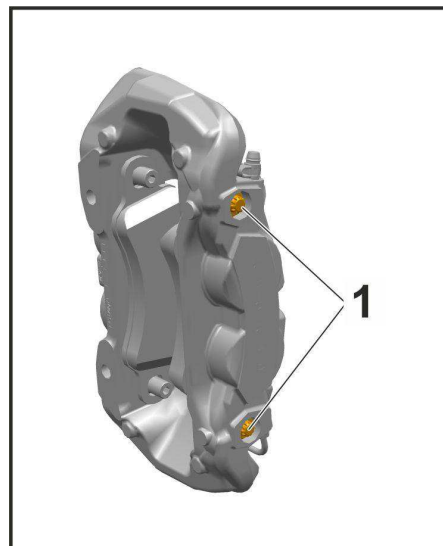

制动片固定销上的制动卡钳螺钉

2. 使用压缩空气清洁螺纹孔。
3. 使用 **电子扭矩扳手 2 - 100 Nm (1.5 - 74 ftlb.) 9768** 和 **套筒扳手套头 9909**，拧紧前制动卡钳上的外侧制动卡钳螺钉 -1-。 初拧 10 Nm (7.5 ftlb) 最终拧紧 +30° +4°

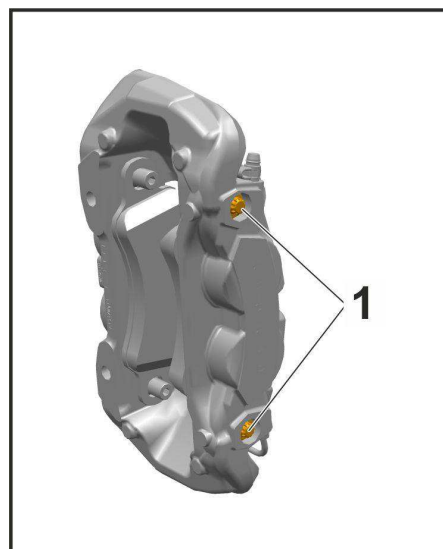

制动片固定销上的制动卡钳螺钉

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99