

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 477019 拆卸和重新安装制动助力器

工具

名称	类型	编号	描述	
解锁工具	VW 工具	T40024		47  T40024

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器到踏板模块	Torx 螺钉，M8 x 165 x 77	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

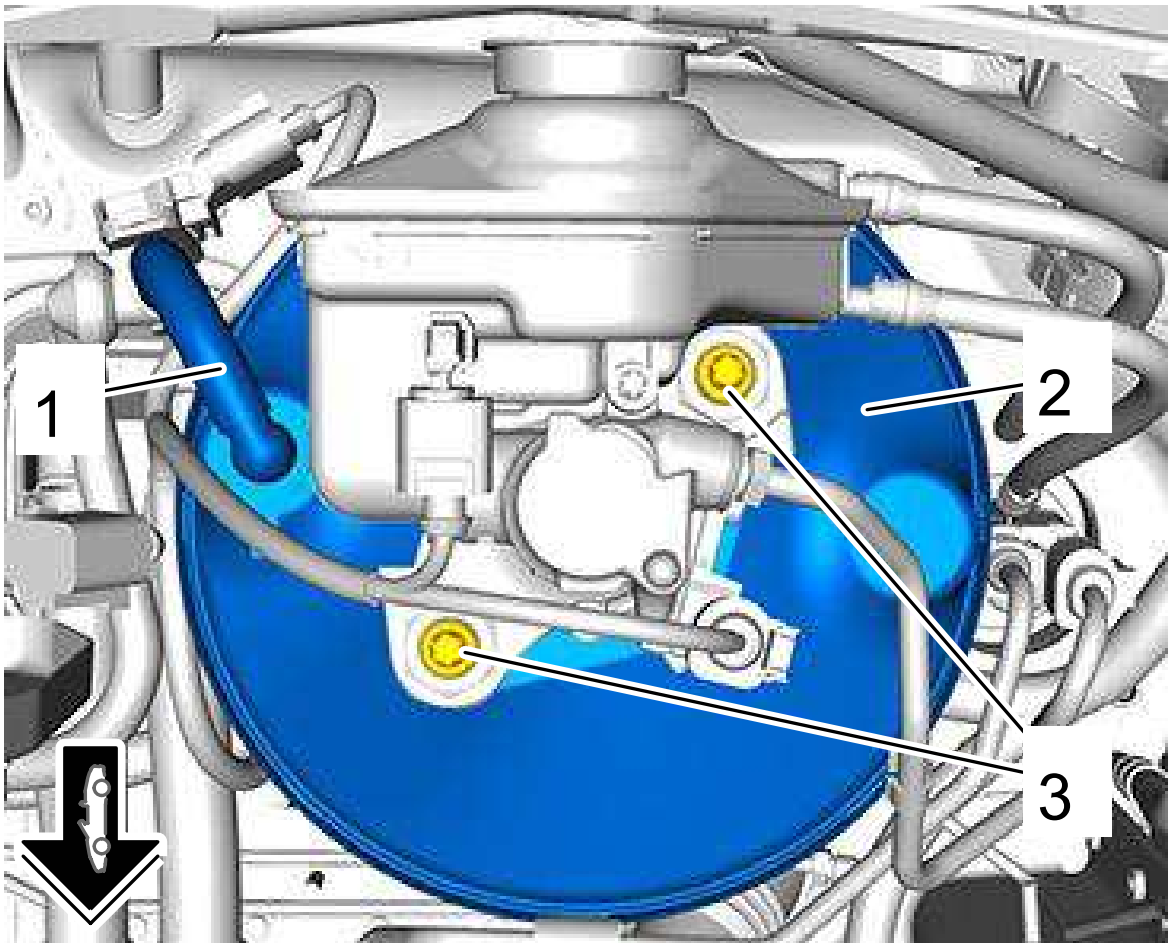

制动助力器真空管路

预备工作


预备工作

1. 拆下制动总泵。 → 471519 拆卸和安装制动总泵

組件資訊

組件資訊


- 1 - 液压单元
- 2 - 制动灯开关的电气插头
- 3 - 制动总泵
- 4 - 制动液储液罐
- 5 - 制动液液位指示器的电气插头
- 6 - 制动助力器
- 7 - 仅适用于手动变速箱：制动液软管至离合器油缸

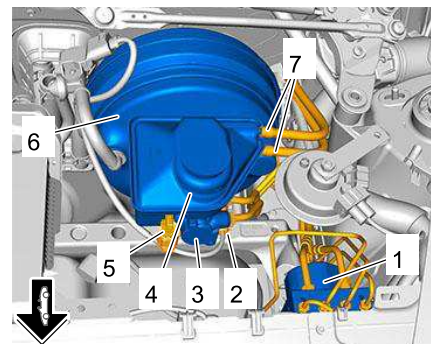

制动器部件

拆卸制动助力器


拆卸制动助力器

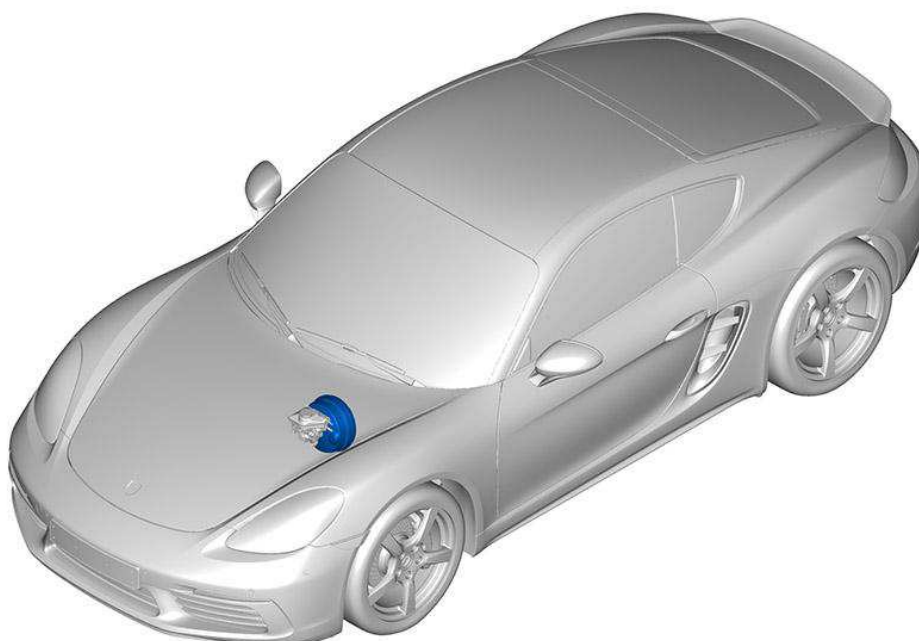

制动助力器的安装位置


1. 分离脚坑中的制动助力器推杆 -2- 。

- 1.1. **解锁工具 T40024 -1-** 必须从下方插到推杆 **-2-** 的球形接头前方。
- 1.2. 必须将 **解锁工具 T40024 -1-** 压在一起 **-箭头 A-**。这会将推杆的球形接头 **-2-** 从制动踏板的球形接头保持架 **-3-** 上分离 **-箭头 B-**。

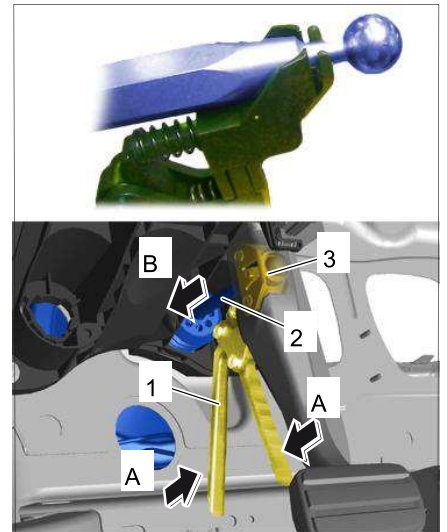

分离推杆

2. 松开真空管路 **-1-** 并将其从制动助力器 **-2-** 上断开。
3. 拧开并拆下制动助力器 **-2-** 上的紧固螺钉 **-3-**。

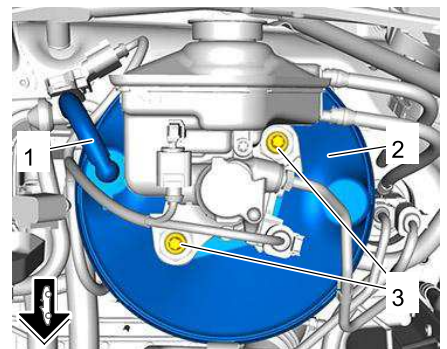


制动助力器 (见图示)



信息

拆卸和安装制动助力器 **-1-** 时，确保不要损坏防尘套 **-4-**（位于推杆上 **-2-**）。

务必更换制动助力器与车身之间的密封件 **-3-**。

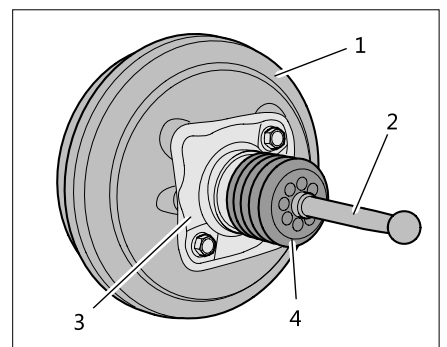


制动助力器 (示意图)

将制动助力器从踏板模块上拆下。

安装制动助力器

安装制动助力器

1. 在制动助力器与车身之间使用新的密封件。
2. 在另一技术设备空间工作人员的帮助下，将制动助力器推杆导入踏板模块，然后将其与制动踏板对齐。
3. 将制动助力器推杆 **-2-** 连接至制动踏板 **-1-**。
 - 3.1. 检查制动踏板 **-3-** 中的球形接头保持架 **-1-** 是否损坏，必要时予以更换。
 - 3.2. 将制动踏板 **-1-** 中的球形接头保持架 **-3-** 置于推杆球形接头 **-2-** 上 (**-箭头 B-**)。
 - 3.3. 踩下制动踏板 **-1-** (**-箭头 A-**)，直到制动助力器推杆的球形接头 **-2-** 锁定到制动踏板 **-1-** 的球形接头保持架 **-3-** 中，并发出咔嗒声。
 - 3.4. 检查制动助力器推杆的球形接头 **-2-** 是否已牢固连接到制动踏板 **-1-** 的球形接头保持架 **-3-** 中。

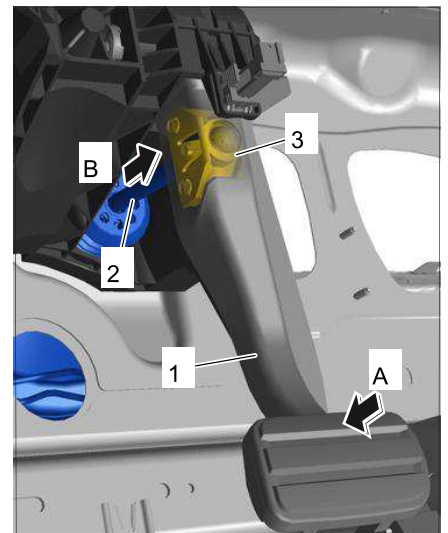

将制动助力器推杆连接至制动踏板

4. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

紧固螺钉 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装制动总泵。 → 471519 *拆卸和安装制动总泵*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99