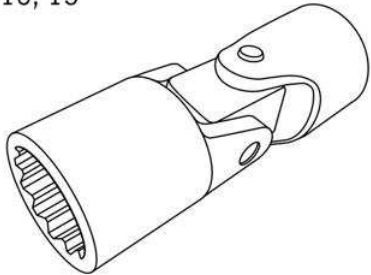
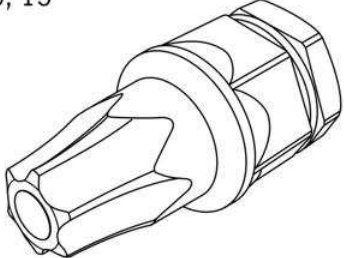


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 477619 拆卸和安装真空泵

工具

名称	类型	编号	描述	
活头套筒扳手 a/f 8	专用工具	9824		10, 15  9824 000 721 982 40
Torx 微型刀头 T30	专用工具	9824/2		10, 15  9824/2 000 721 982 42


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
真空泵到发动机	Torx 螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

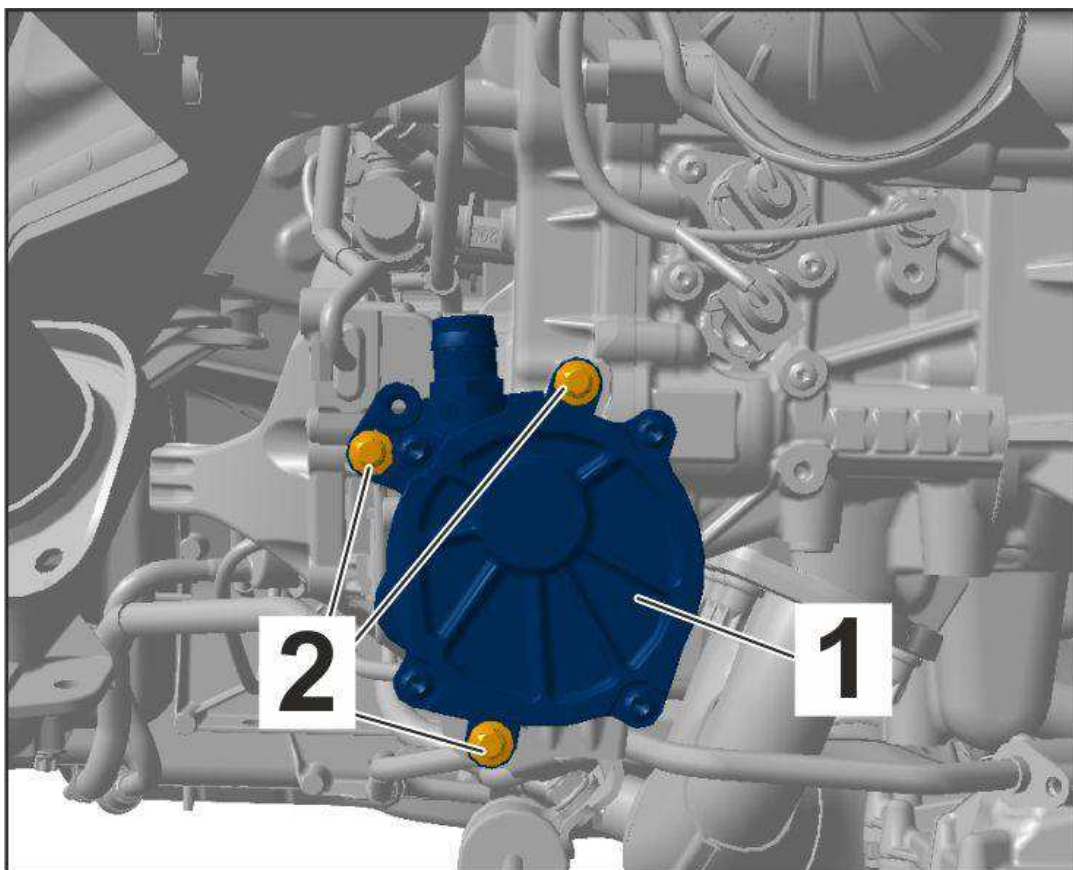


真空泵支座

真空管路到发动机	紧固螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------	------	------	-------------------	--	--

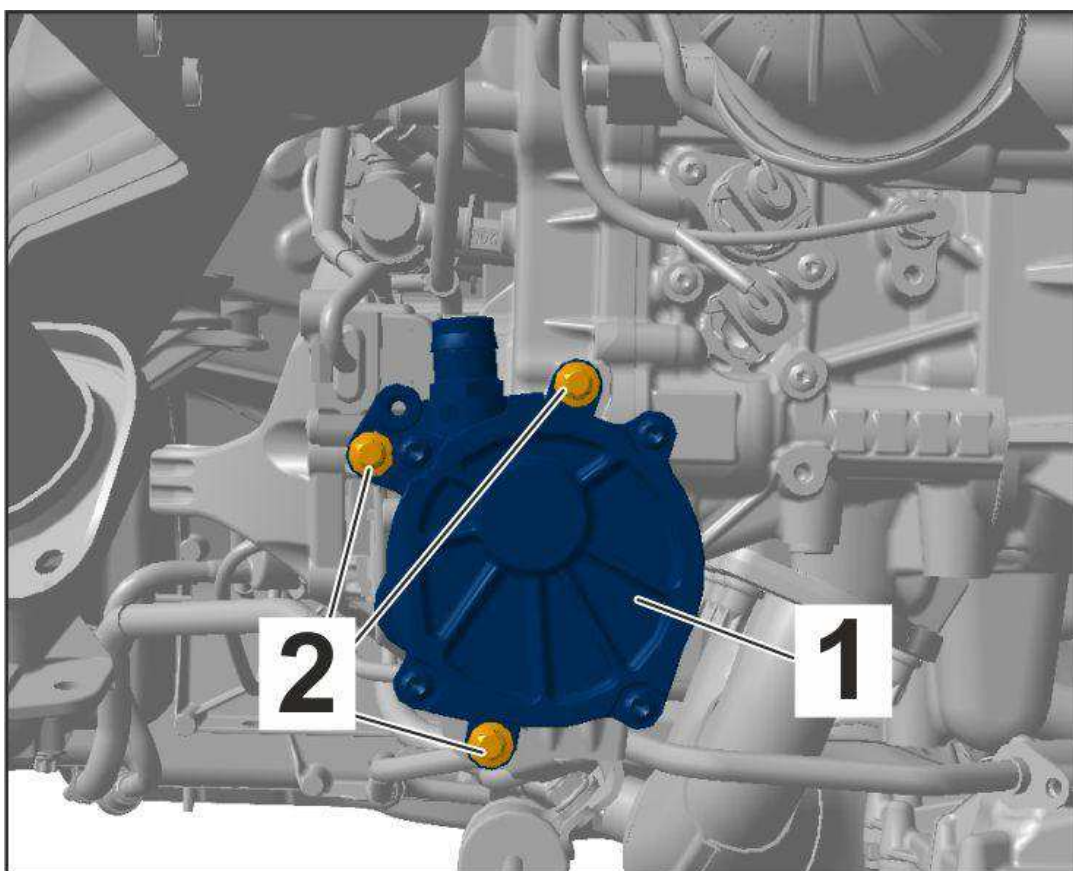

真空泵支座

隔热板（真空泵）到发动机	紧固螺钉，M6 x 14	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
--------------	--------------	------	-------------------	--	--

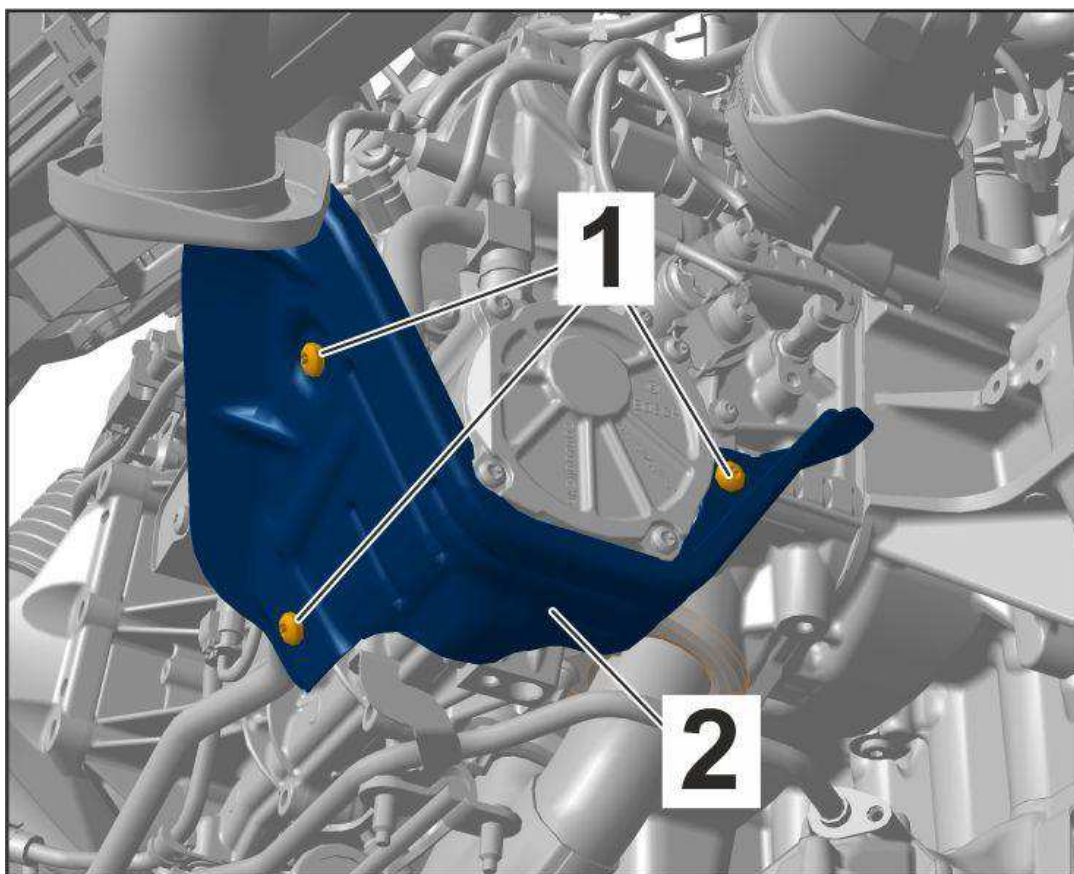

隔热板支座

预备工作


预备工作

1. 拆下三元催化器。 → 267319 拆卸和安装三元催化器 (不是 VTG_ATL)

拆卸和安装真空泵

拆卸真空泵


1. 拆下隔热板 -2- 。

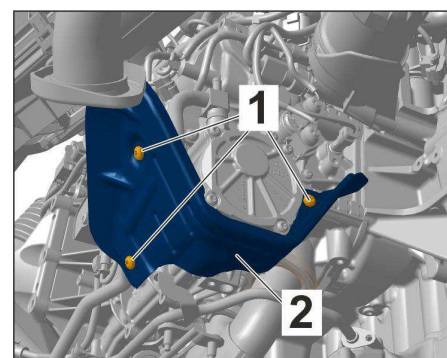

隔热板支座


- 1.1. 拧开紧固螺钉 -1- , 然后拆下隔热板。

2. 断开真空管路 -1- 。

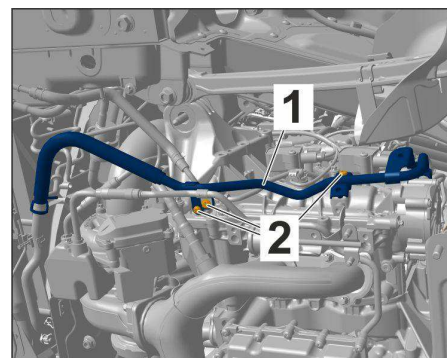


真空管路支座

- 2.1. 拧下紧固螺钉 -2- 。
- 2.2. 使用 活头套筒扳手 a/f 8 9824 和 Torx 微型刀头 T30 9824/2 拧开紧固螺钉 -3- ，然后将真空管路 -1- 从真空泵 -箭头- 中拉出。

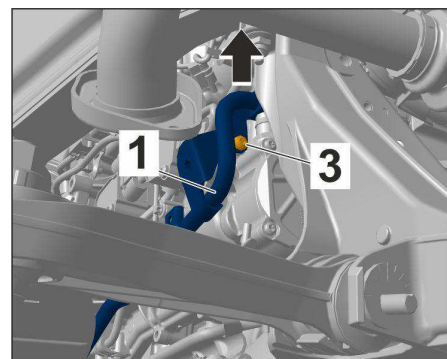

将真空管路从真空泵中拉出

3. 拆下真空泵 -1- 。

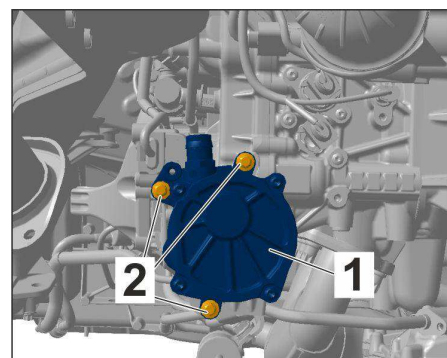


真空泵支座

- 3.1. 拧开紧固螺钉 -2- ，然后小心地拔出真空泵。

安装真空泵

1. 以相反顺序进行安装。请始终遵守以下要点。
 - 1.1. 更换真空泵上的密封件 -1- ，检查真空管路上的密封件 -2- ，如有必要对其进行更换。

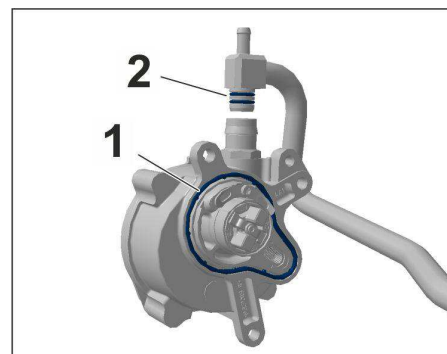

更换密封件

- 1.2. 使用“Klüber Syntheso Glep1”润滑真空泵上的密封件 -1- (请参见 Porsche 零配件目录)。
- 1.3. 清洁真空泵和气缸盖上的接触面。
- 1.4. 对齐真空泵驱动器。
- 1.5. 遵循规定的紧固扭矩：

真空泵到发动机：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

真空管路到发动机：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

隔热板到发动机：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装催化转换器。→ 267319 *拆卸和安装三元催化器 (不是 VTG_ATL)*
2. 让发动机运转升温，然后检查真空泵有无泄漏。
3. 检查机油油位，必要时加入机油。→ 170101 *检查机油油位*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99