


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 480819 拆卸和安装转向锁

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向锁到转向柱	螺钉， M5	紧固扭矩	1.7 Nm (1.4 ftlb.)		

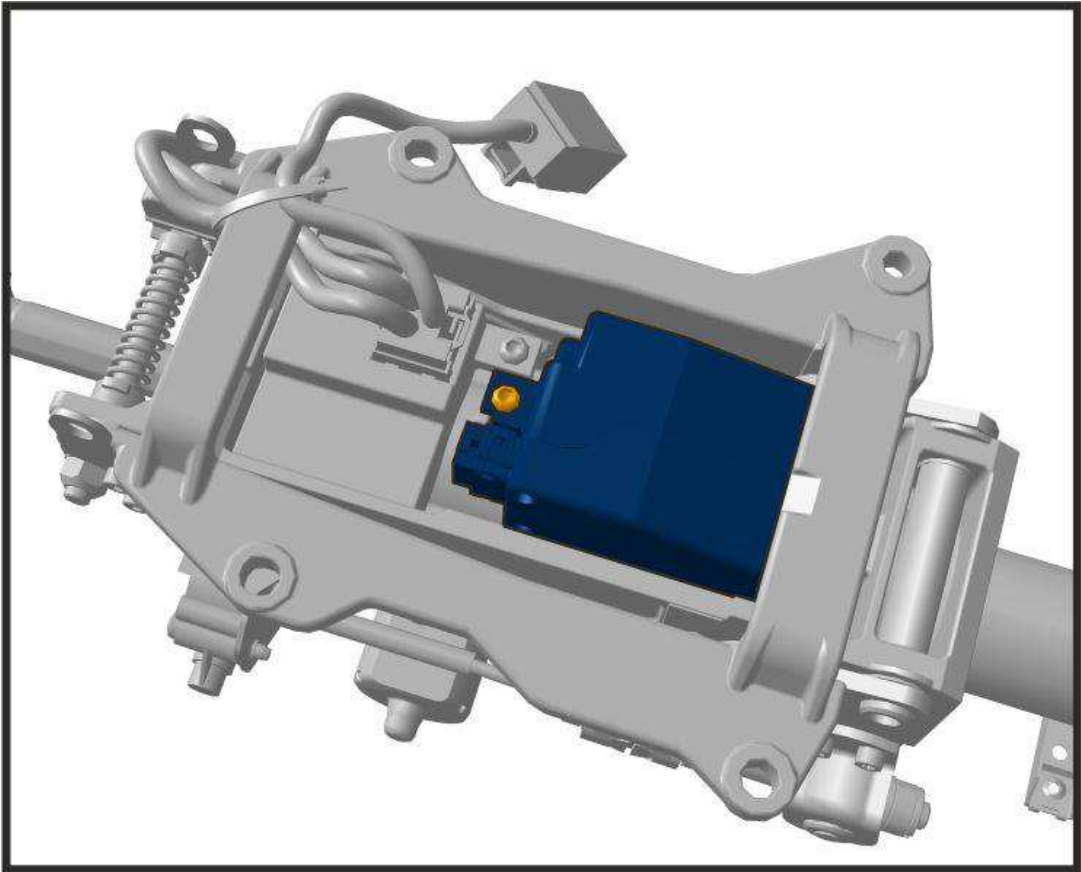

转向锁到转向柱

准备工作


预备工作

- 1. 拆卸转向柱中心。 → 481519 拆卸和安装转向柱中心

拆卸和安装转向锁

拆卸转向锁

- 1. 旋开并拆下紧固螺钉 -1- 。

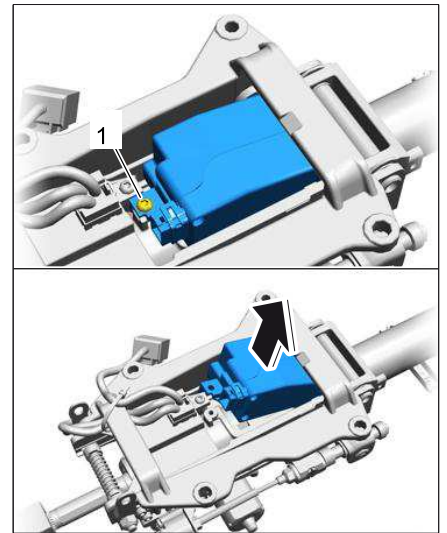


拆卸转向锁

2. 抬起转向锁，并将其拉出转向柱 -箭头-。

安装转向锁

1. 在转向柱 -箭头- 中插入转向锁。

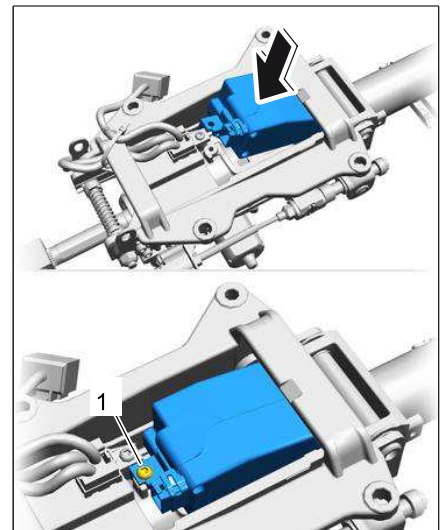

安装转向锁

2. 使用紧固螺钉 -1- 固定转向锁。 [紧固扭矩 1.7 Nm \(1.4 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱中心。 → 481519 拆卸和安装转向柱中心

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99