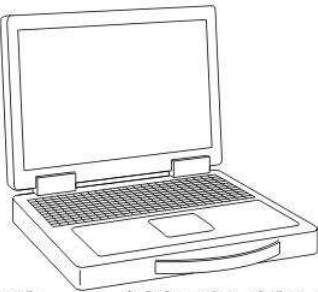


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 480855 更换 ELV (转向锁) 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换 ELV 控制单元

更换 ELV 控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 控制单元中的编码已中止
 - 控制单元发生故障 (甚至在编程过程中)
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。
1. 关闭点火开关并更换 ELV 控制单元。 → 480819 拆卸和安装 ELV 控制单元。

 信息

PIWIS 检测仪 II 9818 操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

 信息

设定控制单元或遥控器 (钥匙) 需要所有遥控器 (钥匙) 。

未在此设定过程中进行设定的遥控器 (钥匙) 将无法再被车辆识别。

2. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须先连接至车辆，然后才能启动。 打开点火装置。
3. 选择所需车型。
4. 在“control unit overview”（**控制单元概图**）中，按 **F7** 调用“Additional menu”（**附加菜单**）。
出现询问“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
5. 必须选中“Engine immobiliser start-up”（**发动机防盗装置启动**）。按 **F12** 继续。
6. 输入 PPN 用户名和密码。按 **F12** 继续。
7. 将显示车辆识别号 (VIN)。必要时进行更改，然后按 **F12** 确认。
8. 输入维修工单编号并按 **F12** 确认。
9. 按照检测仪上的说明进行操作，执行相应的过程。
10. 成功完成设定过程后，检测仪将显示如下状态：

BCM 前部：taught（车辆整体状态：已设定）

后 BCM：“taught”（设定完毕）

“ELV:”（电子转向柱锁：）“taught”（设定完毕）

“DME:”（DME：）“taught”（设定完毕）

已设定的钥匙数目：x

按 **F12** 继续。
11. 阅读检测仪上显示的操作说明，并按照说明操作。按 **F12** 继续。
12. 读取故障记忆的内容，必要时将其清除。
13. 退出诊断应用程序。
14. 关闭点火开关。
15. **PIWIS 检测仪 II 9818** 然后必须从车辆上断开。
16. 使用所有遥控器依次锁止并解锁车辆，然后起动发动机。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99