

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 481019 拆卸和安装方向盘

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
方向盘到转向轴	内锯齿螺钉 (M18)/拆卸后务必使用新螺钉	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		



转向轴上的方向盘

方向盘到转向轴	内锯齿螺钉 (M18) /拆卸后务必使用新螺钉	最终拧紧	+90°		
---------	-------------------------	------	------	--	--



转向轴上的方向盘

预备工作


预备工作

1. 拆卸驾驶员安全气囊单元。 → 695819 *拆卸和安装驾驶员安全气囊单元*

拆卸方向盘

拆卸方向盘

1. 转动方向盘至直行位置。
2. **仅适用于配备加热式方向盘（识别号 345）的车辆**
松开并断开方向盘加热装置的电气插头 -1- 。
3. 松开安全气囊线束插头 -2- 并将其断开 -箭头- 。

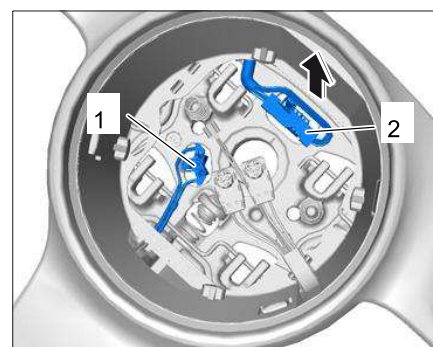

松开并拔下电气插头

4. 旋开并拆下螺钉 -1- 。




拧下螺钉



信息

在拧开螺钉后且**尚未**拆下方向盘时，请立即标记方向盘和转向柱之间方向盘的位置 -2- 。

重新安装期间，这些标记可确保方向盘以及安全气囊弹簧安装在转向柱上的原位。

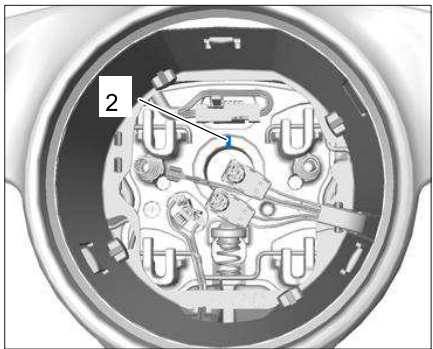

标记方向盘的位置

5. 拆卸方向盘。

安装方向盘


安装方向盘



信息

- 请务必遵守规定的拧紧力矩。
- 使方向盘处于直行位置并观察先前应用的标记。
- 务必更换内锯齿螺钉。

1. 以相反顺序进行安装。
2. 安装方向盘时，确保对齐方向盘与转向柱之间的标记 -2- 。

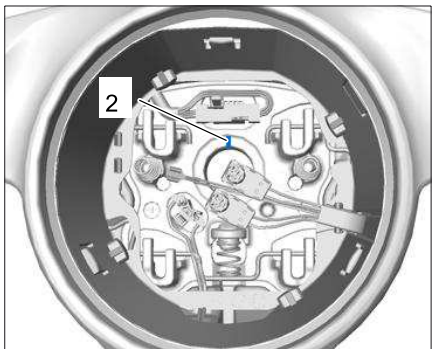

3. 拧入并拧紧用于将方向盘固定到转向轴的螺钉。 [初拧 30 Nm \(22 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

后续工作

后续工作

1. 安装驾驶员安全气囊单元。 → 695819 *拆卸和安装驾驶员安全气囊单元*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99