


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 481037 拆解和组装方向盘


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
触点桥到方向盘框架		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

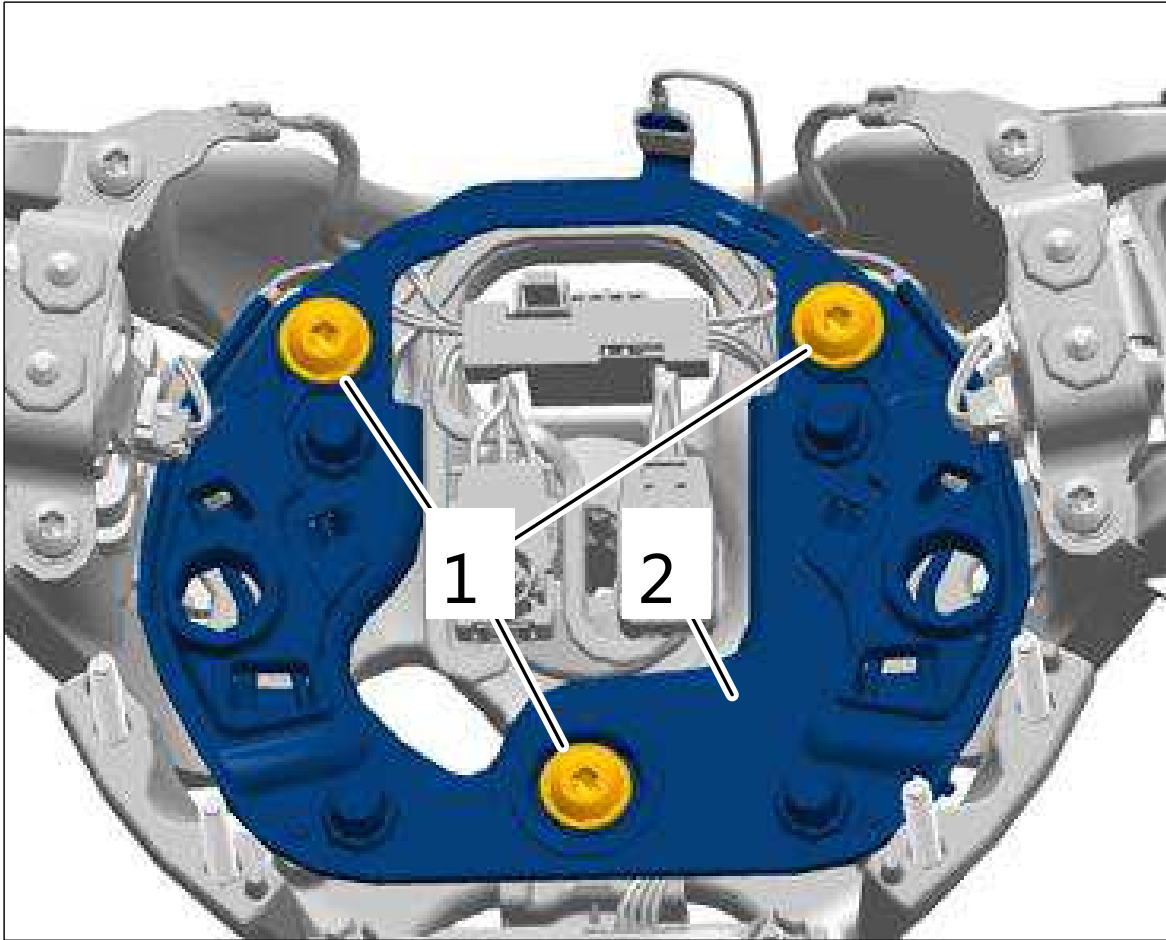


触点桥的支座

多功能开关和前饰件到主护盖		紧固扭矩	0.45 Nm (0.25 ftlb.)		
---------------	--	------	----------------------	--	--

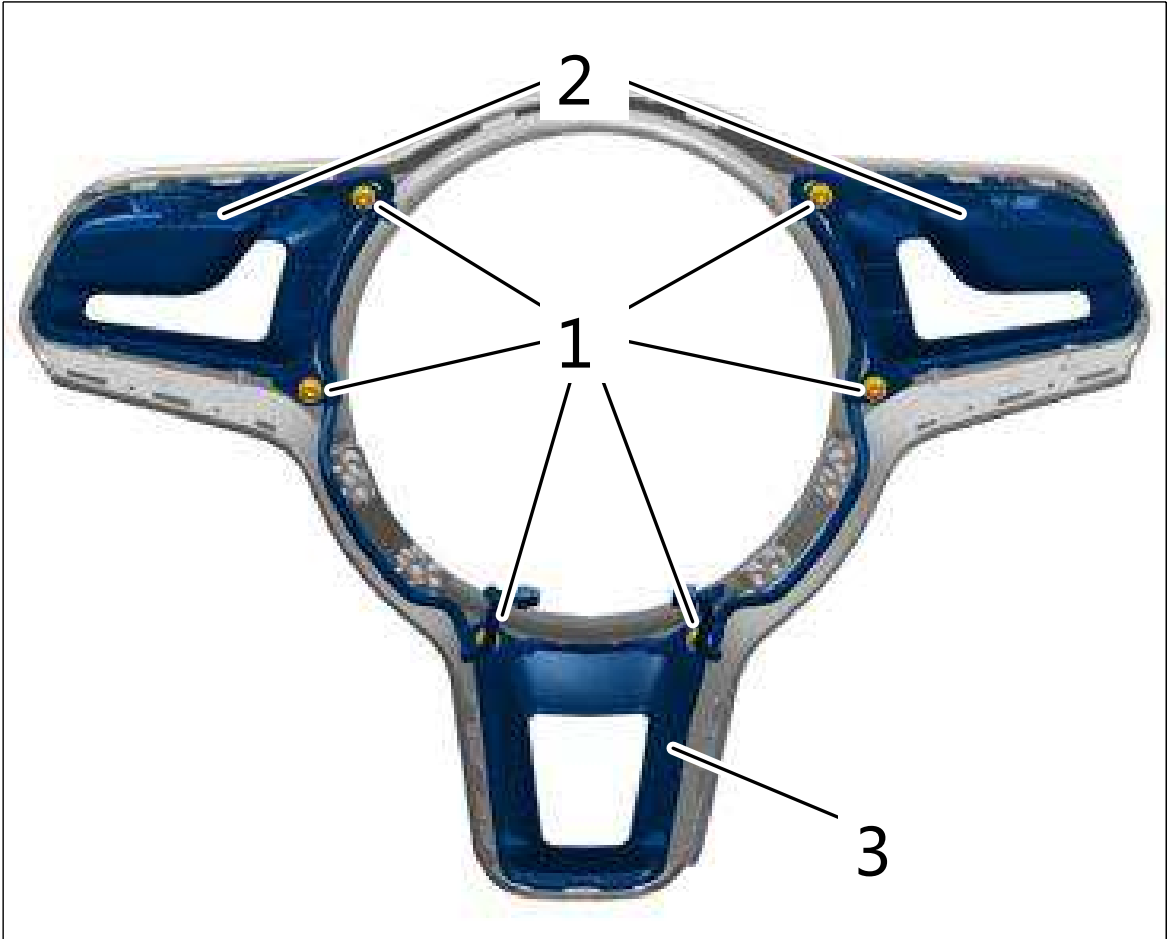


主护盖上 6 点钟位置的多功能开关和前饰板的支座

方向盘框架到主护盖		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		
-----------	--	------	------------------	--	--

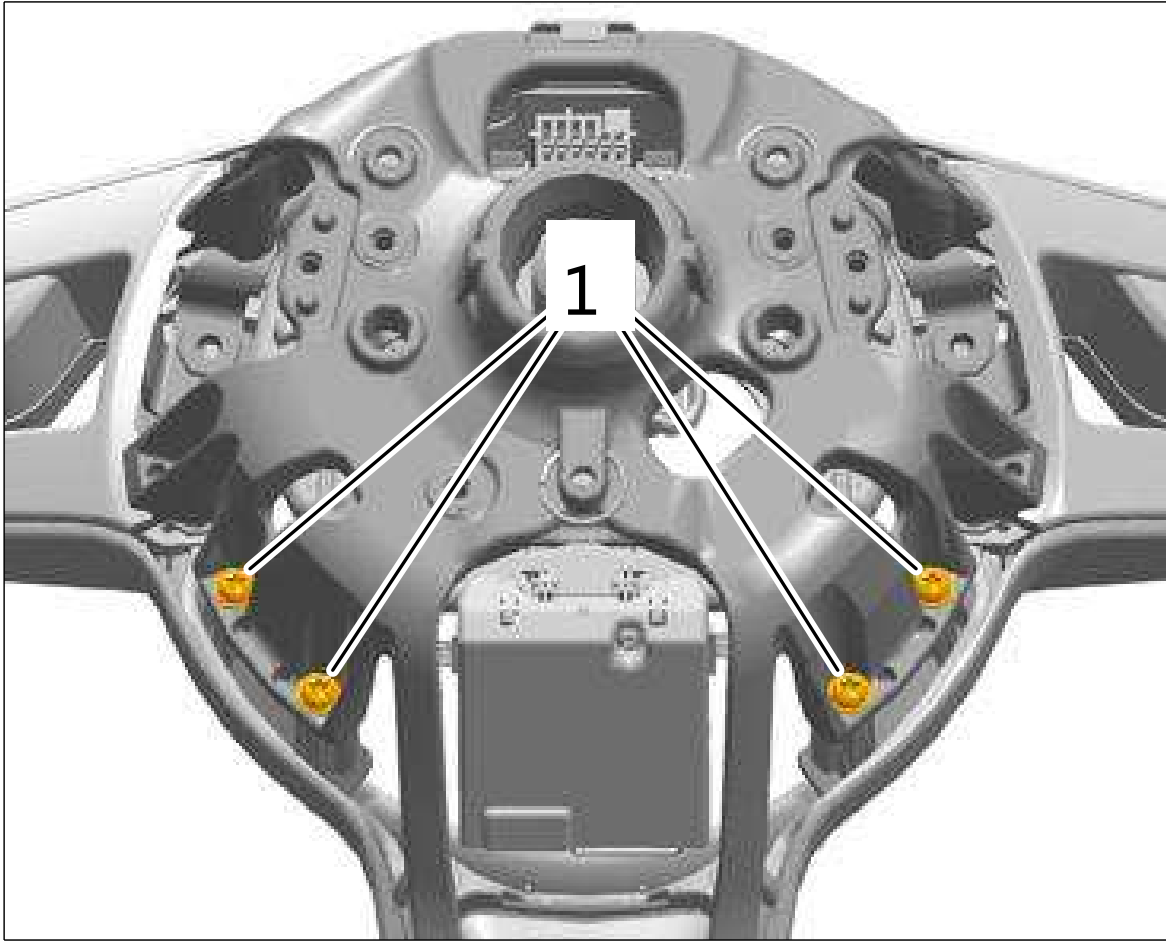


前饰件支座

摇杆到方向盘框架		紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
----------	--	------	------------------	--	--

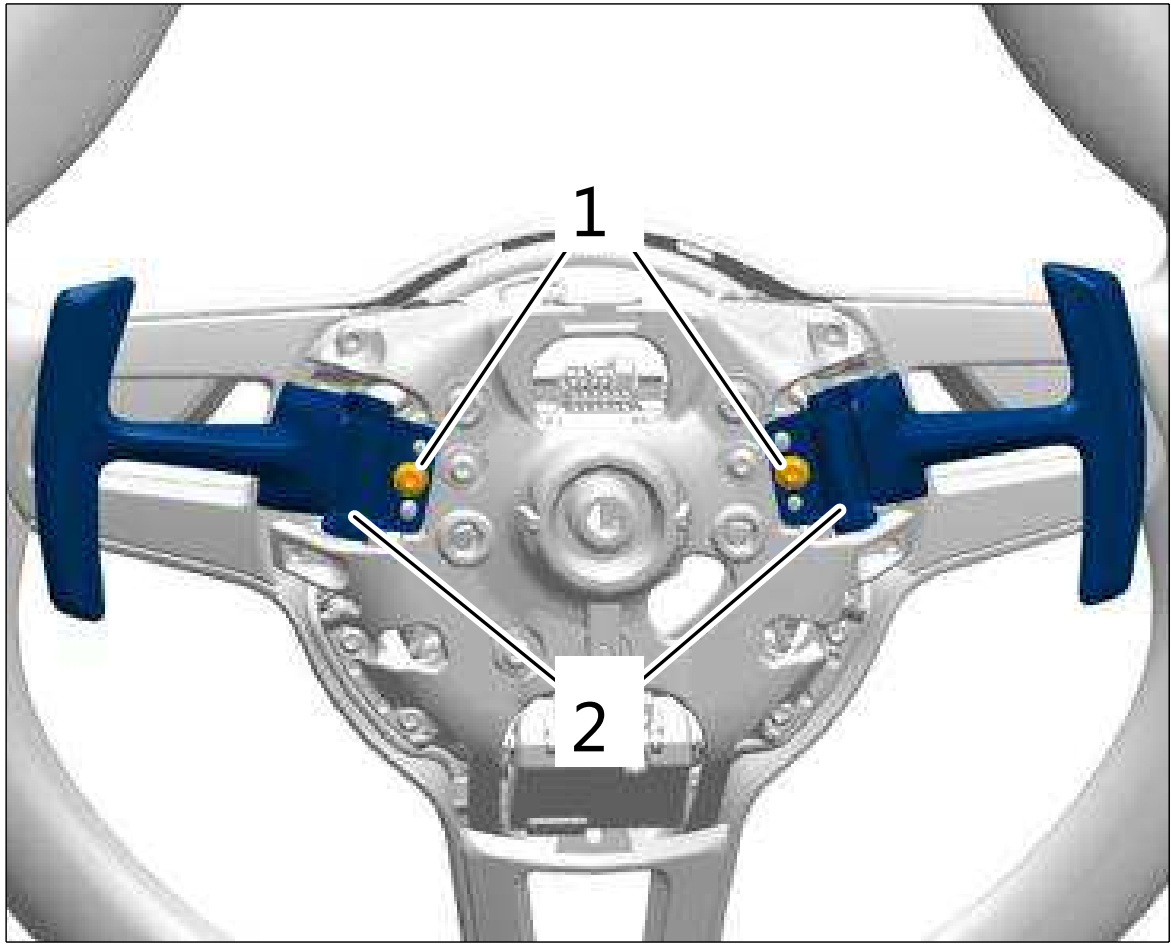

拨片的支座

后盖到方向盘框架		紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)		
----------	--	------	------------------	--	--

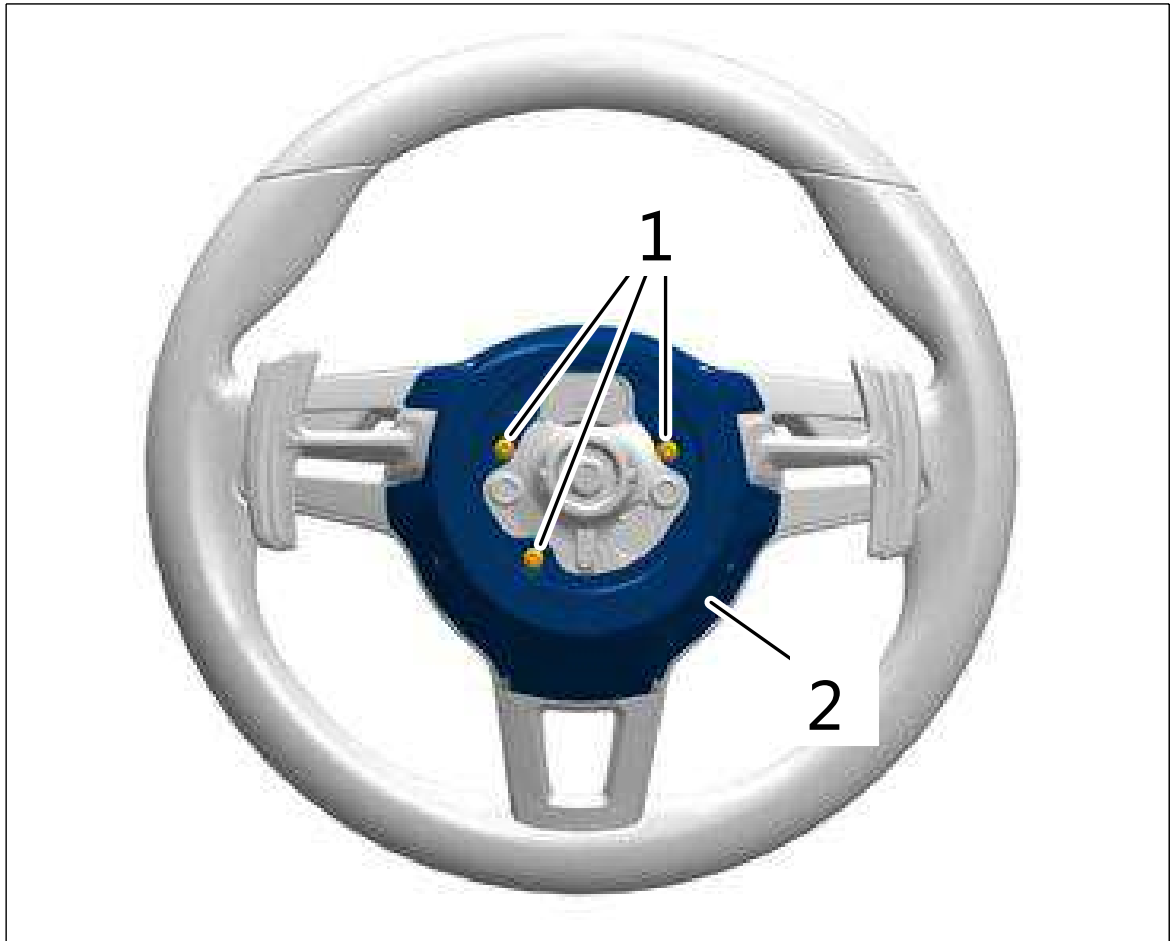

后盖支座

预备工作


预备工作

1. 拆下方向盘 → 481019 拆卸和安装方向盘 -“拆卸”部分。

拆解和组装方向盘


拆解方向盘

1. 拧下后盖 -2- 上的紧固螺钉 -1- 。

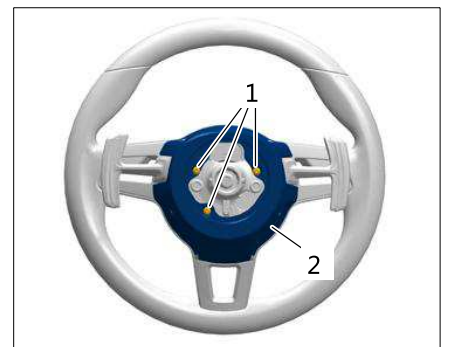


后盖支座

2. 将控制单元 -1- 从 -箭头- 位置上松开并稍稍向前拉。

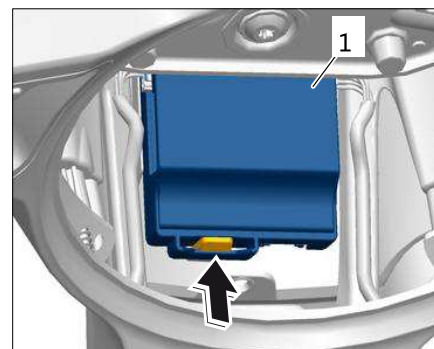


控制单元支座

3. 拆下后盖 -2- 。

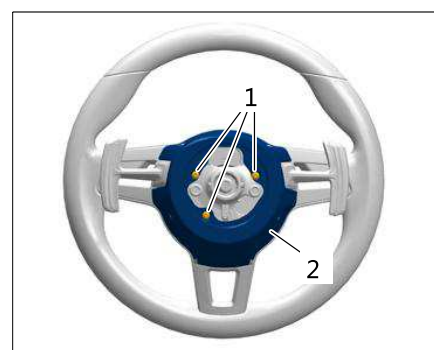


后盖支座

4. 拧下紧固螺钉 -1- (拨片 -2-) 。

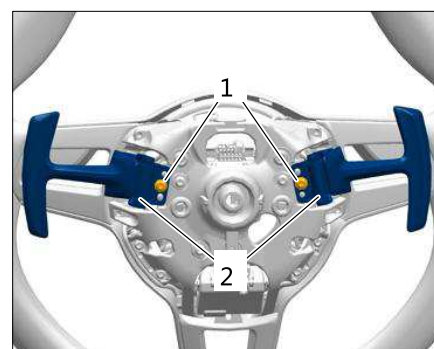


拨片的支座

5. 松开并断开拨片的电气插头 -1- 。

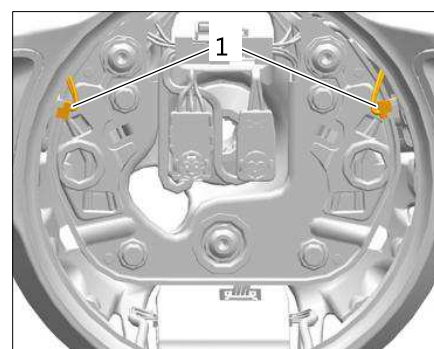


拨片的接头

6. 向上拔出拨片 -2- 。

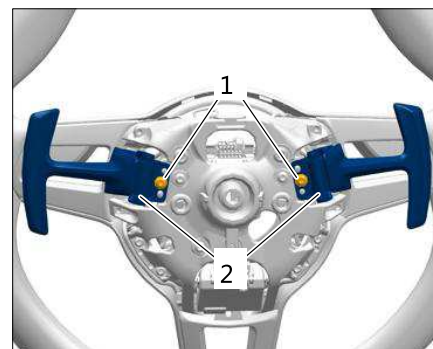


拨片的支座

7. 使用适当的细长工具（如塞尺）松开 **-箭头-** 位置的后饰件。

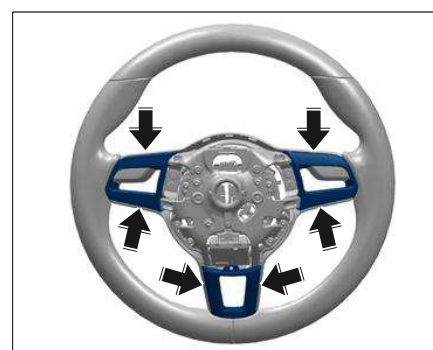


拆卸后饰板

8. **仅适用于加热式方向盘：** 松开后饰板的电气插头 **-1-**（6 点钟位置处 **-2-**）并将其断开。

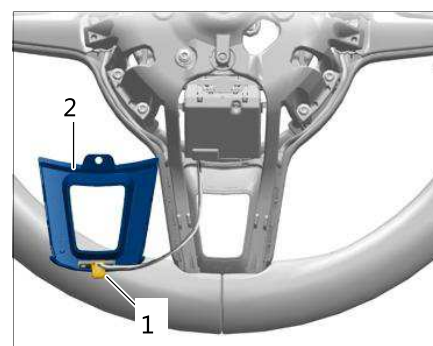


加热式方向盘开关的接头

9. 拧下主饰板上的紧固螺钉 **-1-**。

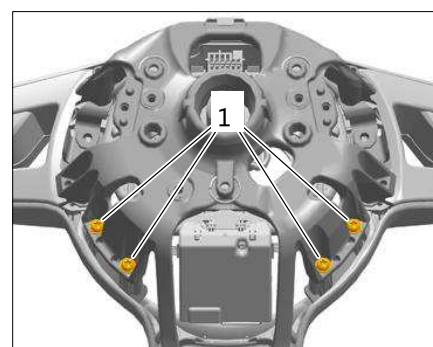


主护盖的支座

10. 径直向上抬起主饰板 **-1-**。

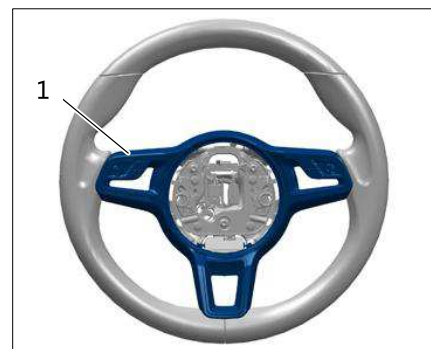


主护盖

11. 松开并断开电气插头 -1-，然后拆卸主饰板 -2-。

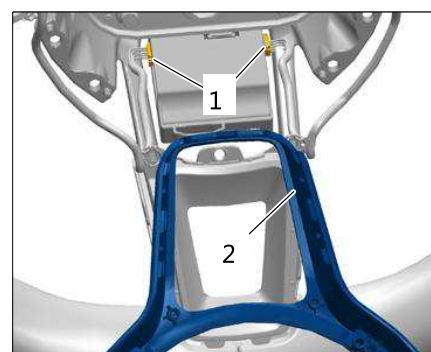

控制单元上多功能开关的接头


12. 拧下紧固螺钉 -1-（多功能开关 -2- 和前饰板 -3-）。

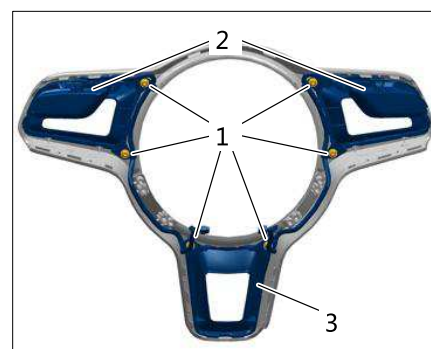

主护盖上多功能开关和前饰板的支座


13. 拆卸带拉线的多功能开关 -2- 和前饰板 -3-。

14. 如果已安装模式开关，则断开电气插头 -1-，然后从方向盘上拆下模式开关 -2-。

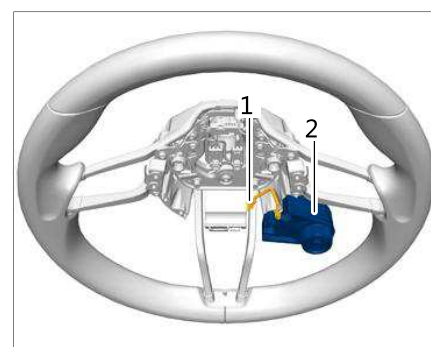


模式开关

15. 将接头 -1- 从连接器凸耳断开。

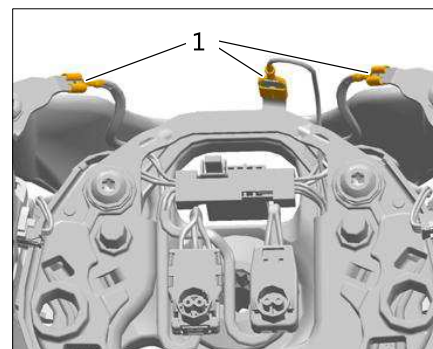


接头触点

16. 拧下紧固螺钉 -1-（触点桥 -2- 上），然后拆下触点桥。

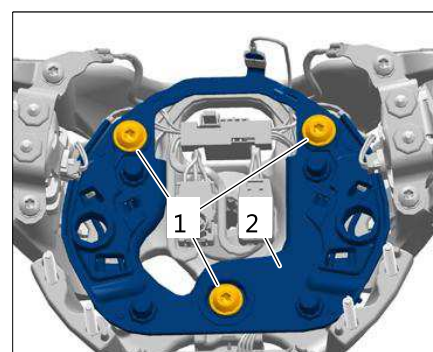


触点桥的支座

17. 将电气插头 -1-（线束 -2-）从控制单元 -3- 松开并将其断开。在配备加热式方向盘的车辆上，还必须在控制单元上松开加热式方向盘的电气插头。

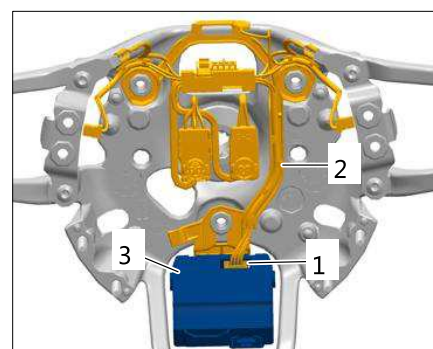

控制单元上线束的接头

18. 将线束 -1- 从 -箭头- 位置（位于方向盘框架 -2- 上）松开并拆下。

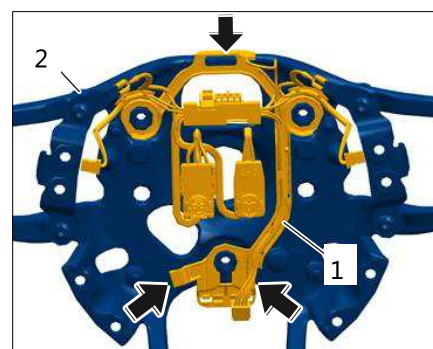

线束支承

组装方向盘

按照与分解相反的顺序组装方向盘。请特别注意以下事项：

1. 拧紧触点桥 -2- 上的紧固螺钉 -1-。 [紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)


检查弹簧是否安装在触点桥和方向盘框架之间并确认它们是否正确就位。



信息


多功能开关在安装后可立即使用。不需要对其进行编码。

2. 将带电缆的多功能开关 -2- 和前饰板 -3- 安装到主护盖内。

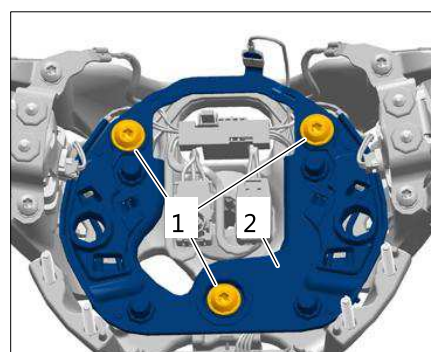


触点桥的支座

检查拉线的走向！走线应在塑料凸耳下方，请参见标记位置。→ 主护盖上的多功能开关电缆布线

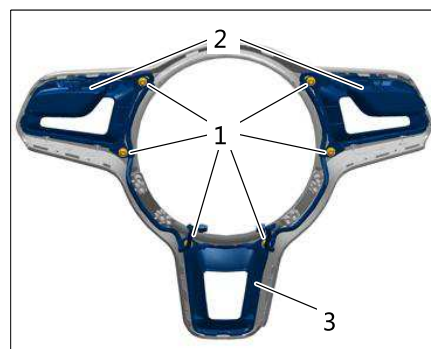


主护盖上多功能开关和前饰板的支座

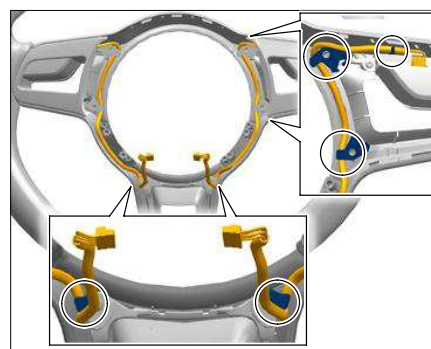


主护盖上的多功能开关电缆布线

3. 拧紧紧固螺钉 -1- (多功能开关 -2- 和前饰板 -3-)。 [紧固扭矩 0.45 Nm \(0.25 ftlb.\)](#)

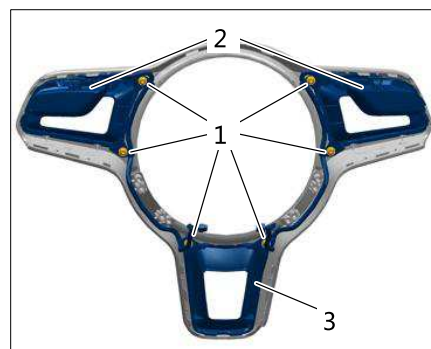


主护盖上多功能开关和前饰板的支座

4. 将模式开关 (如已安装) -2- 安装到方向盘上，然后连接电气插头 -1-。

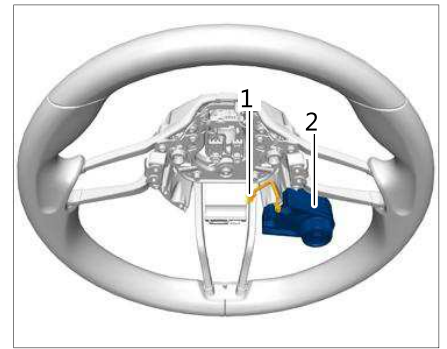


模式开关

5. 拧紧主护盖的紧固螺钉 -1-。 [紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)

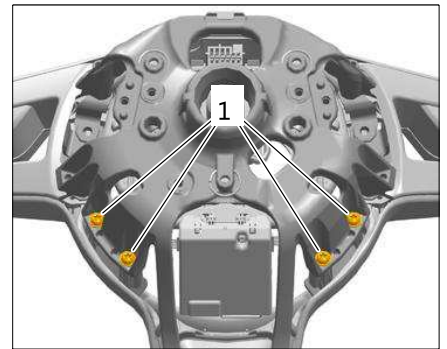


主护盖的支座

6. 将换挡拨片插入导轨 -1- 和 -2-。

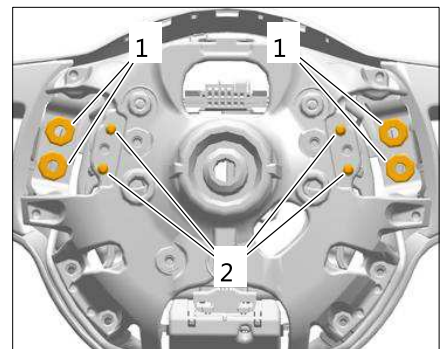

换挡拨片的导轨


7. 拧紧换挡拨片 -2- 的紧固螺钉 -1-。 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)

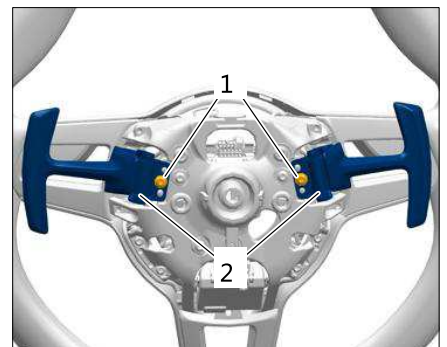

拨片的支座


8. 将控制单元 -1- 插入方向盘后部，并将其锁定。

然后，将方向盘前部的控制单元锁定在 **-箭头-** 位置。

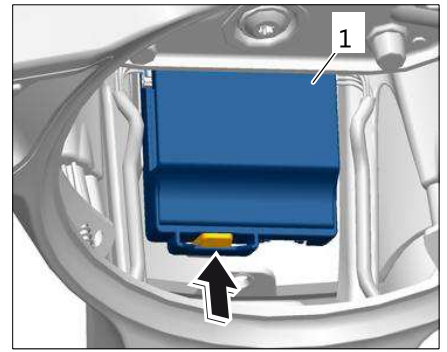

控制单元支座

9. 拧紧后盖 -2- 上的紧固螺钉 -1-。 [紧固扭矩 2.7 Nm \(2 ftlb.\)](#)

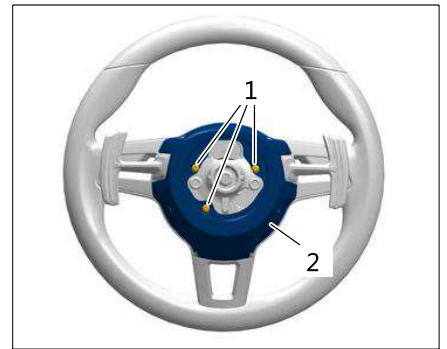

后盖支座

后续工作

后续工作

1. 安装方向盘 → 481019 拆卸和安装方向盘 -“安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99