

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板

部件信息

安装位置




转向柱开关上的饰板的安装位置

拆卸和安装转向柱开关上的装饰板


拆卸和安装转向柱开关上的装饰板

1. 将方向盘调节到最低位置。
2. 松开转向柱开关上的饰板上部。
 - 2.1. 转动方向盘，使前部开口可以被触摸到。
 - 2.2. 用螺丝刀 **-箭头 A-** 通过前部开口松开转向柱开关上的饰板上部，并沿向上的方向将其松开 **-箭头 B-**。

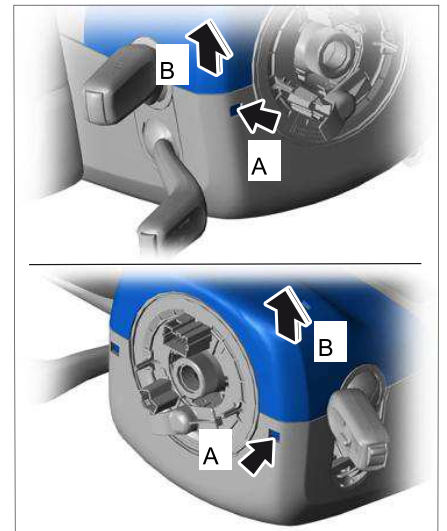


释放并松开转向柱开关上的饰板上部

3. 断开电气插头 -箭头- 。

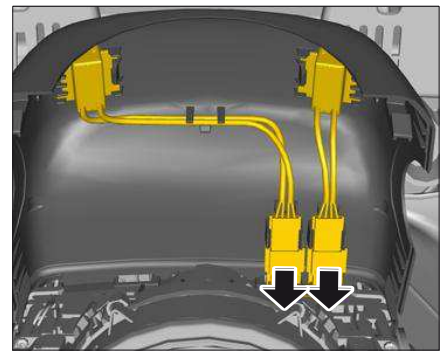

断开电气插头


4. 松开转向柱开关上的饰板上部 -箭头- ，并将其拆下。

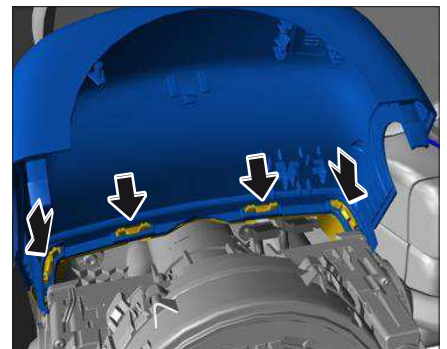

拆卸转向柱开关上的饰板上部

5. 仅限机械方向盘调节


拧开并拆下方向盘调节把手 -2- 上的螺钉 -1- ，然后拆下方向盘调节把手。

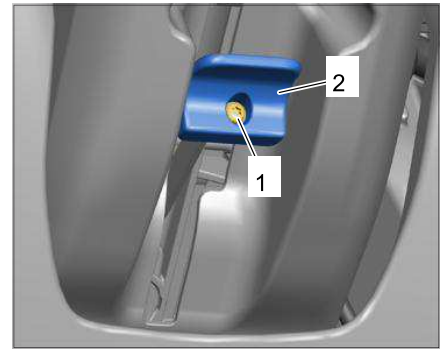

拆卸方向盘调节把手

6. 拆除转向柱开关上的饰板下部 -2- 。


6.1. 拧下螺钉 -1- 。

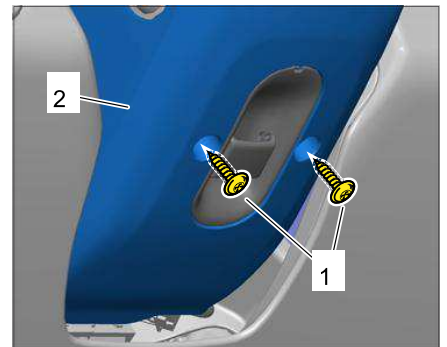

拆除转向柱开关上的饰板下部

6.2. 转动方向盘，使前部螺钉 -1- 可以被触摸到。

6.3. 拧下螺钉 -1- 。

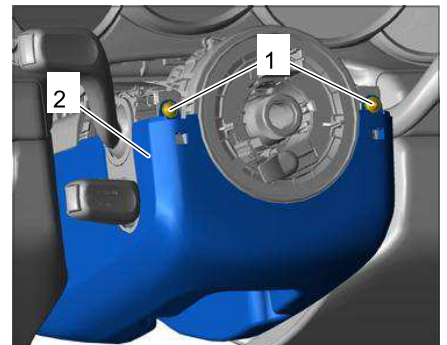


拆除转向柱开关上的饰板下部

7. 拆除转向柱开关上的饰板下部。

7.1. 向下折叠转向柱开关上的饰板下部。

7.2. 松开并断开电气插头 -箭头- 。

7.3. 拆除转向柱开关上的饰板下部。

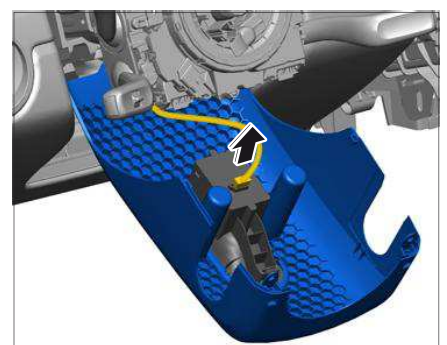

8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99