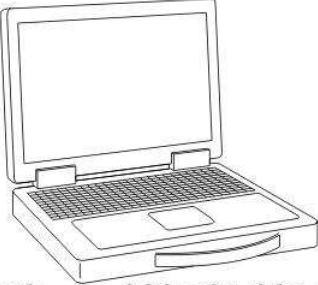



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 481519 拆卸和安装转向柱中心

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

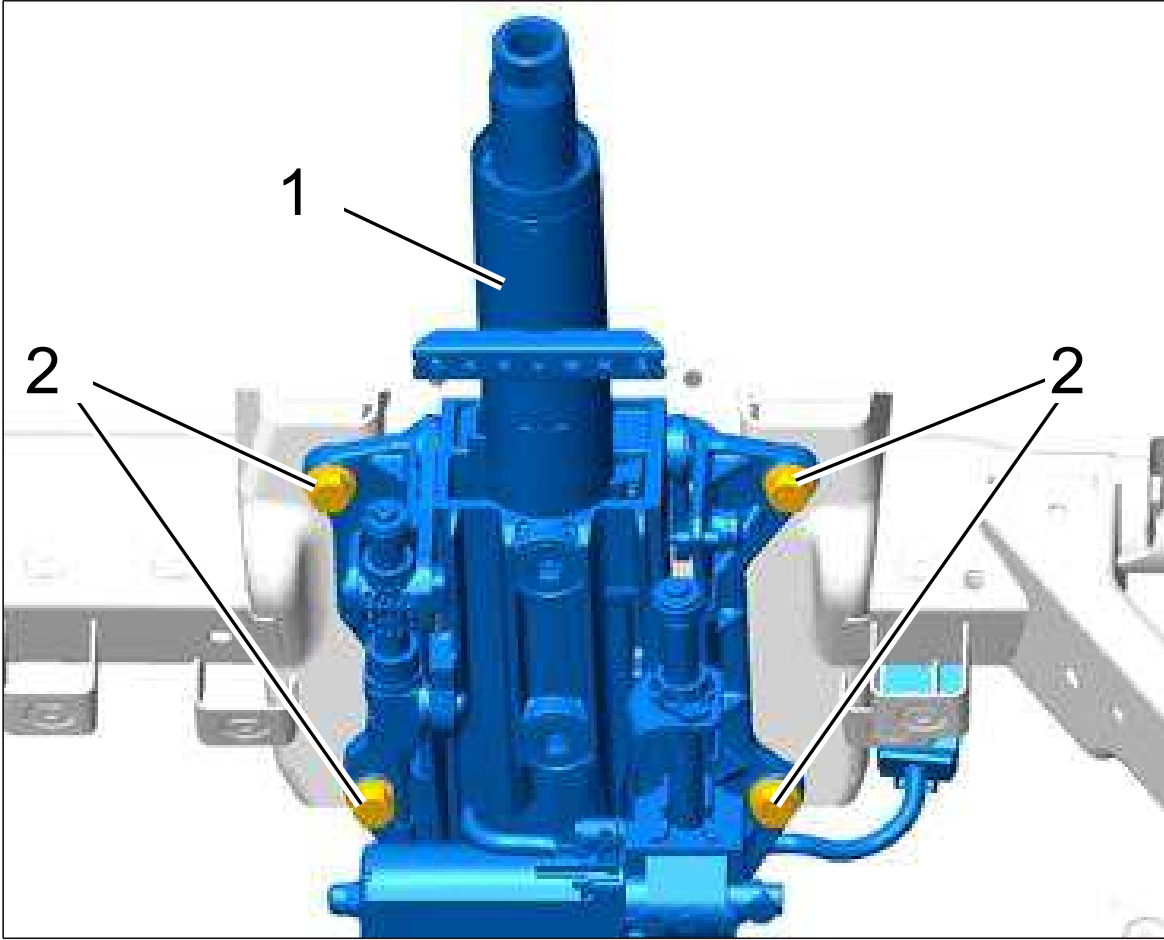位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向柱到固定框架	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
 底部螺钉					
转向柱到固定器（频率滑柱）	六角头螺栓，M8 x 110/六角螺母，M8	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		

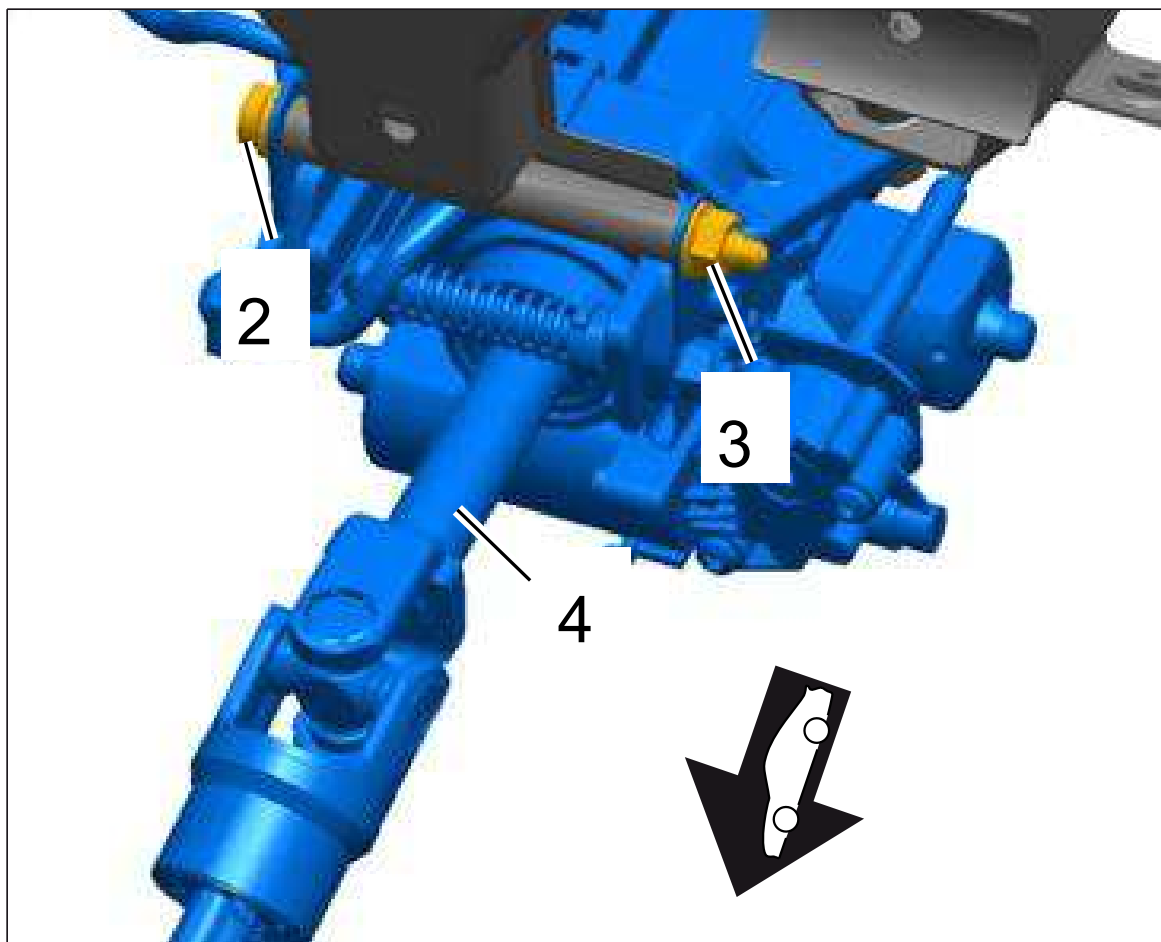

转向柱的紧固螺钉

部件信息

安装位置



转向柱中心的安装位置（以 981 为例）

预备工作

预备工作



信息


- 对于电动调节式转向柱（识别号 648 或 656），请向前/向后移动调节至完全展开的位置。将高度调节至中心位置。这样可确保更好地接触到固定支架上的螺钉。

1. 拆卸转向柱开关。→ 945019 拆卸和安装转向柱开关
2. **仅适用于配有驾驶员侧膝部安全气囊的车辆**
拆卸驾驶员侧膝部安全气囊。→ 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊
3. 拆下驾驶员侧前脚坑出风口。→ 805519 拆卸和安装前脚坑出风口

拆卸转向柱（中心）

拆卸转向柱（中心）

1. 拆下扎带 -2-（位于转向柱 -1- 处）。

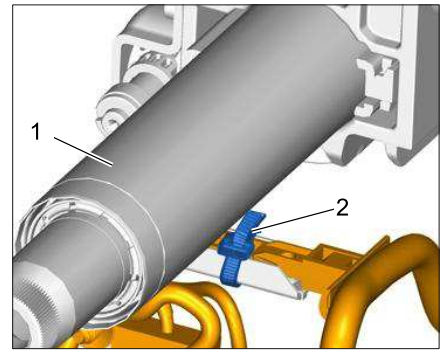

拆卸转向柱上的扎带




转向柱上的锐边。

- 可能会割伤或划伤手。

→ 请佩戴安全手套。

2. 从下面拧开固定支架上的转向柱 -1- 的螺母 -2- 。

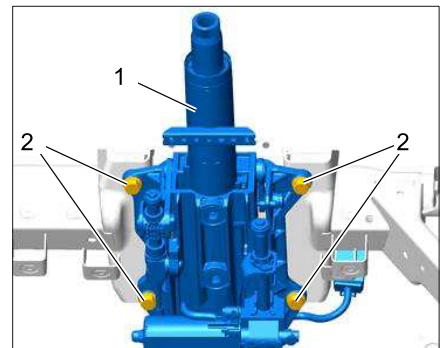


拧下底部的螺母




重要说明 - 可能会混淆！

切勿拧开并拆下侧面的螺钉 -1- 。

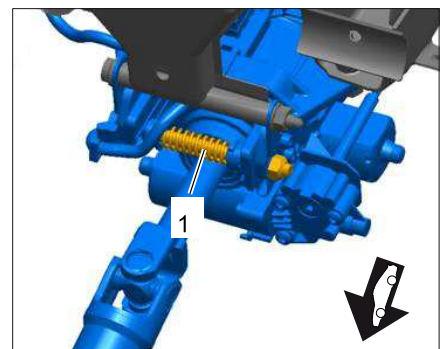


请勿拧开并拆下转向柱上的螺钉

3. 顶住螺母 -3-，然后拧开并拆下螺钉 -2- 。

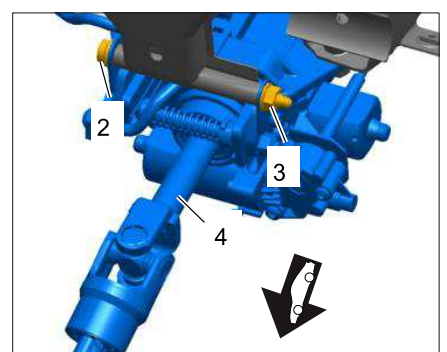

拧下螺钉

4. 在仪表板下方的饰板与转向柱之间放一块干净的布。
5. 小心地向下拉出转向柱。
6. 断开组合接头和转向柱的电气插头。
- 6.1. 松开固定支架固定器处的组合接头 -1- 并将其断开。

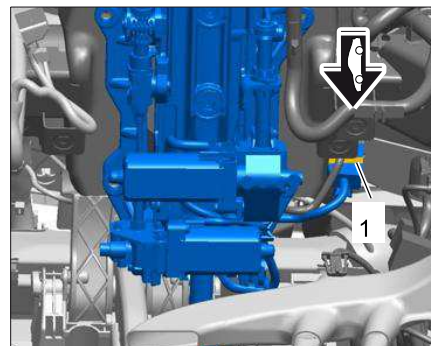


松开组合接头




信息

其他线路仍然保持连接时**不得**断开电气插头 -3- 。

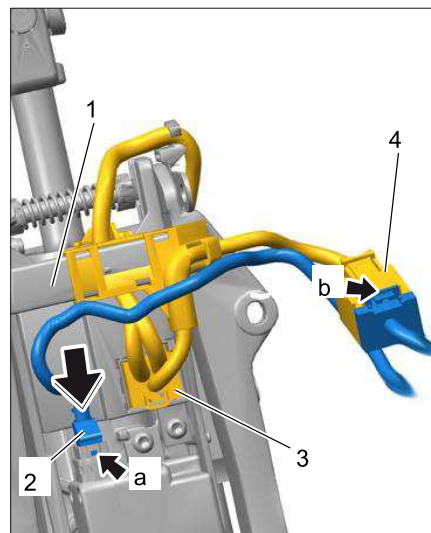

转向柱的电气插头

- 6.2. 松开并断开电气插头 -2- (-箭头 a-)。
- 6.3. 松开固定支架 -箭头 b- 处仪表板下方的组合接头 -4- ，然后将其断开。
7. 将转向柱 -1- 从转向中间轴 -2- (-箭头-) 上拉出并将其拆下。

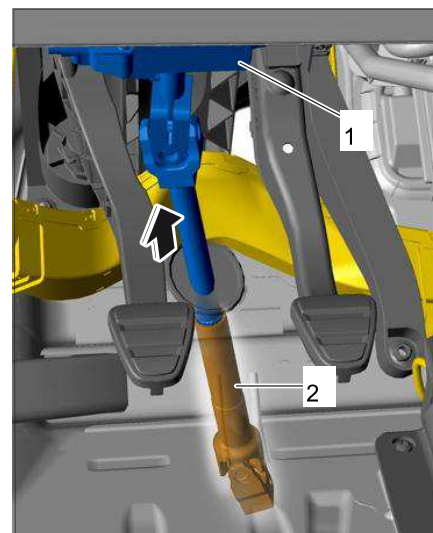


拆卸转向柱

安装转向柱（中心）


安装转向柱（中心）

1. 将转向柱中心 -1- 通过乘客舱插入车辆。
2. 从上方将转向柱中心 -1- 滑到转向中间轴 -2- 上，直到滑不动为止 -箭头-。 1)
- 1) 花键 -插图- 可确保只能将转向中间轴 -2- 安装到特定的位置 -箭头-。

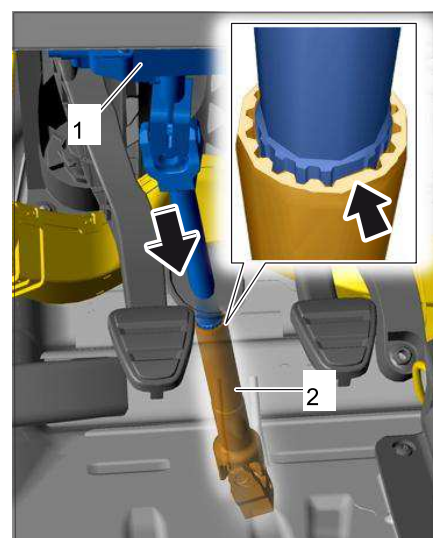


安装转向柱（中心）

3. 插入组合接头和转向柱的电气插头。
- 3.1. 插入固定支架固定器处的组合接头 -1-。

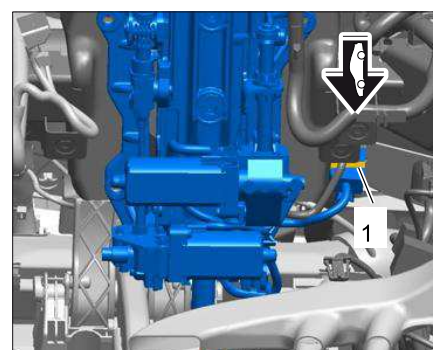

- 3.2. 在转向柱上插入电气插头 **-2-**，直至其牢固接合。
- 3.3. 插入组合接头 **-4-** 并将其锁定 **-箭头 b-**。

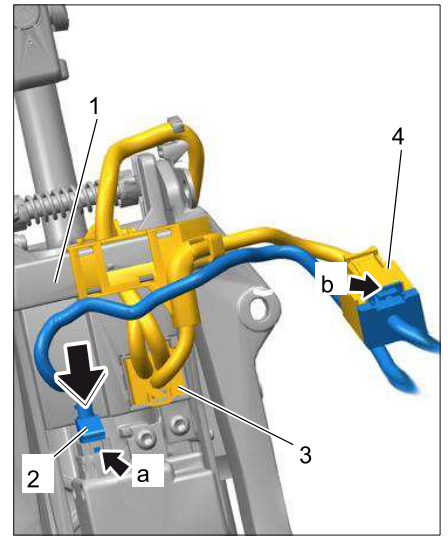

连接电气插头




信息

- 注意固定支架上的转向柱的紧固顺序和紧固扭矩。
- 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 校准转向角传感器。 → 456005 初始化和校准 PSM 转向角传感器。
- 更换螺钉和螺母。
- 目视检查所有零件。


4. 固定转向柱 **-1-**。

- 4.1. 将转向柱 **-1-** 引导到安装支架中。
- 4.2. 从下面拧入并拧紧转向柱 **-1-** 的螺母 **-2-**。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

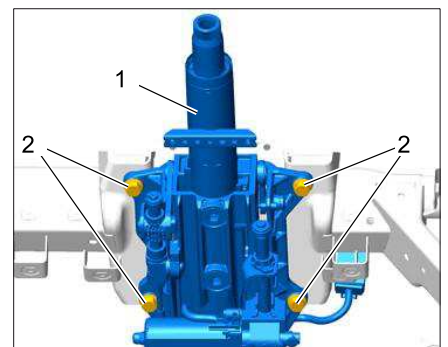


拧上螺母

- 4.3. 拧入转向柱 **-4-** 上的螺钉 **-2-** 并拧上螺母 **-3-**。顶住螺母并拧紧螺钉。 [紧固扭矩 12 Nm \(9 ftlb.\)](#)

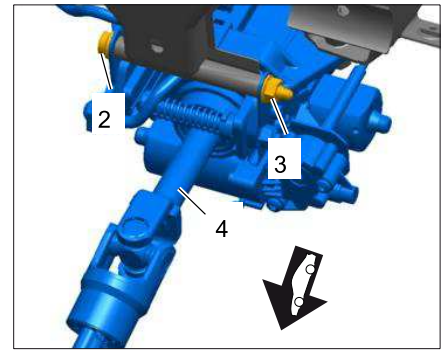

拧入螺钉

5. 安装扎带 -2- (在转向柱 -1- 处)。

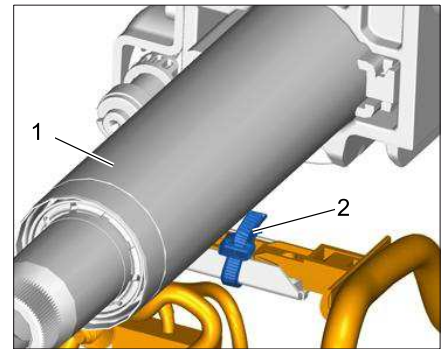

安装扎带

后续工作

后续工作

1. 安装驾驶员侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口
2. **仅适用于配有驾驶员侧膝部安全气囊的车辆**
安装驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊
3. 安装转向柱开关。 → 945019 拆卸和安装转向柱开关
4. 校准转向角传感器。 → 456005 初始化和校准 PSM 转向角传感器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99